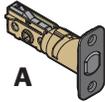
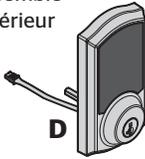
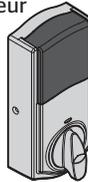


Premis™

TOUCHSCREEN SMART LOCK


Outils nécessaires	Pièces dans la boîte					
<p>Règle </p> <p>Tournevis Phillips </p>	<p>Loquet avec face rectangulaire A </p>	<p>Loquet encastré B </p>	<p>Gâche C </p>	<p>Ensemble extérieur D </p>	<p>Anneau adaptateur E </p>	<p>Clés F </p>
<p>Outils additionnels (en fonction de l'application)</p> <p>Marteau </p> <p>Bloc en bois </p>	<p>Plaque de montage G </p>	<p>Ensemble intérieur H </p>	<p>Bloc-piles J </p>	<p>Couvercle intérieur K </p>	<p>Piles L </p>	<p>Outil SmartKey M </p>
<p>Vis pour le loquet N P </p> <p>03809</p>		<p>Vis pour la gâche Q R </p> <p>46780</p>		<p>Vis pour la plaque de montage S </p> <p>48654</p>	<p>Vis pour l'ensemble intérieur U </p> <p>49191</p>	<p>Vis pour le couvercle intérieur V </p> <p>64109</p>

Remarque : Les numéros de pièces sont imprimés sur les sacs de vis.

1 Préparez la porte et vérifiez les dimensions


Si vous percez une nouvelle porte, utiliser le gabarit fourni et les instructions complètes sur le perçage de la porte à www.kwikset.com/doorprep.

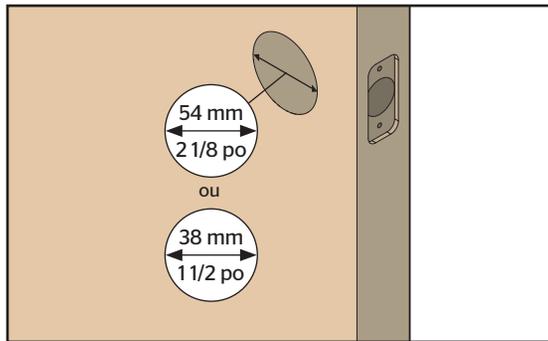- A** Mesurer pour vérifier que la taille du trou situé sur la porte est de 54 mm (2 1/8 po) ou de 38 mm (1 1/2 po).




Remarque : Il pourrait être nécessaire d'effectuer une préparation supplémentaire pour les portes avec trou de 38 mm (1 1/2 po). Consultez les instructions de perçage à www.kwikset.com/doorprep.

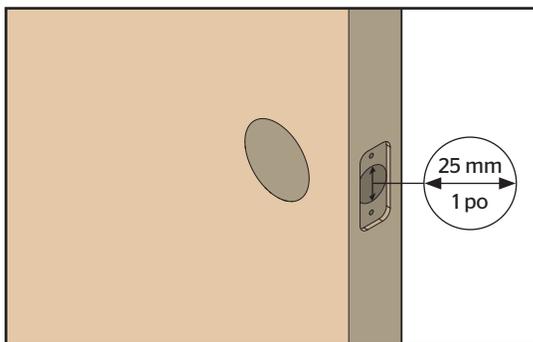
- C** Mesurer pour vérifier que le trou dans le bord de la porte est de 25 mm (1 po).



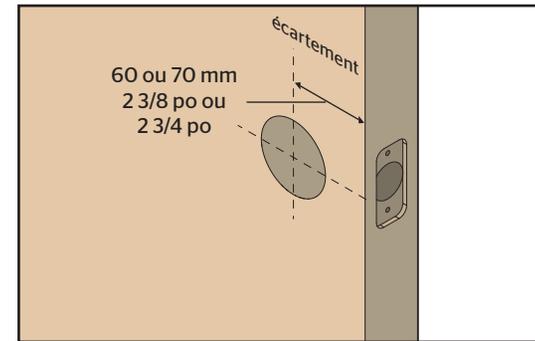- B** Mesurer pour vérifier que l'écartement est de 60 mm ou 70 mm (2 3/8 po ou 2 3/4 po).












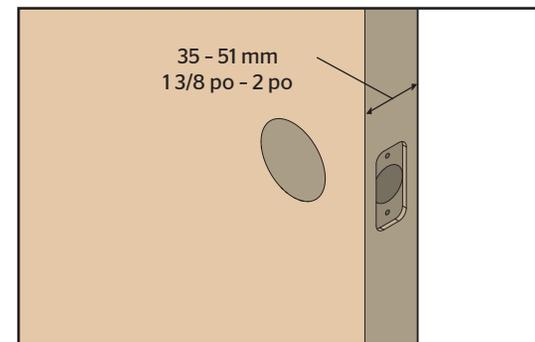
- D** Mesurer pour vérifier que l'épaisseur de la porte est bien comprise entre 35 mm et 51 mm (1 3/8 po et 2 po).




2

Installez le loquet et la gâche

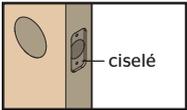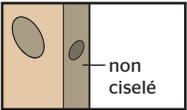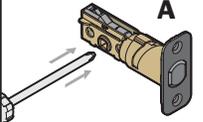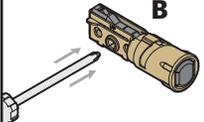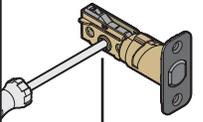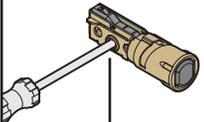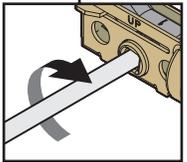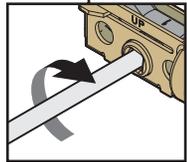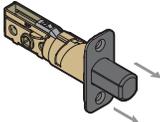
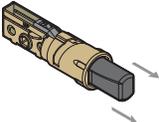
A Le bord de la porte est-il ciselé?

Oui	OU	Non
		
ciselé		non ciselé
Utiliser le loquet « A ». Si le pêne demi-tour du loquet n'est pas complètement déployé, le déployer comme indiqué.		Utiliser le loquet « B ». Si le pêne demi-tour du loquet n'est pas complètement déployé, le déployer comme indiqué.
		
		
		
		




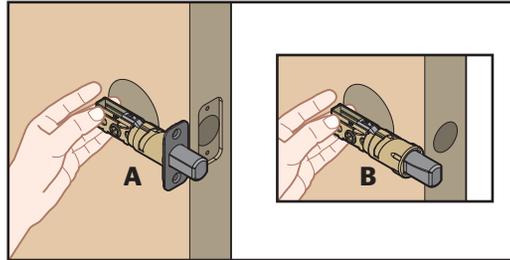
B Maintenir le loquet en face du trou de la porte, avec la face du loquet à niveau avec le bord de la porte.



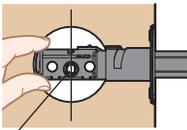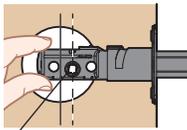C Le trou en forme de D est-il centré dans le trou de la porte?


Oui	OU	Non
		
trou en forme de D centré		trou en forme de D non centré
Aucun ajustement nécessaire. Passer à l'étape suivante.		Tourner le devant du loquet comme indiqué pour le déployer.
		
		

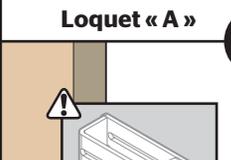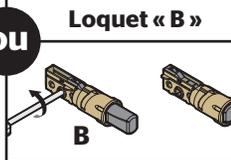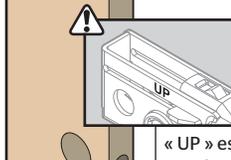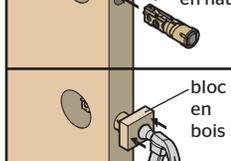D Quel loquet installez-vous?

Loquet « A »	OU	Loquet « B »
		
« UP » est en haut		« UP » est en haut
		
N (2x)		N (2x)
		
		bloc en bois

E Installez la gâche sur le cadre de porte.

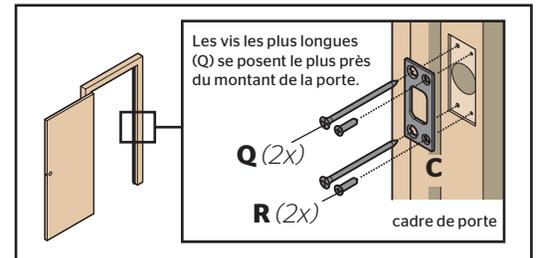⚠ Assurez-vous que la profondeur du trou percé dans le cadre de la porte est d'au moins 25 mm (1 po).






Remarque : Il faut utiliser les vis les plus longues, Q, (3 po / 76 mm) pour obtenir une sécurité maximale.


3

Installez l'ensemble extérieur


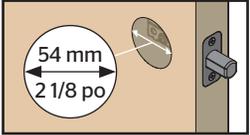
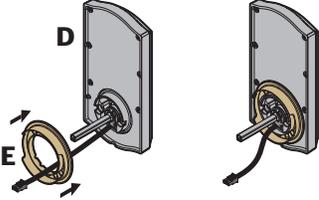
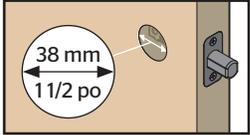
A Quel est le diamètre du trou dans la porte?

<p>Le diamètre est de 54 mm (2 1/8 po).</p>  <p>54 mm 2 1/8 po</p> <p>La pièce E est nécessaire pour l'installation. Installez la pièce E sur la pièce D.</p> 	<p>Le diamètre est de 38 mm (1 1/2 po).</p> <p>ou</p>  <p>38 mm 1 1/2 po</p> <p>La pièce E est pas nécessaire pour l'installation. Jetez E.</p> 
---	--

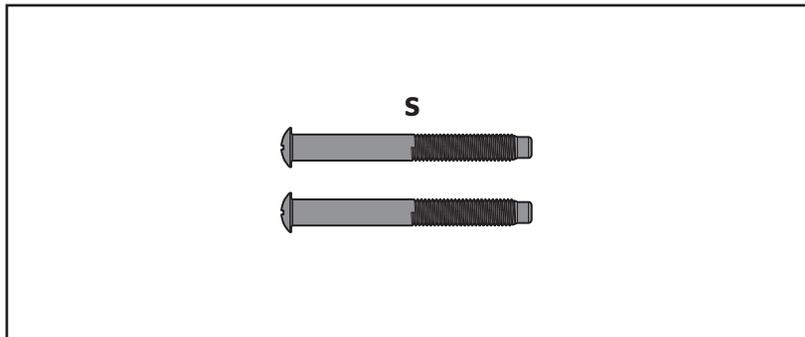B Localiser les vis de l'étape 3C et gardez-les à portée de main.






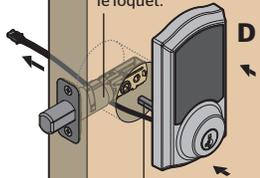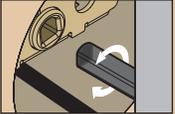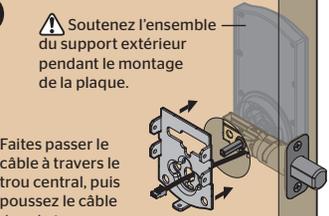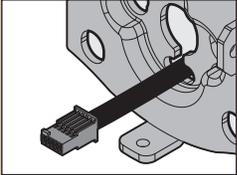C Installez l'ensemble extérieur et la plaque de montage.







<p>a</p> <p>Le câble passe sous le loquet.</p>  <p>D</p>  <p>Tournez la lame de couple pour l'aligner avec le trou en forme de « D ».</p>	<p>b</p> <p>⚠ Soutenez l'ensemble du support extérieur pendant le montage de la plaque.</p> <p>Faites passer le câble à travers le trou central, puis poussez le câble dans le trou inférieur.</p>  
<p>c</p> <p>Maintenez parallèle au bord de la porte.</p>  <p>Serrez les vis uniformément.</p> <p>S G</p>	<p>d</p> <p>F</p>  <p>S</p> <p>Insérez la clé et testez le loquet. Si le loquet ne s'étend pas ou ne se rétracte pas facilement, ajustez les vis (S).</p> <p>Retirez la clé lorsque vous avez terminé et assurez-vous que le pêne soit sorti complètement.</p>

4 Installez l'ensemble intérieur

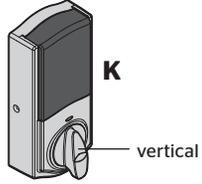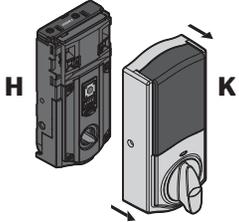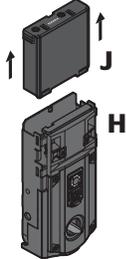A Retirez le couvercle et le bloc-piles de l'ensemble intérieur.

<p>a Assurez-vous que le tourniquet est vertical.</p>  <p>vertical</p>	<p>b Retirez le couvercle intérieur.</p> 	<p>c Retirez le bloc-piles.</p>  <p>! N'installez pas les piles tout de suite.</p>
--	--	---

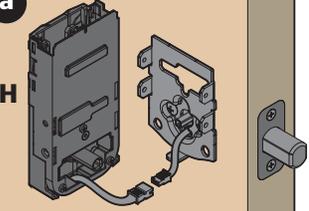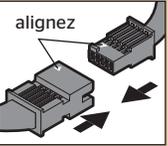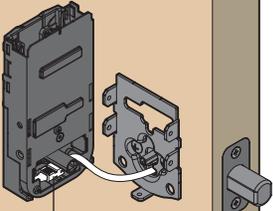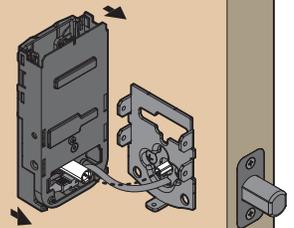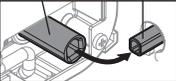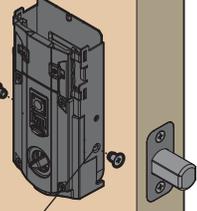
B Acheminez les câbles correctement et installez l'ensemble intérieur.

<p>a</p>  <p>Assurez-vous que la connexion de câble est serrée.</p>  <p>alignez</p>	<p>b</p>  <p>Rentrez les câbles dans l'ensemble intérieur.</p>	<p>c Poussez l'axe creux du bouton pousier sur la vanne de torsion.</p>  <p>axe creux du bouton pousier</p> <p>vanne de torsion</p> 	<p>d Fixez l'ensemble intérieur avec les vis fournies.</p>  <p>U (2x)</p> <p>trou inférieur</p>
--	---	--	--


5 Effectuez le processus d'orientation de la porte

Cette étape indique à votre serrure l'orientation de la porte et est cruciale pour le fonctionnement de la serrure.

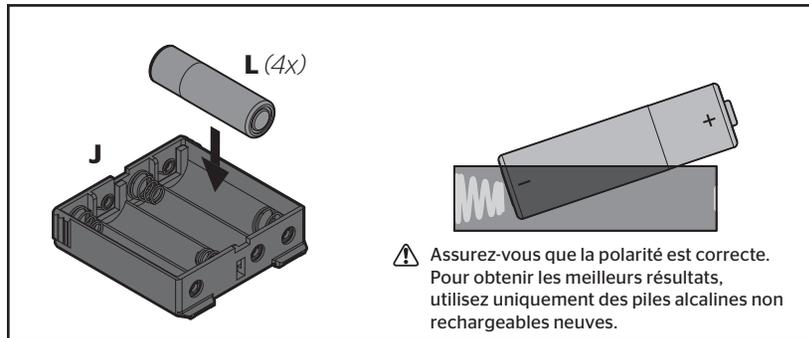A Installez quatre piles dans le bloc-piles.



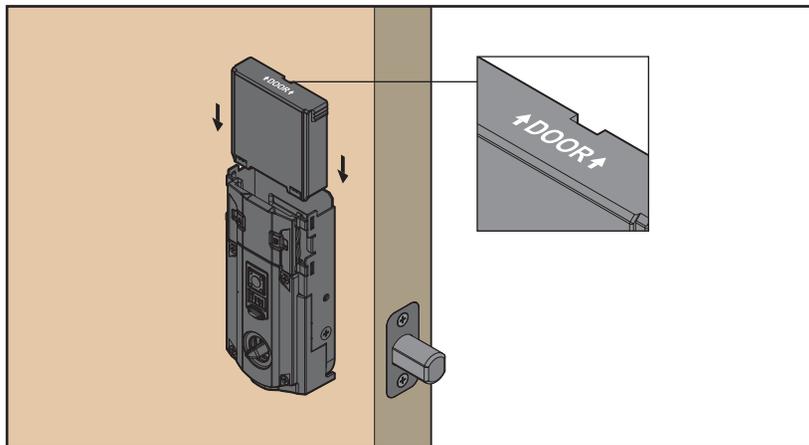B Assurez-vous que la porte est ouverte. Insérez le bloc-piles.




C Après quelques secondes, le pêne se rétracte et étendra à savoir l'orientation de la porte. On se réfère à ceci comme étant **le processus d'orientation de la porte**, et est cruciale pour assurer le bon le fonctionnement de la serrure.



D Si l'écran tactile indique un échec, effectuez le processus manuel d'orientation de la porte à la page 10.

Si la procédure échoue à nouveau, consulter le Guide de l'utilisateur en ligne à www.kwikset.com/support/guides/premis-user/fr.

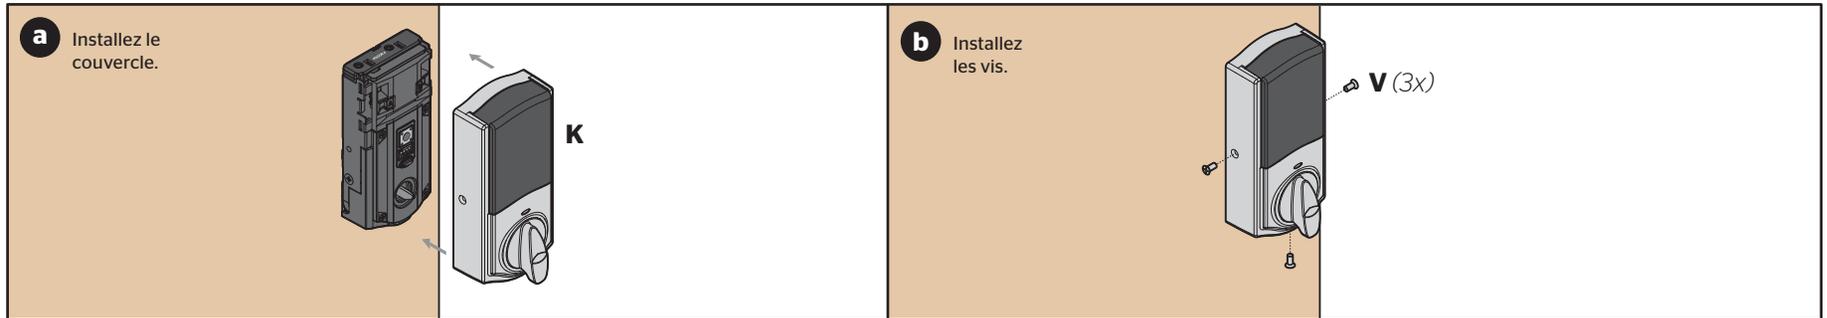6 Installez le couvercle intérieur




7 OPTIONNEL: Reprogrammez la serrure

Si vous le souhaitez, vous pouvez reprogrammer la serrure pour qu'elle fonctionne avec votre clé existante. Consultez les instructions de recléage SmartKey fournies pour plus de renseignements.

8 Téléchargez l'application Premis et activez votre téléphone intelligent

A Téléchargez l'application Premis de l'App Store.

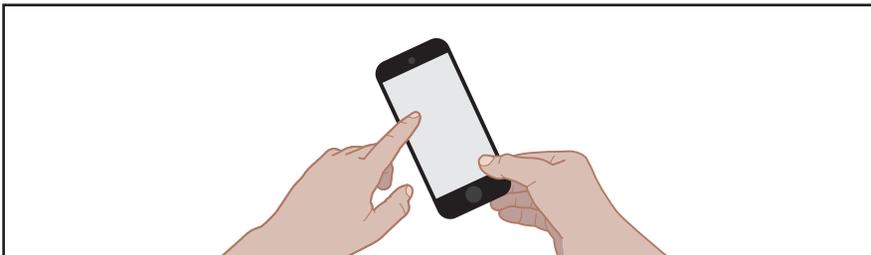B Suivez les instructions à dans l'application pour to coupler votre téléphone intelligent, gérer les paramètres de votre serrure, et envoyer les codes utilisateur à vos amis et aux membres de votre famille.




Compatibilité

HomeKit™ nécessite un iPhone®, iPad® ou iPod touch® avec iOS 8.1 ou supérieur.


Pour contrôler les accessoires avec HomeKit alors que vous êtes loin de la maison, vous avez besoin un Apple TV® (génération 4 ou supérieur) avec Apple TV® logiciel 7.0 ou supérieur et un iPhone®, iPad® ou iPod touch® avec iOS 8.1 ou supérieur.

Pour les meilleurs résultats, la serrure doit être à moins de 40 pieds d'un Apple TV® pour la capacité à distance.

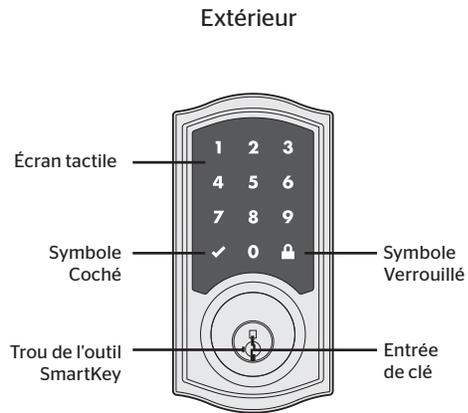Vue d'ensemble de Premis



Intérieur (sans couvercle)

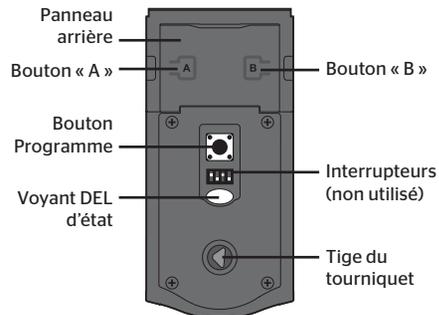

Avis : Lorsque le cache est retiré, la tige du tourniquet peut être utilisée pour verrouiller ou déverrouiller manuellement la porte.

Verrouillage et déverrouillage

Avec l'application Premis

Lorsque la serrure se trouve sous la portée du Bluetooth, vous pouvez utiliser les commandes vocales Siri pour verrouiller ou déverrouiller la porte. Assurez-vous que votre téléphone est déverrouillé et communiquez avec votre serrure en utilisant le nom que vous lui avez attribué dans l'application Premis. Vous pouvez aussi taper sur le symbole de votre serrure dans l'application Premis pour verrouiller et déverrouiller la porte.

Si vous possédez une Apple TV (génération 4 ou supérieur), vous pouvez verrouiller ou déverrouiller la porte lorsque vous vous trouvez hors du domicile. Connectez-vous simplement à iCloud à l'aide du même identifiant Apple du téléphone et d'Apple TV.

Remarque : la fonctionnalité de verrouillage et déverrouillage à distance sera désactivée si votre Apple TV passe en mode de veille. Il est donc recommandé de désactiver le mode veille d'Apple TV dans vos paramètres d'Apple TV.

Avec l'écran tactile

Pour verrouiller et déverrouiller votre porte avec l'écran tactile Premis, **vous devez avoir programmé au moins un code d'utilisateur.** Utilisez l'application Premis pour ajouter et gérer les codes utilisateur. Si nécessaire, vous pouvez ajouter un code d'utilisateur directement à la serrure sans passer par l'application. Consultez les instructions à www.kwikset.com/support/guides/premis-user/fr.

Verrouillage de la porte

1. Activez l'écran.
2. Appuyez une fois sur le symbole Verrouillé.

Remarque : Si aucun code d'utilisateur n'est programmé, la porte ne peut pas être verrouillée via l'écran tactile.



Déverrouillage de la porte

1. Activez l'écran.
2. Si SecureScreen™ (écran sécurisé) est activé, touchez les chiffres aléatoires qui apparaissent.
3. Saisissez le code d'utilisateur.



Remarque : Si vous appuyez sur le mauvais chiffre en voulant composer le code utilisateur, il suffit d'appuyer une fois sur le symbole Verrouillé pour effacer les chiffres rentrés précédemment et recommencer la procédure de composition du code.

Verrouillage automatique

La fonctionnalité de verrouillage automatique (AutoLock) reverrouille votre porte 30 secondes après un déverrouillage. Cette fonctionnalité est désactivée par défaut, mais vous pouvez l'activer dans l'application Premis. Vous pouvez également régler ce laps de temps (entre 30 secondes et 4 minutes) dans l'application.

Activation de l'écran tactile

Option 1

Touchez l'écran avec la paume ou le dos de la main jusqu'à ce que les chiffres s'allument.



Option 2

Touchez la zone en bas à gauche de l'écran (où se trouve le symbole Coché) jusqu'à ce que les chiffres s'allument.



Option 3

Touchez l'écran avec trois doigts ou plus jusqu'à ce que les chiffres s'allument.



SecureScreen™ (écran sécurisé)

SecureScreen est une sécurité supplémentaire qui affiche chiffres aléatoires avant d'entrer un code d'utilisateur pour déverrouiller la porte. Cette fonction permet la présence d'empreintes digitales sur tous les chiffres excluant ainsi la possibilité d'identification du code par l'observation des empreintes.



Si on le désire, cette option peut être désactivée dans l'application Premis.

Lumières et sons

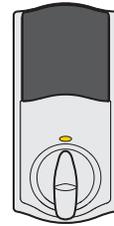
Couleurs du voyant DEL d'état

La DEL d'état clignote toutes les 6 secondes du côté intérieur de la serrure pour indiquer si la porte est verrouillée ou déverrouillée, ou si les piles sont faibles. La DEL d'état peut être désactivée dans l'application Premis.

Remarque : Pendant le processus de couplage, La DEL d'état clignotera en rouge et vert, et un bip court sera émis (si le son de la serrure n'est pas mis en sourdine).

Audio

La serrure émet une tonalité durant le fonctionnement normal et la programmation. Si vous le souhaitez, vous couper le signal sonore de la serrure dans l'application Premis.



Clignote en ambre
La porte est verrouillée.



Clignote en vert
La porte est déverrouillée.



Clignote en rouge
Les piles sont faibles.

Alertes système

Remarque : Les signaux sonores ne seront pas perceptibles si le son de la serrure est mis en sourdine.



La marque en forme de X

Clignote une fois avec un bip.

- Un code inexact est entré.

Clignote 3 fois avec 3 bips.

- Le code d'utilisateur n'a pas été programmé.
- Le système de programmation s'arrête après 20 secondes.
- La programmation a échoué.

Clignote 15 fois avec 15 bips.

- Trois codes inexactes ont été entrés en une minute. Saisissez le code de nouveau après 60 secondes de verrouillage de l'écran tactile.



Symbole Coché et Symbole Verrouillé

Clignent simultanément cinq fois avec un long bip continu.

- Piles faibles.

Clignent l'un après l'autre cinq fois avec un long bip continu.

- Porte coincée pendant la tentative de verrouillage.



Signal sonore seulement

La serrure émet un bip continu.

- L'alarme anti-sabotage retentit lorsque le câble est débranché. Retirez le bloc-piles, rebranchez le câble et réinstallez le bloc-piles.

Processus manuel d'orientation de la porte

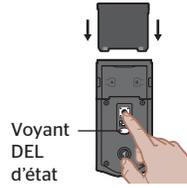
Si nécessaire, le processus d'orientation de la porte peut être effectuée manuellement. Ceci est utile lorsque la serrure est déplacée vers une porte différente.

1 Retirez le bloc-piles.



2 Appuyez sur le bouton Programme et maintenez-le enfoncé pendant l'installation du bloc de piles.

Relâchez le bouton lorsque le bloc de piles est installé. La voyant DEL d'état clignote en rouge et vert.



3 Appuyez et relâchez le bouton Programme à nouveau.



4 Le pêne demitur et se rétractera tout seul pour apprendre dans quel sens il peut se déplacer.



Succès

Échec

Si l'écran tactile indique un échec, consulter le Guide de l'utilisateur en ligne à www.kwikset.com/support/guides/premis-user/fr.

Réinitialisation du serrure

Selon vos besoins, il existe trois méthodes qui permettent de réinitialiser votre serrure Premis.

1. Réinitialisation du réseau

Une réinitialisation du réseau va :

- Retirer la serrure de votre application Premis et du système HomeKit.

Tous les utilisateurs et les calendriers demeureront en place après une réinitialisation du réseau. Ils seront reconnus par l'application Premis une fois que le couplage avec la serrure est effectué de nouveau.

Dans l'application Premis :

Suivez les instructions de l'application Premis pour supprimer votre serrure.



À la serrure :

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton A sur le panneau arrière pendant sept secondes, jusqu'à ce que la serrure émet un bip une fois.

2. Réinitialisation du système

Une réinitialisation du système va :

- Retirer la serrure de votre application Premis et de votre système HomeKit.
- Retirer tous les utilisateurs, calendriers, et codes d'utilisateurs qui ont été ajoutés dans l'application.
- Retirer tous les codes d'utilisateurs qui ont directement été programmés à la serrure.
- Désactiver le verrouillage automatique (AutoLock).
- Activer la DEL d'état si elle a été désactivée dans l'application Premis.
- Réactiver la fonction SecureScreen si elle a été désactivée dans l'application Premis.
- Réactiver le son s'il a été coupé dans l'application Premis.

Pour effectuer une réinitialisation du système, appuyez et maintenez enfoncé le bouton « A » sur le panneau arrière pendant 20 secondes. La serrure émet un bip au bout de 7 secondes. Maintenez jusqu'à ce que vous entendiez un second bip.

3. Réinitialisation d'origine

Une réinitialisation d'origine va :

- Retirer la serrure de votre application Premis et de votre système HomeKit.
- Retirer tous les utilisateurs, calendriers, et codes d'utilisateurs qui ont été ajoutés dans l'application.
- Retirer tous les codes d'utilisateurs qui ont directement été programmés à la serrure.
- Désactiver le verrouillage automatique (AutoLock).
- Activer la DEL d'état si elle a été désactivée dans l'application Premis.
- Réactiver la fonction SecureScreen si elle a été désactivée dans l'application Premis.
- Réactiver le son s'il a été coupé dans l'application Premis.
- Exécuter le processus d'orientation de la porte.

Suivez les instructions ci-dessous pour effectuer une réinitialisation d'origine:

1 Retirez le bloc-piles.



2 Appuyez sur le bouton Programme et maintenez-le enfoncé pendant l'installation du bloc de piles. Maintenez le bouton enfoncé pendant 30 secondes, jusqu'à ce que la DEL d'état clignote en rouge.



3 Appuyez sur le bouton Programme à nouveau. La DEL d'état clignote en vert et rouge à plusieurs reprises.



4 Après quelques secondes, la serrure lancera le processus d'orientation de la porte, et le pêne demitur s'étendra et se rétractera tout seul pour apprendre dans quel sens il peut se déplacer.

Dépannage

Un guide complet de dépannage est situé dans le guide d'utilisation Premis en ligne à www.kwikset.com/support/guides/premis-user/fr.

Mesures de protection importantes

- Protégez vos codes d'utilisateur et le code principal.
- Familiarisez-vous avec tous les avertissements et mises en garde.
- Rappelez les précautions de sécurité à tous les membres de la famille.
- Éliminez les piles conformément à la réglementation et aux lois locales.
- Assurez-vous d'avoir accès en permanence à la clé standard de votre serrure.
- Remplacez les piles faibles immédiatement.
- Protégez votre téléphone en activant la fonctionnalité Touch ID et/ou en créant un mot de passe.
- Lors de l'envoi d'une code d'utilisateur, assurez-vous systématiquement que vous êtes en train de l'envoyer au bon destinataire.
- Protégez et restreignez l'accès à votre téléphone intelligent afin que les réglages de votre application ne puissent être modifiés à votre insu.

PRÉCAUTIONS : Prévenez les entrées non autorisées. Étant donné que quiconque ayant accès au panneau arrière peut changer les codes d'utilisateur, vous devez en restreindre l'accès et vérifier régulièrement les codes d'utilisateur afin de vous assurer qu'ils n'ont pas été altérés sans autorisation. L'utilisation d'un code principal peut aider à protéger les réglages de votre système.

AVERTISSEMENT : Le fabricant tient à vous aviser qu'aucun verrou ne peut à lui seul offrir une sécurité complète. Ce verrou peut être mis hors d'état par la force ou des moyens techniques ou être évité par l'utilisation d'une autre entrée sur la propriété. Aucun verrou ne peut remplacer la surveillance de votre environnement et le bon sens. Différentes qualités de matériel d'installation sont offertes pour différentes applications. Afin d'augmenter la sécurité et de réduire le risque, vous devriez consulter un serrurier qualifié ou tout autre professionnel de la sécurité.