

905 Cerrojo con teclado de entrada sin llave

Guía de instalación y usuario

Herramientas necesarias

4 baterías AA Regla Destornillador Phillips


Herramientas Adicionales (dependiendo de la aplicación)

Martillo Bloque de madera

Kwikset Soporte Técnico

1-800-327-5625
www.kwikset.com

Piezas en la caja




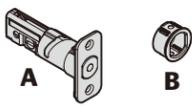
Pestillo 	Placa 	Ensamble exterior 	
Placa de montaje 	Ensamble interior 	Tapa interior 	
Tornillos para el pestillo y la placa 	Tornillos para el ensamblaje interior 	Tornillos para la placa de montaje K Para puertas de 1-3/4" de espesor L Para puertas de 1-3/8" de espesor	
			Apéndice 

1 Prepare la puerta y revise las medidas

Si va a perforar una puerta nueva, utilice la plantilla suministrada y las instrucciones completas para la perforación de la puerta están disponibles en www.kwikset.com/doorprep


- A** Mida para confirmar que el orificio en la puerta sea de 54 mm (2-1/8").
- B** Mida para confirmar que la distancia al centro sea de 60 o 70 mm (2-3/8" o 2-3/4").
- C** Mida para confirmar que el orificio en el borde de la puerta es 1" (25 mm).
- D** Mida para confirmar que la puerta es 35 mm o 44 mm (1-3/8" o 1-3/4") de espesor.

2 Instale el pestillo y la placa

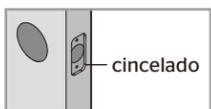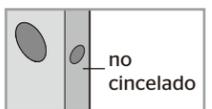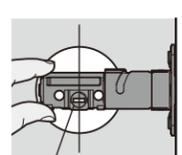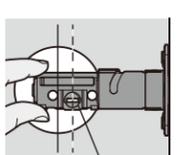
- A** Sostenga el pestillo en frente del orificio de la puerta, con la cara del pestillo al ras con el borde de la puerta.
- B** ¿Está cincelado el borde de la puerta?
- SÍ**  **Instale el pestillo en la puerta con los tornillos suministrados.**
- NO**  Use un destornillador de cabeza plana para levantar las lengüetas del cuello de la cara rectangular para removerla del pestillo. Instale el aro de empuje.
- C** Instale la placa en el marco de la puerta.
- ⚠** Asegúrese de que el orificio en el marco de la puerta se perfora un mínimo de 25 mm (1") de profundidad.
- D** Asegúrese de que el pestillo está completamente retraído (en la posición desbloqueada).
- ¿Está el orificio ranurado centrado en el orificio de la puerta?
- SÍ**  orificio ranurado está centrado
- NO**  orificio ranurado NO está centrado
- No se requiere ajuste. Vaya al siguiente paso.
- Gire la cara del pestillo de la manera indicada para extender el pestillo.
- 180°**
- H (x2)**
- Alinee las lengüetas con los orificios en el aro de empuje.
- Verifique que el aro encaje en su sitio. Tire de el aro para probar si hay un ajuste perfecto.
- Instale el pestillo en la puerta con el martillo y el bloque de madera.
- Asegúrese de que el orificio ranurado esté en la parte inferior del pestillo.

3 Instalar conjunto exterior


A Pase el cable por debajo del pestillo.

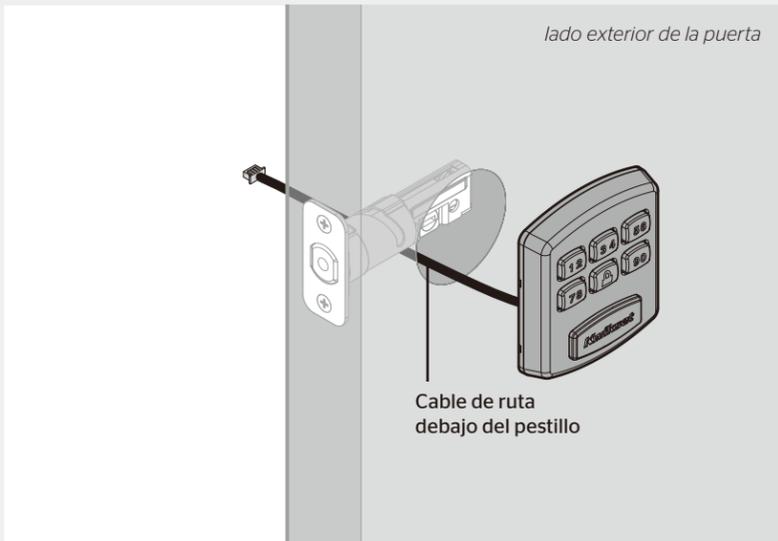


B **⚠ IMPORTANTE:** Sostenga firmemente el conjunto exterior en el exterior (o tenga un segundo par de manos) para los siguientes pasos.

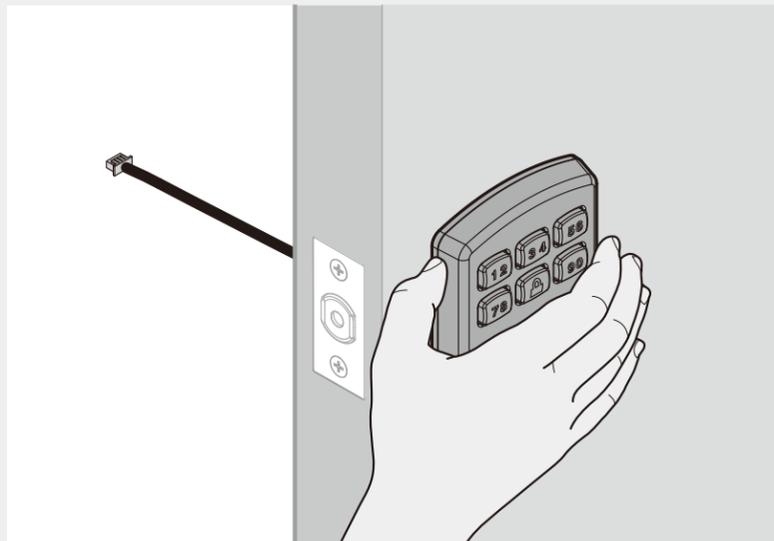

C Empuje el cable por el orificio inferior.

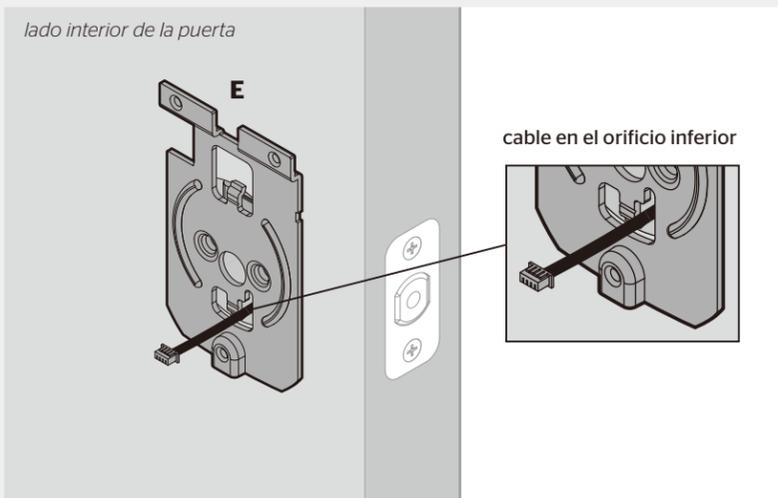


D Asegure la placa de montaje con los tornillos suministrados.

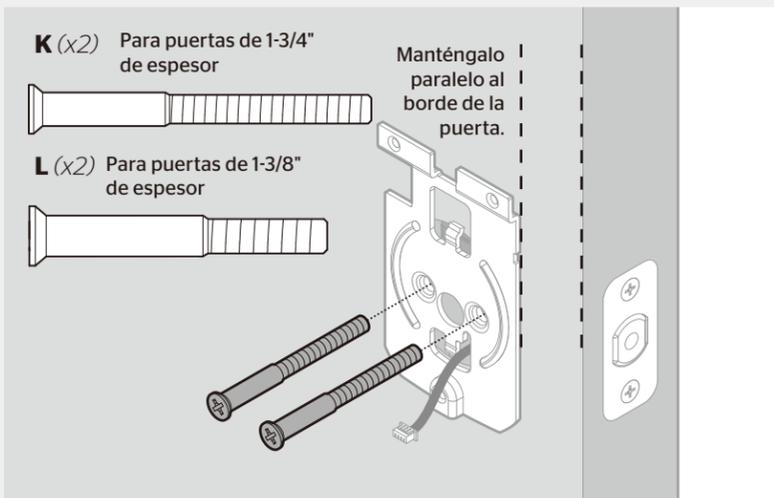


4 Instale el ensamblaje interior


A Inserte el apéndice en la ranura del pestillo.

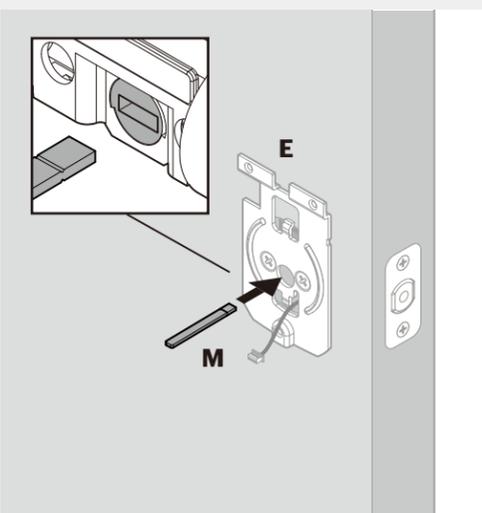


B Alinee los bordes coloreados de los conectores y asegure una conexión de cable apretada.

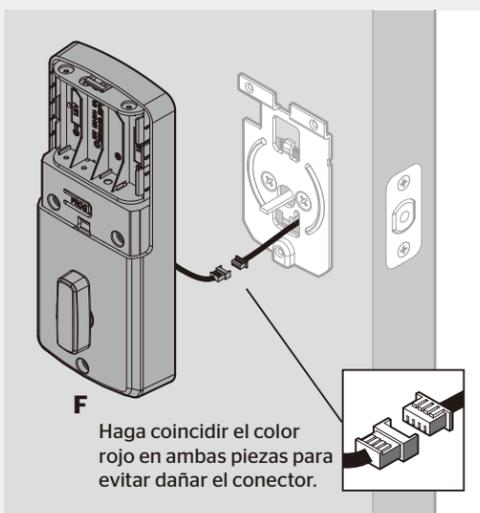


C Instale el conjunto interior.

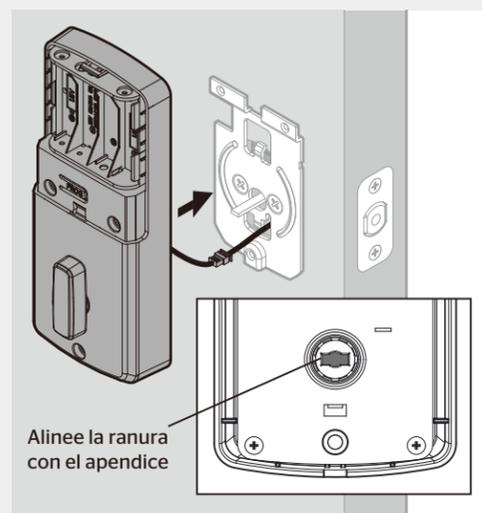


D Pruebe la pieza giratoria para una rotación suave.

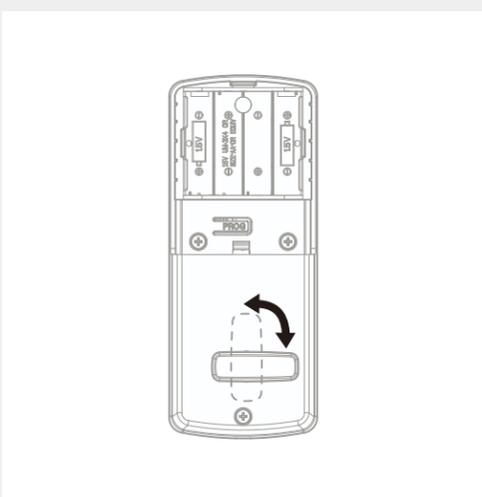

E Asegure el conjunto interior con los tornillos suministrados.

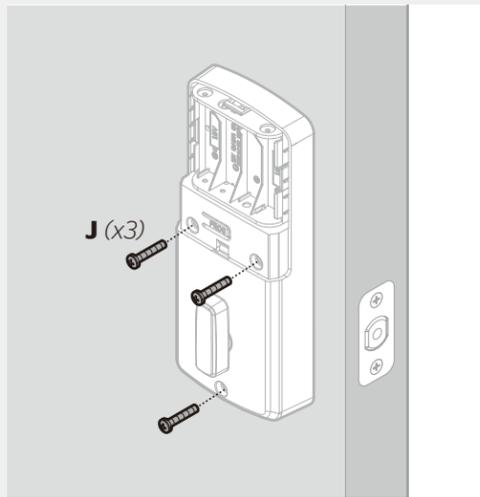

F Instale 4 baterías AA en el conjunto interior. Para mejores resultados use baterías alcalinas nuevas no recargables.

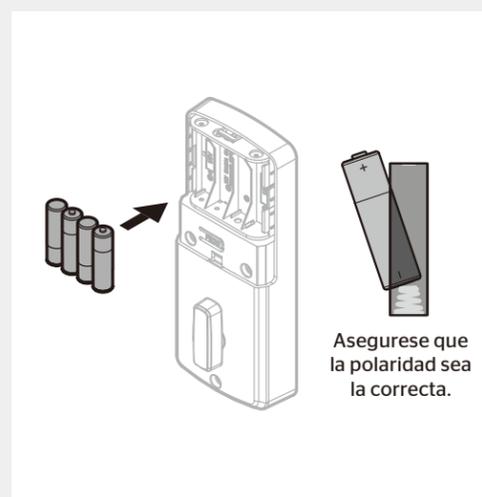

5 Establecer la dirección de bloqueo y desbloqueo

¿Cuál es la ubicación del pestillo?


Pestillo que se bloquea a la izquierda Si el perno va a la izquierda <i>lado exterior de la puerta</i>		Pestillo que se bloquea a la derecha Si el perno va a la derecha <i>lado exterior de la puerta</i>	
<p>A Presione and suelte PROG. Escuchará 2 pitidos largos.</p> <p><i>lado interior de la puerta</i></p>		<p>A Presione and suelte PROG. Escuchará 2 pitidos largos.</p> <p><i>lado interior de la puerta</i></p>	
<p>B Presione </p> <p><i>lado exterior de la puerta</i></p>		<p>B Presione </p> <p><i>lado exterior de la puerta</i></p>	
<p>C Presione 12</p> <p><i>lado exterior de la puerta</i></p>		<p>C Presione 56</p> <p><i>lado exterior de la puerta</i></p>	
<p>D Presione PROG. Escuchará 1 pitido largo.</p> <p><i>lado interior de la puerta</i></p>		<p>D Presione PROG. Escuchará 1 pitido largo.</p> <p><i>lado interior de la puerta</i></p>	

7 Agregue un código de usuario y pruebe su bloqueo


A Agregar un código de usuario.

1. Presione **PROG**
2. Escuchará 2 pitidos largos
3. Presione **12**
4. Presione **PROG**
5. Escuchará 1 pitido corto
6. Ingrese un nuevo código de 4-8 dígitos
7. Presione **PROG**
8. Escuchará 1 pitido largo si tiene éxito. Si escuchas 3 pitidos, no tuvo éxito. Repita desde el paso 1 lentamente.


B Presiona el botón. El pestillo se extenderá para bloquear.

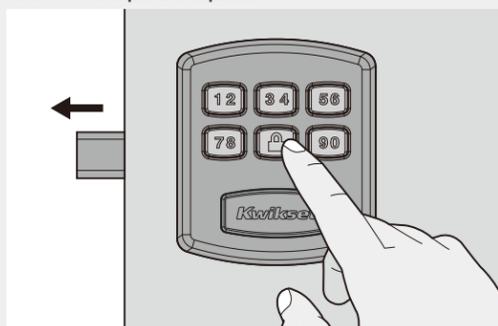

C Ingrese su Código de usuario y presione el botón. El pestillo se retraerá para desbloquear.

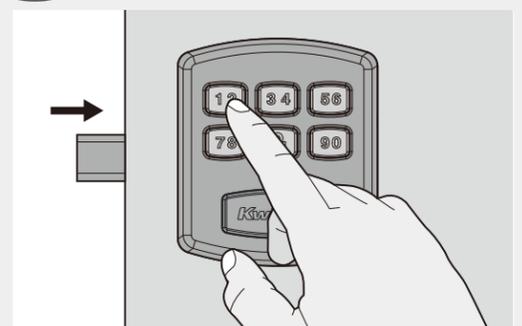

6 Vuelva a instalar la tapa de la batería

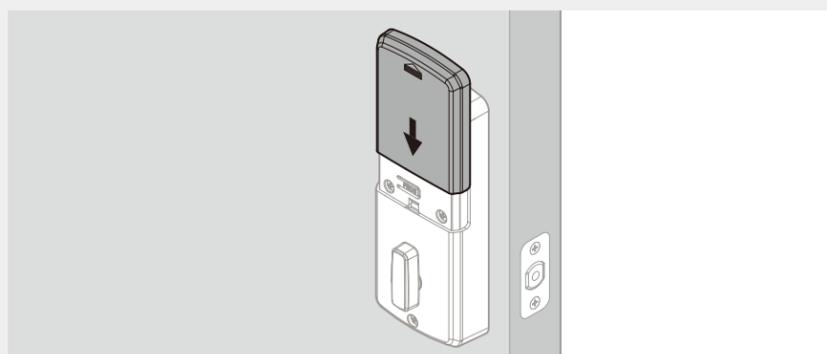

Programación

IMPORTANTE: Antes de cualquier secuencia de programación, asegúrese de que su puerta está abierta y desbloqueada.

Nota: Si el bloqueo está en modo silencioso, no escuchará el pitido de bloqueo.

Muevase rápidamente durante la programación. Si no se presiona ningún dígito durante 10 segundos, el sistema finalizará y tendrá que reiniciar el procedimiento.


Si la configuración expira, escuchará 5 pitidos cortos.

Cómo agregar los códigos de usuario

1. Presione **PROG**
2. Escuchará 2 pitidos largos
3. Presione **12**
4. Presione **PROG**
5. Escuchará 1 pitido corto
6. Ingrese un nuevo código de usuario
7. Presione **PROG**
8. Escuchará 1 pitido si tiene éxito. Si escuchas 3 pitidos, no tuvo éxito. Repita desde el paso 1 lentamente.

Cómo eliminar un solo código de usuario

1. Presione **PROG**
2. Escuchará 2 pitidos largos
3. Presione **34**
4. Presione **PROG**
5. Escuchará 1 pitido corto
6. Ingrese el código de usuario que desea eliminar.
7. Presione **PROG**
8. Escuchará 1 pitido si tiene éxito. Si escuchas 3 pitidos, no tuvo éxito. Repita desde el paso 1 lentamente.

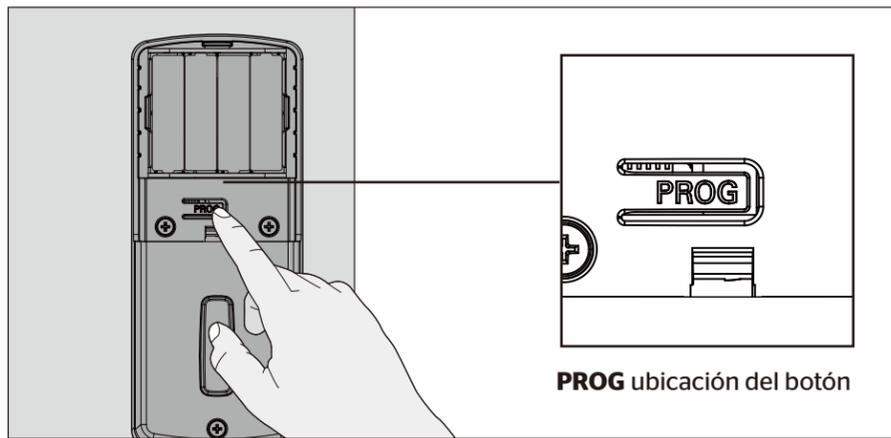

PROG ubicación del botón

Cómo activar/desactivar bloqueo automático

Nota: La función de bloqueo automático bloquea la puerta 30 segundos después del desbloqueo.

1. Presione **PROG**
2. Escuchará 2 pitidos largos
3. Presione **56**
4. Presione **PROG**
5. Escuchará 1 pitido si tiene éxito. Si escuchas 3 pitidos, no tuvo éxito. Repita desde el paso 1 lentamente.

Cómo restablecer el bloqueo

1. Asegúrese de que la puerta esté abierta y desbloqueada.
2. Presione **PROG** - (durante 30 segundos). Escuchará 1 pitido largo.
3. Suelte el botón **PROG**
4. Presione **PROG** nuevamente.
5. Escuchará 3 pitidos largos

Nota: Para utilizar el bloqueo, deberá pasar por el proceso de manejo de puertas y agregar códigos de usuario.

Alertas del Sistema

Alerta	Razón
1 pitido corto	Bloquear / Desbloquear movimiento exitoso
1 pitido largo	Programación exitosa
2 pitidos largos	Ingrese al modo de programación
3 pitidos cortos	El código de usuario aún no está configurado
	Programación sin éxito
	Se ingreso un código de usuario incorrecto
	Modo de bloqueo
4 pitidos largos	La orientación aún no está establecida
5 pitidos cortos	Tiempo de espera para el modo de programación
10 pitidos largos	Batería baja
15 pitidos cortos	3 entradas incorrectas consecutivas


Batería baja

Si las 4 baterías AA están demasiado bajas para operar la cerradura, use una batería alcalina de 9 voltios para alimentar temporalmente la cerradura.


Asegúrese de que ambas terminales de la batería de 9 voltios toquen las terminales debajo del teclado. Cuando la cerradura tenga suficiente energía, escuchará 3 pitidos cortos. Mantenga la batería de 9 voltios en su lugar mientras ingresa su código de usuario para desbloquear la puerta. Continúe sosteniendo la batería de 9 voltios en posición hasta que la puerta se desbloquee.

Nota: si quita la batería antes de que la puerta se desbloquee, tendrá que volver a ingresar su código de usuario


A Retire la cubierta de la terminal.

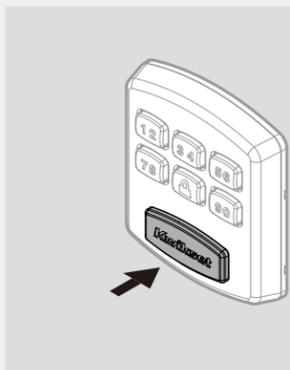

B Mantenga la batería en las terminales. Escuchará pitidos para indicar que puede abrir la puerta.

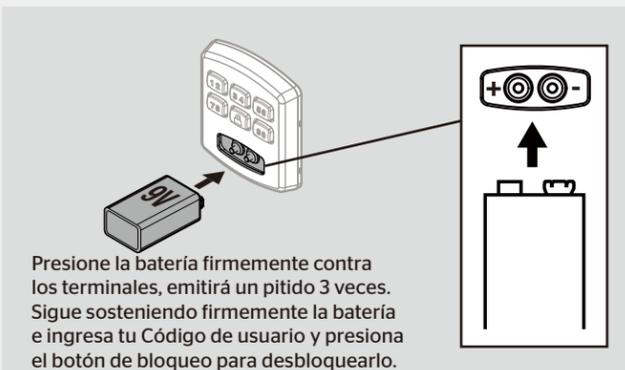

C Ponga la cubierta de la terminal.

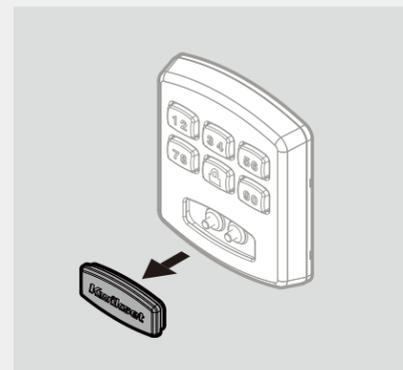

Cumplimiento Normativo

Este producto cumple con las normas establecidas por los siguientes organismos reguladores:

- Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)
- Industry Canada

FCC

Este dispositivo cumple con la 15ª parte del reglamento de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no deberá causar ninguna interferencia dañina, y (2) este dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquella que podría causar un funcionamiento no deseado.

Se realizaron pruebas a este equipo cuyos resultados revelaron que cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital de la Clase B, conforme a la 15ª parte del reglamento de la FCC. Estos límites han sido impuestos para proporcionar protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza según lo que indican las instrucciones, podría causar interferencia dañina en radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurrirá en determinadas instalaciones. Si este equipo efectivamente causó interferencia en la recepción de radio o televisión, la cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, sugerimos al usuario que intente corregir dicha interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Volver a orientar o ubicar la antena receptora.
- Incrementar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito distinto del circuito en el cual esté conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o un técnico de radio y TV con experiencia para obtener su ayuda.

¡IMPORTANTE! Todo cambio o modificación no aprobado expresamente por el fabricante podría desautorizar al usuario para operar el equipo.

Industria de Canadá

Este dispositivo cumple con las normas de la Industria de Canadá licencia-exenta RSS. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no deberá causar ninguna interferencia dañina, y (2) este dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia, incluyendo aquella que podría causar el funcionamiento no deseado del dispositivo.

Solución de problemas

Problema	Causa posible	Comportamiento
El bloqueo no responde y el teclado no responde cuando se toca (no se escucha ningún pitido).	1. Los cables NO están conectados correctamente. 2. Las baterías están agotadas.	1. Asegúrese de que los cables estén conectados correctamente. 2. Instale un nuevo juego de baterías.
La cerradura emite 4 pitidos largos cuando se toca el teclado, pero no se puede bloquear / desbloquear.	La orientación de la puerta aún no se ha establecido.	Siga las instrucciones para la orientación de la puerta derecha o izquierda.
El manejo de la puerta está configurado, pero la cerradura emite 3 pitidos largos.	El código de usuario aún no se ha establecido.	Asegúrese de que el bloqueo esté programado con al menos un Código de Usuario. Siga las instrucciones para configurar un Código de Usuario.
El manejo de la puerta y los códigos de usuario están configurados y el motor está activado, pero el bloqueo no se puede bloquear ni desbloquear (o el seguro funciona en la dirección opuesta).	Dirección de manejo incorrecta de la puerta	Vuelva a hacer las instrucciones de orientación de la puerta.
Cuando la puerta se cierra y se presiona el botón de bloqueo / desbloqueo para bloquear / desbloquear la puerta, el motor funciona, pero el pestillo no se extiende / retrae.	1. El orificio en el marco de la puerta detrás del tope NO se perfora al menos 1 pulgada (25 mm) de profundidad. 2. La placa de golpe NO está alineada con el perno de cierre.	1. Asegúrese de que el orificio en el marco de la puerta detrás del tope esté perforado al menos a 1 in (25 mm) de profundidad. 2. Asegúrese de que la placa de contacto esté alineada con el pestillo. Si es necesario, cambie la posición del golpe.
Cuando las baterías se agotan y una batería de 9V es conectada a las terminales y la cerradura no responde.	1. La batería de 9V NO está conectada correctamente. 2. La batería de 9V está agotada.	1. Voltea la batería de 9V y vuelve a intentarlo. 2. Pruebe una nueva batería de 9V.
La puerta se desbloquea con el botón de bloqueo y se desbloquea con el código de usuario.	Hubo un error durante la orientación de la puerta.	El paso 5 necesita ser repetido. Elija 12 si el pestillo queda a izquierda del teclado. Elija 56 si el pestillo está a la derecha del teclado.

Medidas de protección importantes

1. Lea las instrucciones en su totalidad.
2. Familiarícese con todas las definiciones de advertencia y precaución.
3. Recuerde a todos los integrantes de su familia las precauciones de seguridad.
4. Limite el acceso al ensamblaje interior de la cerradura y verifique en forma rutinaria las configuraciones para comprobar que no hayan sido alteradas sin su conocimiento.
5. Proteja sus códigos de usuario.
6. Deseche las baterías de acuerdo con las leyes y reglamentaciones locales.

PRECAUCIÓN: Prevenga la entrada desautorizada. Debido a que cualquier persona con acceso al conjunto interior puede reiniciar la cerradura y cambiar los códigos de usuario, usted debe restringir el acceso al panel posterior y comprobar rutinariamente ambos códigos para asegurar que los códigos de usuario propios no han sido alterados sin su conocimiento.

ADVERTENCIA: Este Fabricante hace saber que no hay cerrojos que puedan proporcionar completa seguridad por sí mismos. Puede hacerse que falle este cerrojo forzándolo o utilizando medios técnicos, o puede evadirse entrando por otra parte de la propiedad. No hay cerrojos que puedan hacer de sustitutos para la precaución, el estar al tanto del entorno, y el sentido común. Pueden obtenerse piezas de ferretería de constructor con diversos grados de rendimiento para ajustarse a la aplicación. Para realizar la seguridad y reducir los riesgos, debe consultar con un cerrajero capacitado u otro profesional de seguridad.