

Cerrojo de Signature Series con Home Connect

Guía de instalación y usuario

Herramientas necesarias

4 baterías AA Regla Destornillador Phillips

Herramientas adicionales (dependiendo en la aplicación)

Martillo Bloque de madera

Kwikset
1-866-863-6584
www.kwikset.com

Piezas en la caja

Pestillo A	Ensamble interior		Ensamble exterior	
B	<i>Tradicional</i> F G H	<i>Moderno</i> F G H	<i>Tradicional</i> L M N	<i>Moderno</i> P Q
C	"B" no está incluido. Si es necesario, por favor comuníquese con Kwikset para ordenar un pestillo de inserción para su cerradura.		Tornillos	
D	E	J	R S T U V W X	
		K		

1 Prepare la puerta y revise las medidas

Si va a perforar una puerta nueva, utilice la plantilla suministrada y las instrucciones completas para la perforación de la puerta están disponibles en www.kwikset.com/doorprep.

<p>A Mida para confirmar que el orificio en la puerta sea de 54 mm (2-1/8") o 38 mm (1-1/2").</p>	<p>B Mida para confirmar que la distancia al centro sea de 60 o 70 mm (2-3/8" o 2-3/4").</p>	<p>C Mida para confirmar que el orificio en el borde de la puerta es 1" (25 mm).</p>	<p>D Mida para confirmar que la puerta tenga un ancho entre 35 mm y 44 mm (1-3/8" y 1-3/4").</p>
--	---	---	---

Nota: Preparación adicional de la puerta puede ser necesaria en puertas con los orificios de 38 mm (1-1/2"). Consulte las instrucciones de perforación en www.kwikset.com/doorprep.


*Los kits de servicio para puertas gruesas con un espesor de entre 57 mm (2-1/4") están disponibles a través de Kwikset.

2 Instale el pestillo y la placa


<p>A ¿El borde de la puerta está cincelado?</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>SI</p> <p>Utilice el pestillo "A". Si el perno de retención aún no se extendió, extiéndalo de la manera indicada.</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>NO</p> <p>Utilice el pestillo "B" (no incluido). Si el perno de retención aún no se extendió, extiéndalo de la manera indicada.</p> </div> </div>	<p>B Sostenga el pestillo en frente del orificio de la puerta, con la cara del pestillo al ras con el borde de la puerta.</p>	<p>D ¿Qué pestillo va a instalar?</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Pestillo "A"</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Pestillo "B"</p> </div> </div>
<p>C ¿Los orificios del pestillo están centrados en el orificio de la puerta?</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>SI</p> <p>No se requiere ajuste. Vaya al siguiente paso.</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>NO</p> <p>Gire la cara del pestillo de la manera indicada para extender el pestillo.</p> </div> </div>	<p>E Instale la placa en el marco de la puerta.</p> <p>⚠ Asegúrese de que el orificio en el marco de la puerta se perfora a un mínimo de 25 mm (1") de profundidad.</p> <p>Los tornillos más largos instalan más cerca de la jamba.</p> <p>X (2x) W (2x) marco de la puerta</p>	

3 Instale el ensamblaje exterior y la placa de montaje


A Inserte el cilindro en el ensamblaje exterior.

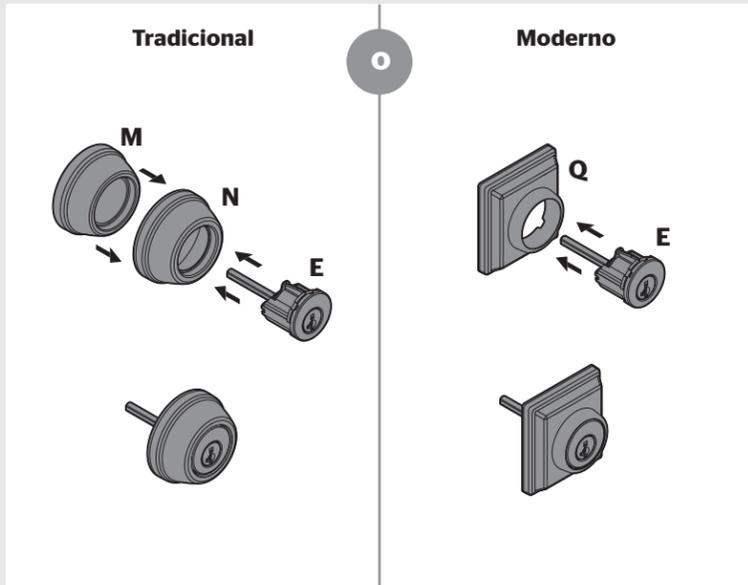

B ¿Cuál es el diámetro del orificio en la puerta?

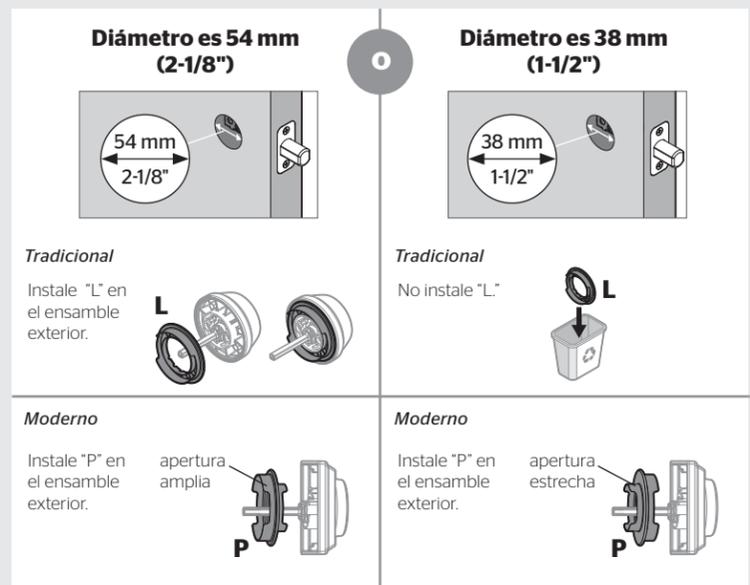


C Instale el ensamblaje exterior y la placa de montaje.

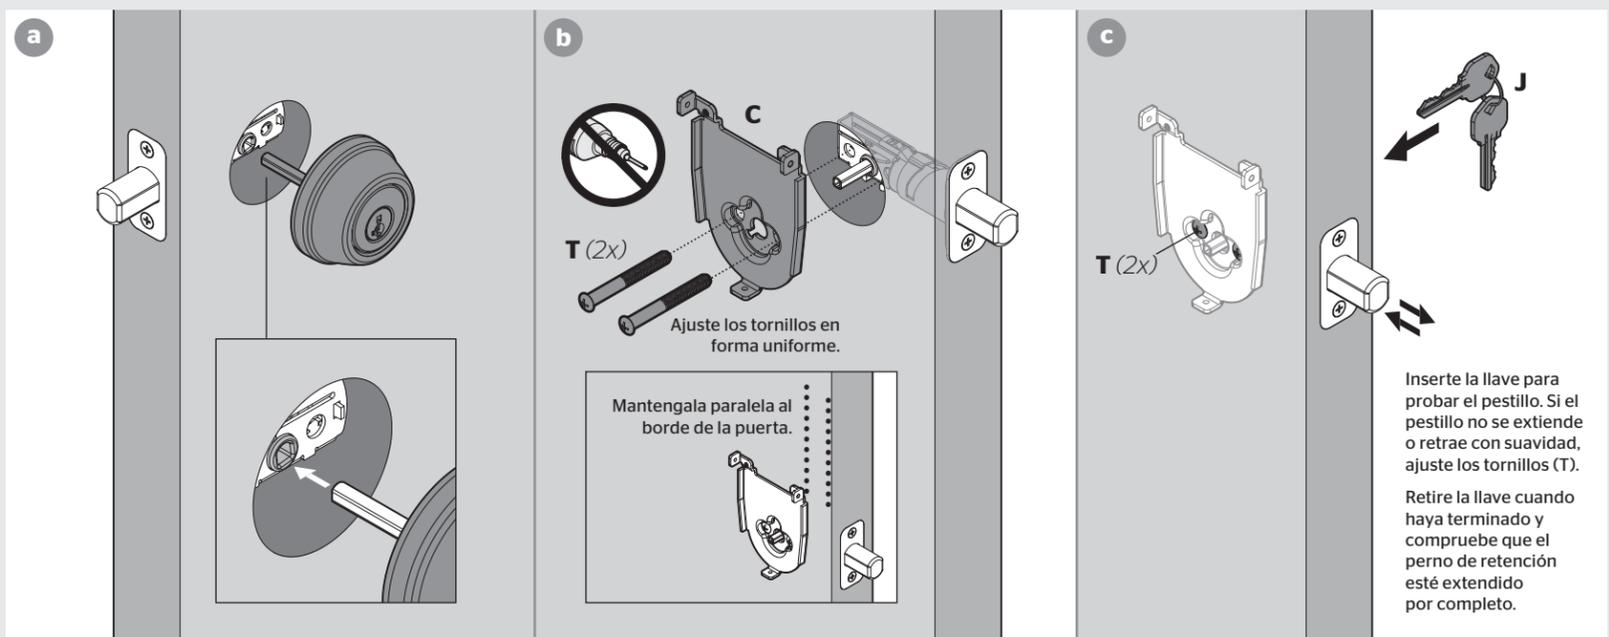

4 Instale las baterías y sincronice la cerradura con su sistema de vivienda inteligente


A Retire la tapa de la batería y el conjunto de baterías del ensamblaje interior.

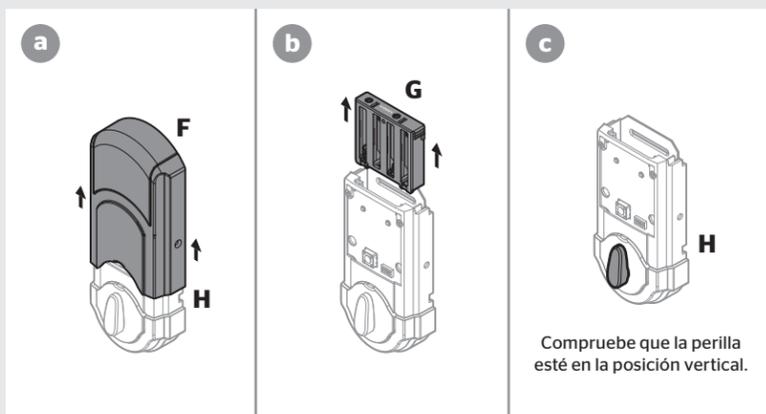

B Instale 4 AA baterías en el conjunto.




C Instale el conjunto de baterías.

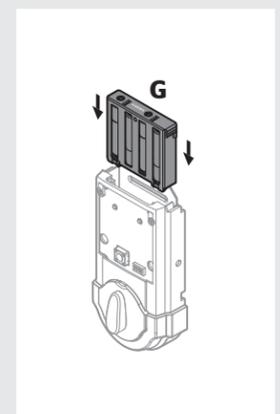


D Inicie el proceso de sincronización en su controlador de vivienda inteligente. Remítase a las instrucciones del sistema de vivienda inteligente para obtener más información.

E Mantenga el interior de la cerradura a una distancia máxima de 12" (305 mm) de su controlador de vivienda inteligente. Cuando su sistema de vivienda inteligente indique que inicie la sincronización con la cerradura, presione el botón "A" en el interior de la cerradura una vez.

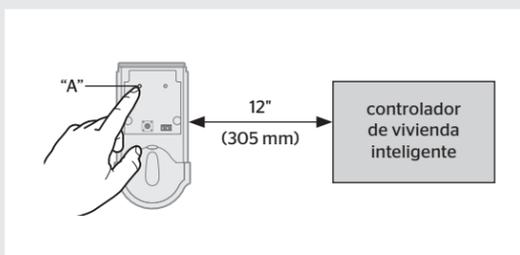

El controlador y la cerradura deben permanecer estacionarios por un período de 60 segundos durante el proceso de sincronización.

F Si logra llevar a cabo el proceso de sincronización, vuelva a asignar un nombre a la cerradura en su sistema (si corresponde). Retire el conjunto de baterías.

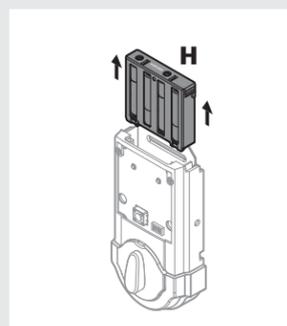


G Si el proceso de sincronización no es satisfactorio, remítase a las instrucciones del sistema de vivienda inteligente para retirar la cerradura de cualquier otra red, a continuación, presione el botón "A" en el interior de la cerradura una vez.

Repita los pasos 4D y 4E.


Si aún no logra llevar a cabo el proceso de sincronización, consulte la Guía de programación y resolución de problemas en la página de "Deadbolt with Home Connect" en kwikset.com/wirelesslocks

5 Instale el ensamble interior

A Presione el eje de la perilla en la paleta de torsión.

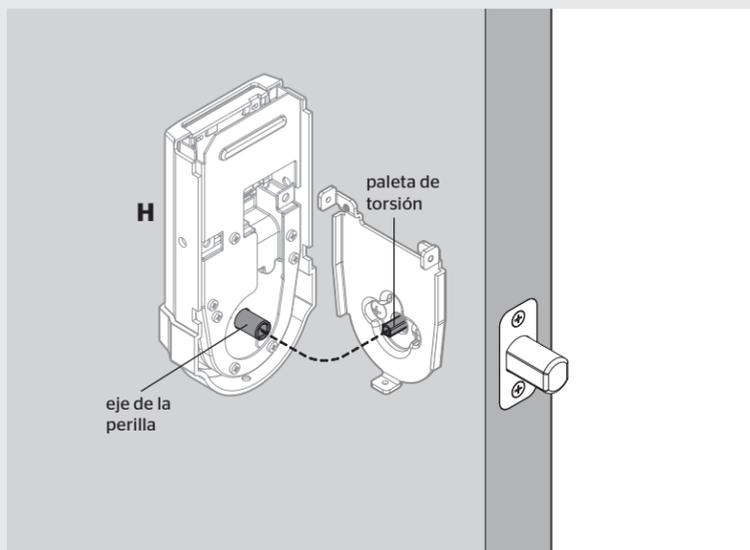


B Fije el ensamble interior con los tornillos suministrados.

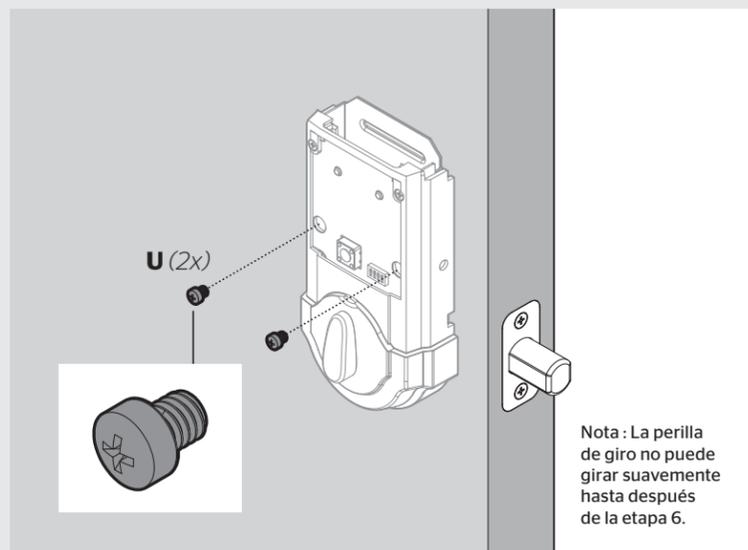


6 Realice el proceso de orientación de la puerta

⚠ Este paso enseñará a la cerradura la orientación de la puerta y es fundamental para el funcionamiento de la cerradura.


A Verifique que la puerta esté abierta. Inserte el conjunto de baterías mientras presiona y mantenga presionado el botón Programa. Mantenga presionado el botón durante 3-5 segundos después de insertar el conjunto, luego suelte el botón.

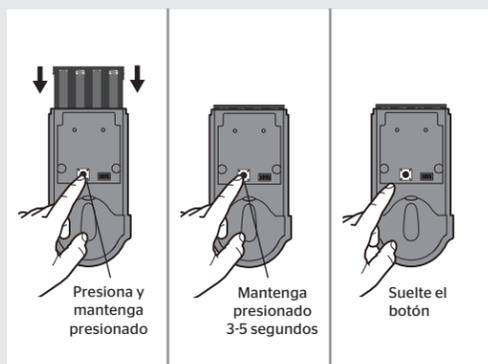

B El estado del LED titila en color rojo y verde, y la cerradura emite un pitido. Presione y suelte el botón Programa nuevamente. El perno de retención se retraerá y extenderá por sí solo.

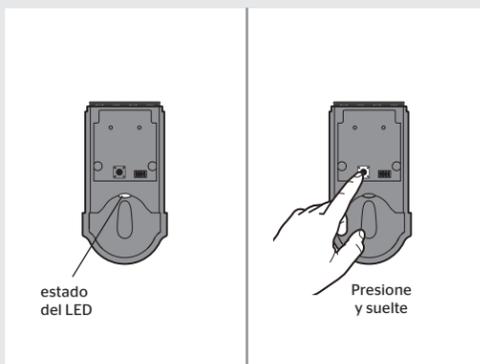


C ¿El perno de retención se retrajo y extendió por sí solo?

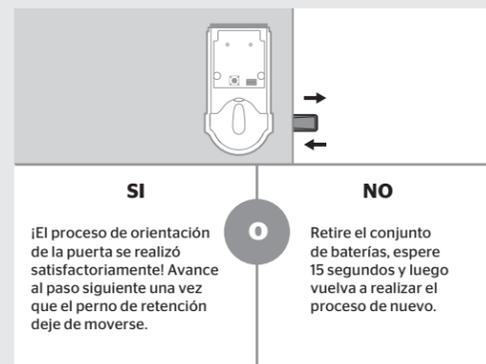


7 Cambie la llave (si es necesario) y instale la tapa de la batería

A Cambie la llave de la cerradura (si es necesario).


a **IMPORTANTE:** Retire el conjunto de baterías antes del proceso de recodificación.



b Cambie la llave de la cerradura para trabajar con la llave que ya tiene. Consulte las instrucciones suministradas de regeneración de llave de Smartkey para obtener más información.

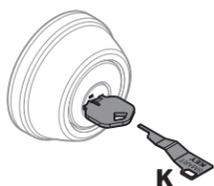


c Reinstale el conjunto de baterías.




B Instale la tapa de la batería.


a

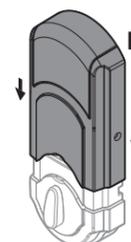

b

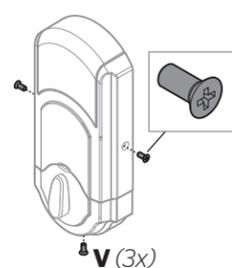

Una mirada rápida sobre el cerrojo interior

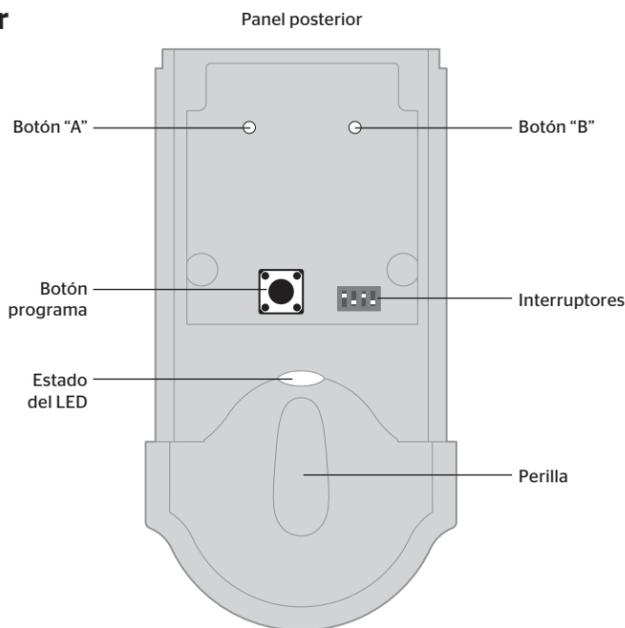

Interruptores y el estado del LED



Interruptor	Función
1	La luz LED parpadea cada 6 segundos.
2	La cerradura se bloquea automáticamente 30 segundos después de que la puerta ha sido desbloqueada. El interruptor se desactiva si la cerradura no tiene los códigos.
3	Audio
4	Función no utilizada.

Color	Estado de la cerradura
Parpadeando en verde	Desbloqueado
Parpadeando en ámbar	Bloqueado
Parpadeando en rojo	Batería baja
Color rojo sólido	El proceso de orientación de la puerta no funcionó correctamente. Consulte la Guía de programación y resolución de problemas en línea.

Soluciones de problemas

Una guía de programación y resolución de problemas está disponible en la página de "Deadbolt with Home Connect" en kwikset.com/wirelesslocks

Reinicio de fábrica

Un reinicio de fábrica restaurará la cerradura a la configuración predeterminada de fábrica y retira la cerradura de su sistema de vivienda inteligente.

<p>1 Retire el conjunto de baterías.</p>	<p>2 Mantenga presionado el botón Programa mientras instala el conjunto de baterías. Mantenga presionado el botón por 30 segundos hasta que el LED de estado titile en color rojo y usted escucha un pitido.</p>	<p>3 Presione el botón Program (Program) una vez más. Si el LED titila en color verde y usted escucha dos pitidos, significa que se ha reiniciado la cerradura.</p>	<p>4 Realice el proceso de orientación de la puerta de nuevo para enseñar a la cerradura la orientación de la puerta, y sincronice la cerradura con su sistema de vivienda inteligente.</p>
--	--	---	---


Información de red

Notas del sistema Z-Wave

Para utilizar este producto en su totalidad, debe tener un controlador Z-Wave compatible con las cerraduras de las puertas. Z-Wave es una "red de malla inalámbrica" y los resultados pueden variar según la construcción del edificio y la ruta de comunicación. La distancia típica de instalación es más de 35 pies desde el controlador. Puede ser necesario instalar dispositivos Z-Wave con capacidad de transmisión adicional que puedan funcionar como repetidores para ampliar la ruta de comunicación entre la cerradura y el controlador y obtener, de esta manera, una red Z-Wave más robusta.


Sincronizando la cerradura a la red

Durante el proceso de sincronización, presione el botón "A" en el ensamble interior una vez.

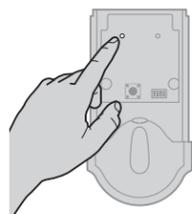

Retirando la cerradura de la red

Remítase a las instrucciones del sistema de vivienda inteligente para retirar la cerradura del controlador. Cuando su sistema de vivienda inteligente indique, presione botón "A" en el ensamble interior una vez.

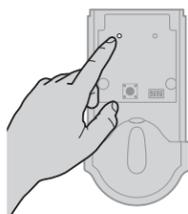

Medidas de protección importantes

1. Lea las instrucciones en su totalidad.
2. Familiarícese con todas las definiciones de advertencia y precaución.
3. Recuerde a todos los integrantes de su familia las precauciones de seguridad.
4. Restringe el acceso al panel posterior y comprobar rutinariamente los ajustes para asegurar que los ajustes no han sido alterados sin su conocimiento.
5. Deseche las baterías de acuerdo con las leyes y reglamentaciones locales.

⚠️ ADVERTENCIA: Este Fabricante hace saber que no hay cerrojos que puedan proporcionar completa seguridad por sí mismos. Puede hacerse que falle este cerrojo forzándolo o utilizando medios técnicos, o puede evadirse entrando por otra parte de la propiedad. No hay cerrojos que puedan hacer de sustitutos para la precaución, el estar al tanto del entorno, y el sentido común. Pueden obtenerse piezas de ferretería de constructor con diversos grados de rendimiento para ajustarse a la aplicación. Para realzar la seguridad y reducir los riesgos, debe consultar con un cerrajero capacitado u otro profesional de seguridad.