



FRANÇAIS

HALO

WI-FI TOUCHSCREEN SMART LOCK

Guide de pose et d'utilisation

Outils nécessaires

Règle Tournevis à pointe cruciforme

Outils supplémentaires (en fonction de l'application)

Marteau Cale en bois Burin


Weiser
1-800-501-9471
www.weiserlock.com

Nomenclature des pièces			
Plaque support 	Bague d'adaptation 	Ensemble extérieur 	Ensemble intérieur
Piles 	Clés 		
Pêne demi-tour A 	Pour pêne demi-tour/gâche Gâche 03809 	Pour serrure Outil SmartKey 48654 	
Pêne demi-tour B 	46780 	49191 	64109
		68611 	


1 Préparez la porte et vérifiez les dimensions

Si vous percez une porte neuve, utilisez le gabarit fourni et les consignes complètes de perçage de porte offertes sur la page weiserlock.com/doorprep


A Assurez-vous que votre porte est compatible. Si le pêne dormant standard est monté séparément et sous la poignée, votre porte est compatible

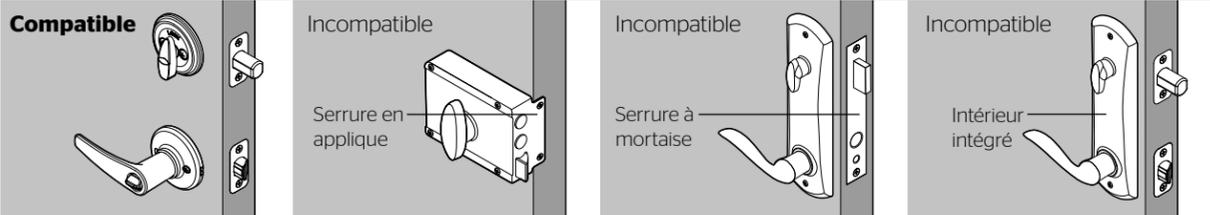


B Retirez de votre porte le pêne dormant existant.

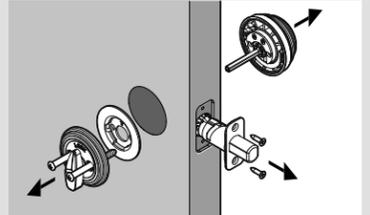


C Mesurez pour confirmer que le trou pratiqué dans la porte est de 54 mm (2 1/8 po) ou 38 mm (1 1/2 po).

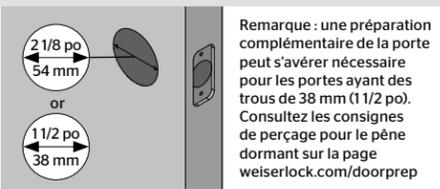


D Mesurez pour confirmer que l'écartement est de 60 mm ou 70 mm (2 3/8 po ou 2 3/4 po).

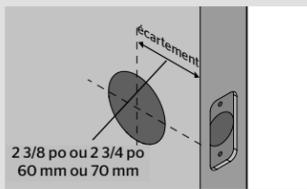

E Mesurez pour confirmer que le trou pratiqué dans le chant de la porte est de 25 mm (1 po).

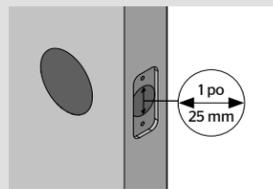


F Mesurez pour confirmer que la porte mesure entre 35 mm et 51 mm (1 3/8 po - 2 po) d'épaisseur.

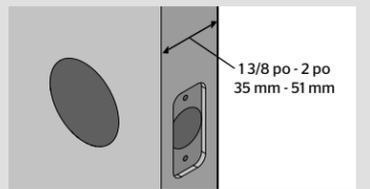

2 Posez le pêne demi-tour et la gâche

Sachet pour pêne demi-tour/gâche



A Le chant de votre porte est-il ciselé?


OUI

Utilisez le pêne demi-tour « A ». Si le pêne demi-tour n'est pas encore sorti, faites-le sortir comme l'indique l'illustration.

NON

Utilisez le pêne demi-tour « B ». Si le pêne demi-tour n'est pas encore sorti, faites-le sortir comme l'indique l'illustration.

B Maintenez le pêne demi-tour en face du trou de la porte, la tête étant dans le même plan que le chant de la porte.

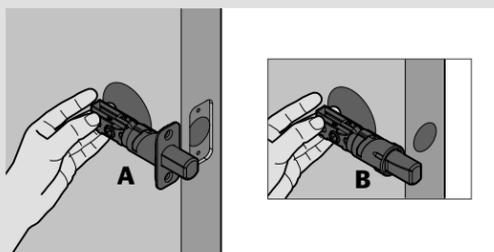

D Quel est le pêne demi-tour que vous posez?

Pêne demi-tour « A »

« UP » est en haut.

03809* (2x)


*Utilisez des vis plus longues si les trous sont détériorés.

Pêne demi-tour « B »

« UP » est en haut.


cale en bois

C Le trou en forme de D est-il centré sur le trou de la porte?

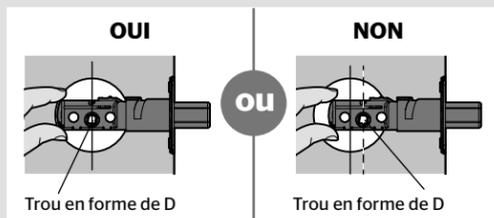


Aucun réglage n'est nécessaire. Passez à l'étape suivante.

Pour faire sortir le pêne demi-tour, tournez la tête comme l'indique l'illustration.

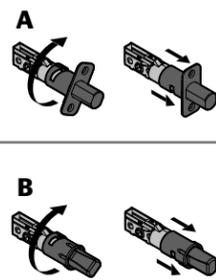


E Posez la gâche sur le cadre de la porte.

⚠ Assurez-vous que le trou dans le cadre de la porte est percé à un minimum de 25 mm (1 po) de profondeur.

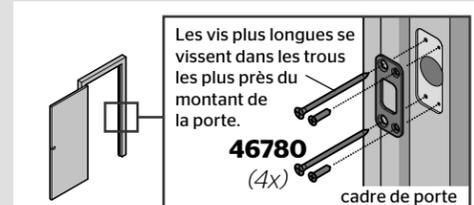


3 Posez l'ensemble extérieur

Sachet pour serrure




A Quel est le diamètre du trou pratiqué dans la porte?


Le diamètre est de 54 mm (2 1/8 po)

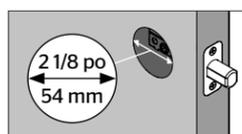

Une bague d'adaptation est nécessaire pour la pose. Posez-la sur l'ensemble extérieur.

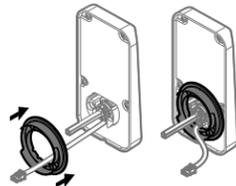

Le diamètre est de 38 mm (1 1/2 po)

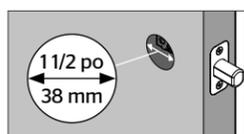


La bague d'adaptation n'est pas nécessaire pour la pose et elle peut être jetée.



B Repérez les vis pour l'étape 3C et gardez-les à portée de main.



C Retirez la plaque support de l'ensemble intérieur.

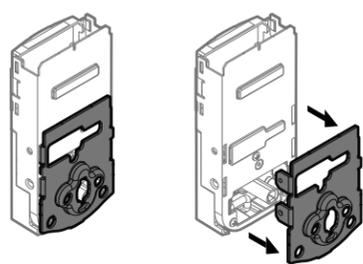

D Posez l'ensemble extérieur et la plaque support.

a

Le câble passe sous le pêne demi-tour.

b

⚠ Soutenez l'ensemble extérieur pendant la pose de la plaque support.

Acheminez le câble à travers le trou central, puis poussez-le dans le trou inférieur.

c

Maintenez la position parallèle au chant de la porte.

48654 (2x)

⚠ Serrez toutes les vis de la même manière. **NE PAS** les serrer trop fort.

d

Insérez la clé et testez le pêne demi-tour. Si le pêne demi-tour ne sort pas ou ne rentre pas en douceur, réglez les vis.

Lorsque vous avez terminé, retirez la clé et assurez-vous que le pêne demi-tour est complètement sorti.

4 Posez l'ensemble intérieur

Sachet pour serrure



A Assurez-vous que l'axe du taquet pointe vers le haut et retirez le couvercle intérieur et le bloc-piles de l'ensemble intérieur.

a

Retirez le couvercle intérieur de l'ensemble intérieur.

b

Assurez-vous que l'axe du taquet est tourné comme l'indique l'illustration.

Mauvaises positions :

Si l'axe du taquet n'est pas orienté de façon appropriée, remplacez le couvercle dessus et tournez le taquet comme l'indique l'illustration de l'étape C.

c

Si l'axe du taquet pointe vers le bas, remplacez le couvercle sur l'ensemble intérieur et tournez le taquet jusqu'à ce que vous entendiez qu'il s'encliquette. Il se peut que vous deviez le forcer légèrement. Une fois que l'axe du taquet est orienté de façon appropriée, retirez à nouveau le couvercle.

d

⚠ N'insérez pas les piles avant l'étape 5.

B Posez l'ensemble intérieur sur la plaque support.

a

Assurez-vous que les câbles sont solidement raccordés.

alignez

b

Si le câble est trop long, faites-le passer par le fond du boîtier intérieur.

c

49191 (2x)

d


trou inférieur

⚠ Assurez-vous d'utiliser les bonnes vis. L'utilisation de vis inadaptées endommagera le produit.


5 Insérez les piles et exécutez le processus d'orientation de la porte.

Cette étape est déterminante pour le bon fonctionnement de la serrure, car elle permet d'apprendre à la serrure l'orientation de votre porte.


A Insérez 4 piles AA dans le bloc-piles.

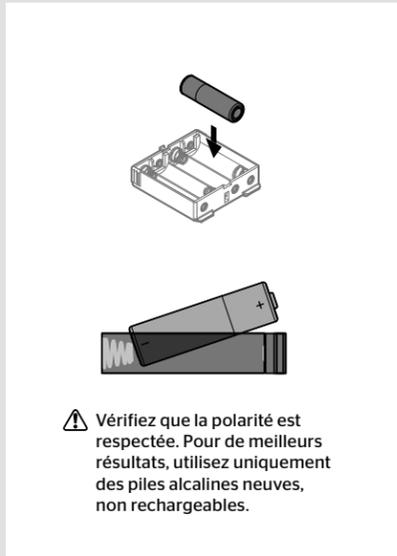

B La porte étant ouverte, insérez le bloc-piles pour amorcer le processus automatique d'orientation de la porte.

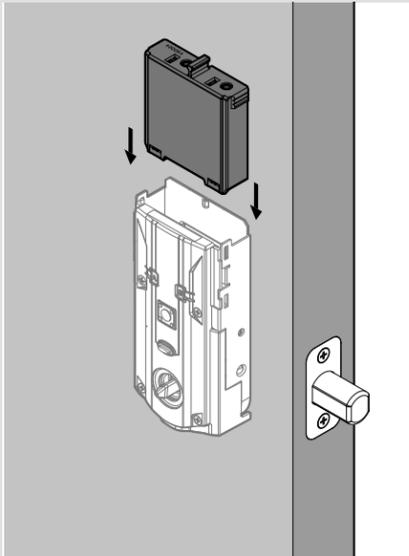


C Au bout de quelques secondes, le loquet se rétractera et s'allongera tout seul pour apprendre l'orientation de la porte. C'est ce qu'on appelle le processus de remise de porte et il est crucial de verrouiller le fonctionnement.

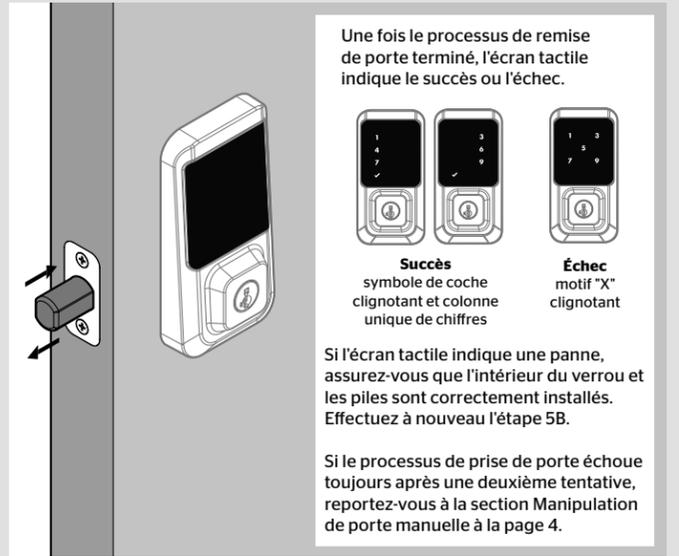


6 Testez la serrure et vérifiez l'alignement de la porte


A La porte étant ouverte, insérez la clé pour faire sortir le pêne demi-tour. Assurez-vous que le pêne demi-tour sort sans à-coups.

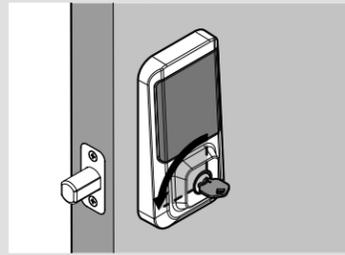


B Tournez la clé de 180° pour faire rentrer le pêne demi-tour. Assurez-vous que le pêne demi-tour rentre sans à-coups.

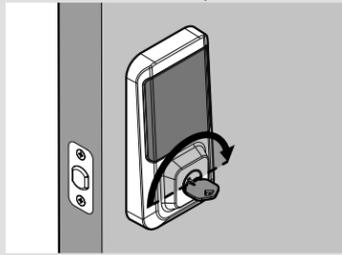

C Fermez la porte. Insérez la clé et tournez-la pour verrouiller la porte. Assurez-vous que la porte se verrouille sans à-coups.

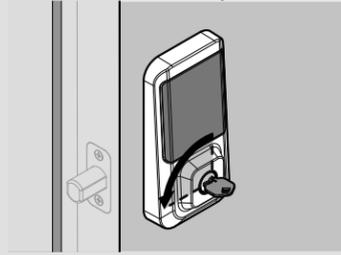

D Tournez la clé de 180° pour faire rentrer le pêne demi-tour. Assurez-vous que la porte se déverrouille sans à-coups.

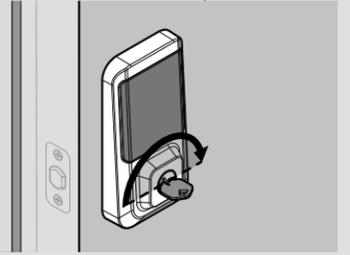

Si votre porte ne se verrouille pas et ne se déverrouille pas sans à-coups, vérifiez que vous avez remplacé vos anciens pêne demi-tour et gâche par ceux fournis dans la boîte.


Si les erreurs de verrouillage persistent, appelez l'assistance Weiser pour commander une trousse de réparation de porte gauchie.

Assistance Weiser: 1-800-501-9471


7 Posez le couvercle intérieur

Informations importantes sur le couvercle intérieur


Le hublot sur le couvercle intérieur est déverrouillé par défaut afin de faciliter l'accès au bloc-piles et aux boutons.

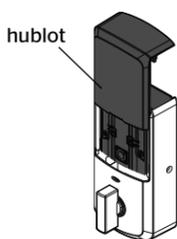

Pour une sécurité supplémentaire, vous pouvez choisir de verrouiller le hublot en posant la vis de sécurité.

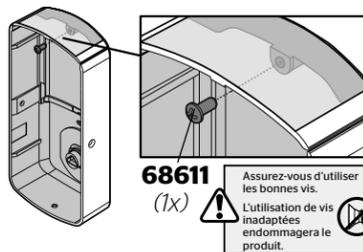

Lorsque le hublot est verrouillé, vous devez retirer le couvercle intérieur entier et les vis pour accéder au bloc-piles et aux boutons.




Sachet pour serrure



Pose du couvercle


a Posez le couvercle.

Remarque : il se peut que vous deviez tourner le taquet pour l'aligner avec l'axe du taquet.

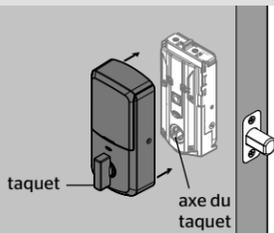


b Posez les vis.

64109 (3x)
Assurez-vous d'utiliser les bonnes vis. L'utilisation de vis inadaptées endommagera le produit.

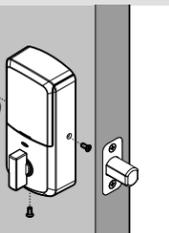


Accès au bloc-piles

Si le hublot est déverrouillé, faites-le glisser pour accéder au bloc-piles.



Si le hublot est verrouillé, retirez le couvercle intérieur et les vis pour accéder au bloc-piles.

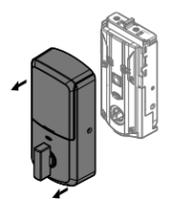

8 Téléchargez l'application et créez un compte


⚠ L'application Weiser est nécessaire pour utiliser cette serrure. Si cette serrure a été posée par un professionnel (ou par une personne autre que le propriétaire), assurez-vous que cette étape soit effectuée par le propriétaire.

A Téléchargez l'application Weiser en scannant le code QR ou en vous rendant sur le site www.weiserlock.com/app sur votre téléphone intelligent.



B Créez votre compte et suivez les instructions de configuration dans l'application Weiser.

SmartCode d'un coup d'œil

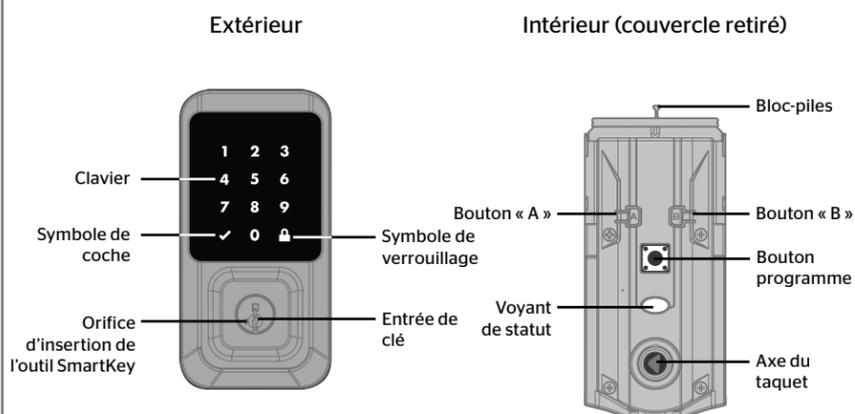


Alertes de système

Affichage	Alerte	Raison	Solution
	La marque en forme de X clignote une fois avec un bip*.	Un code inexact est entré.	Saisissez le code de nouveau.
	La marque en forme de X clignote trois fois avec trois bips*.	Le code d'utilisateur n'a pas été programmé	Programmez au moins un code d'utilisateur
	La marque en forme de X clignote 15 fois avec 15 bips*.	Trois codes inexacts ont été entrés en une minute.	Saisissez le code de nouveau après 60 secondes de verrouillage de l'écran tactile.
	Les symboles de coche et de verrouillage clignotent simultanément cinq fois avec cinq bips*.	Piles faibles.	Remplacez les piles
	Les symboles de coche et de verrouillage clignotent cinq fois en alternance avec cinq bips*.	Porte coincée pendant la tentative de verrouillage.	Verrouillez à nouveau la porte manuellement. Au besoin, repositionnez la gâche.
N/A	La serrure émet un bip continu.	L'ensemble intérieur est déconnecté de l'extérieur.	Retirez le bloc-piles, connectez à nouveau l'intérieur à l'extérieur, puis insérez à nouveau le bloc-piles.

* Des bips sonores ne seront entendus que si Verrouiller les sons n'a pas été désactivé dans l'application.

Couleurs du voyant de statut

Ces fonctions peuvent être réglées dans certaines applications domotiques.

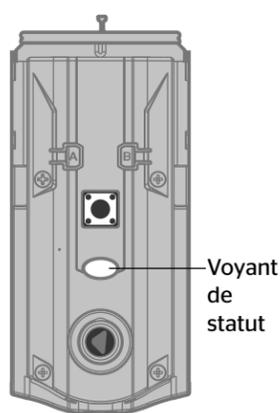

Couleur	Statut de serrure
Vert	Action réussie
Vert (clignotant)	Déverrouillé
Rouge	Le processus d'orientation de porte a échoué
Rouge (clignotant)	Action échouée ou incomplète Piles faibles
Bleu	Appariement Bluetooth réussi
Bleu (clignotant)	Mode d'appariement Bluetooth
Ambre	Passage au mode de réinitialisation du réseau
Ambre (clignotant)	Mode de réinitialisation de réseau ou de système Action requise Verrouillé

Orientation de porte manuelle

Au besoin, le processus d'orientation de porte peut être mis en oeuvre manuellement. Cette opération est utile si la serrure est déplacée et posée sur une porte différente.

- Retirez le bloc-piles.
- Appuyez sur le bouton Program et maintenez-le ENFONCÉ tout en réinsérant le module batterie. Relâchez le bouton de programmation après 3 secondes. La LED d'état clignotera en rouge et vert.
- Appuyez une fois de plus sur le bouton programme.
- Le pêne demi-tour commencera à rentrer et à sortir pour apprendre l'orientation de la porte. Le voyant clignotera en vert si le processus d'orientation a réussi ou en rouge s'il a échoué.

Réinitialisation de réseau

La réinitialisation du réseau supprimera tous les paramètres Wi-Fi, les couplages Bluetooth, les associations d'utilisateurs et supprimera le verrou du compte.

- Appuyez sur « A » en le maintenant ENFONCÉ pendant 10 secondes. Vous entendrez un bip court et un voyant ambre s'allumera. Remarque : au bout de trois secondes, vous entendrez un bip court et un voyant bleu s'allumera. Vous devez maintenir enfoncé « A » pour passer au mode de réinitialisation de réseau.
- Relâchez « A ». Un voyant ambre clignotera pour indiquer que la serrure est en mode de réinitialisation de réseau.
- Appuyez sur le bouton programme et relâchez-le pour confirmer la réinitialisation de réseau. Vous devez appuyer sur le bouton programme dans les dix secondes après avoir relâché « A », sinon la programmation expirera.
- Si l'opération a réussi, vous entendrez un bip long et un voyant vert s'allumera. Si la programmation a échoué, vous entendrez cinq bips rapides et un voyant clignotera en rouge. Si la programmation a échoué, recommencez depuis l'étape 1.

Réinitialisation de système

La réinitialisation du système supprimera tous les codes d'accès et les paramètres de verrouillage, y compris le transfert du verrou. Le verrou lancera le processus de remise à la fin de la réinitialisation du système.

- Appuyez dix fois sur « A ». Vous entendrez un bip court et un voyant ambre clignotera pour indiquer que la serrure est en mode de réinitialisation de système.
- Appuyez sur le bouton programme et relâchez-le pour confirmer la réinitialisation de système.
- Si la programmation a réussi, vous entendrez un bip long et un voyant vert s'allumera pour indiquer que le processus de réinitialisation commence. Pendant le processus de réinitialisation, le voyant clignotera pendant quelques secondes en vert et en rouge et un bip sera émis à la fin du processus. Si la programmation a échoué, vous entendrez cinq bips rapides et un voyant clignotera en rouge. Si la programmation a échoué, recommencez depuis l'étape 1.

Réinitialisation d'usine

La réinitialisation d'usine supprimera tous les paramètres Wi-Fi, les couplages Bluetooth, les associations d'utilisateurs, supprimera le verrou du compte et réinitialisera tous les paramètres du verrou, y compris la remise.

- Retirez le bloc-piles.
- Appuyez sur le bouton programme en le maintenant ENFONCÉ pendant la réinsertion du bloc-piles. Maintenez enfoncé le bouton pendant 30 secondes, jusqu'à ce que la serrure émette un bip et le voyant de statut clignote en rouge.
- Appuyez une fois de plus sur le bouton programme. Le voyant clignotera en vert et en rouge et le processus d'orientation de porte commencera.
- Le pêne demi-tour commencera à rentrer et à sortir pour apprendre l'orientation de la porte. Le voyant clignotera en vert si le processus d'orientation de porte a réussi ou en rouge si le processus a échoué.


Dépannage

Une programmation complète de l'écran tactile Halo et Guide de dépannage est disponible à l'adresse www.weiserlock.com/halo/support

Recléage SmartKey

Recléez la serrure pour pouvoir utiliser votre clé existante. Pour plus de renseignements, reportez-vous aux instructions de recléage SmartKey fournies.

Remarque : si le verrouillage automatique est activé, retirez le bloc-piles avant de recléer votre serrure.

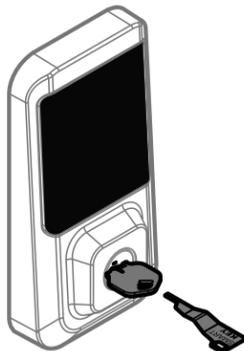

Précautions de sécurité importantes

- Lisez la totalité des instructions.
- Familiarisez-vous avec tous les avertissements et mises en garde.
- Rappelez les mesures de sécurité à tous les membres de la famille.
- Protégez vos codes d'utilisateur.
- Éliminez les piles usées conformément aux lois et règlements locaux.

AVERTISSEMENT : ce fabricant tient à vous aviser qu'aucune serrure ne peut à elle seule offrir une sécurité complète. Cette serrure peut être mise hors d'état par la force ou par des moyens techniques ou être contournée par l'utilisation d'un autre accès à la propriété. Aucune serrure ne peut remplacer la surveillance de votre environnement et le bon sens. La quincaillerie de bâtiment est offerte dans plusieurs classes de rendement pour s'adapter à l'application. Afin d'augmenter la sécurité et de réduire les risques, vous devriez consulter un serrurier qualifié ou tout autre professionnel de la sécurité.