

LEVOLOR®



Télécommande des persiennes

Guide


Table des matières

Merci d'avoir acheté une persienne motorisée LEVOLOR®. Ce guide vous aidera à installer et à utiliser votre nouvelle télécommande et à comprendre toutes ses fonctions et capacités; il vous permettra ainsi de tirer le meilleur parti de vos nouvelles persiennes.

Table des matières

Boutons de la télécommande	35
Explication des fonctions	36 – 37
Groupes.....	36
Favoris	36
Limite de déplacement/Arrêts	37
Bouton de commande manuelle	37
Bloc-piles standard	37
Bouton de réinitialisation de la télécommande	37
Aperçu de l'application LEVOLOR®	38
Pour commencer	39
Placement des piles	39
Outils nécessaires pour le montage du support de télécommande	39
Instructions de montage.....	39
Activation et utilisation	40 – 42
Ajouter une persienne à un groupe	40
Paramétrer une position en favori	40
Utilisation des persiennes.....	41
Retirer une persienne d'un groupe.....	42
Création d'une télécommande en double ou d'une seconde télécommande.....	42
Programmation supplémentaire	43
Réinitialiser la programmation des persiennes.....	43
Réinitialiser les limites de déplacement.....	43
Réinitialiser la télécommande	43
Remplacement des piles de la télécommande	44
Dépannage	45
Conformité de la radiofréquence	46 – 47
Garantie	47

Boutons de la télécommande

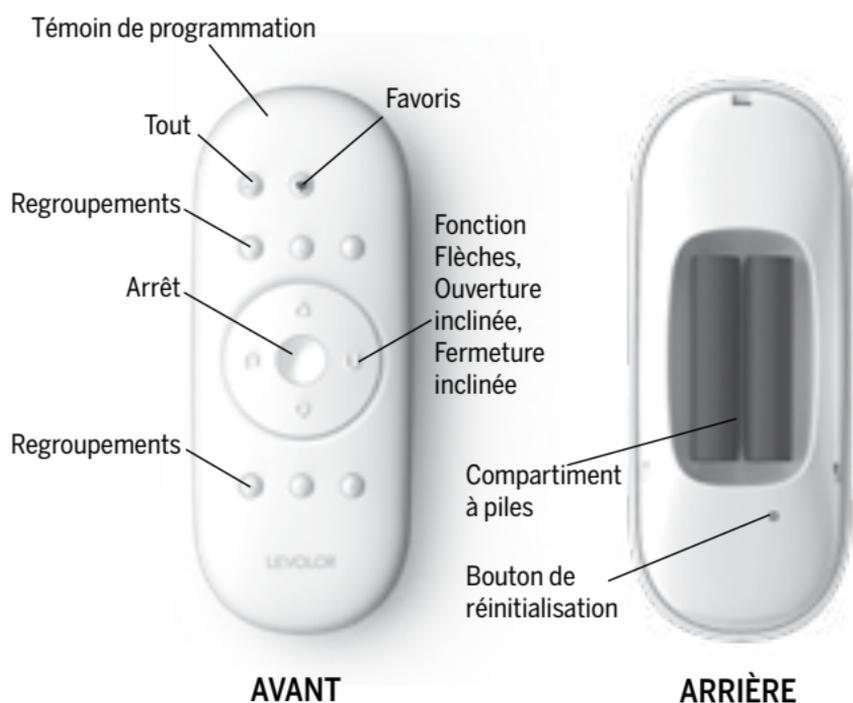

Touche	Symbole	Fonction	Couleur de témoin lumineux DEL
Tout	tout	Sélectionner tous les groupes de persiennes à la fois	
Regroupements	1, 2, 3, 4, 5, 6	Groupes de persiennes	Témoin lumineux DEL bleu
Favori	♥	Déplace la lame à la position prééglée en favori	
Ouvrir	△	Ouverture inclinée	
Fermer	▽	Fermeture inclinée	
Arrêt	○	Arrête le déplacement	
Flèche gauche	↶	Incliner vers le bas	
Flèche droite	↷	Incliner vers le haut	
Témoin de programmation			Témoin lumineux DEL blanc

Explication des fonctions

Une fois votre télécommande programmée, vous pourrez ajuster et contrôler la position de la lame de votre persienne sur simple pression d'un bouton.

En configurant des GROUPES et des FAVORIS, vous pourrez exécuter toutes les fonctions.

GROUPES

Ajouter une persienne à un GROUPE vous permet d'associer une persienne à une télécommande individuelle, laquelle communiquera ses commandes à la persienne.

Une persienne ne fonctionne avec une télécommande que si elle est affectée à un GROUPE.

Chaque télécommande LEVOLOR® peut se voir attribuer 6 GROUPES, désignés par les touches 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de la télécommande.

Un GROUPE peut être constitué d'une seule persienne ou de plusieurs persiennes affectées à un bouton de GROUPE particulier. Les persiennes affectées au même GROUPE s'actionneront en même temps, lors de la sélection des fonctions sur la télécommande. Il n'y a pas de limite au nombre de persiennes que vous pouvez affecter à un GROUPE donné.

Si vous souhaitez qu'une persienne fonctionne indépendamment des autres, vous devez l'affecter à son propre GROUPE.


Une persienne peut être ajoutée à plus d'un GROUPE sur la même télécommande (ou des télécommandes séparées).

Une fois les persiennes associées à un GROUPE, la télécommande est en mesure de les actionner.


Voir page 8 « ASSOCIER UNE PERSIENNE À UN GROUPE » ou télécharger l'application LEVOLOR, qui vous guidera à travers le processus.

FAVORIS

Le paramétrage des FAVORIS enregistre une position préférée pour chaque persienne et se rappelle de celle-ci lorsque le bouton FAVORIS est sélectionné. (Le bouton FAVORIS est désigné par le symbole de cœur ♥.) Chaque persienne ne peut se voir affecter qu'UNE SEULE position en FAVORI. Au départ, chacune de vos persiennes sera réglée sur la position en FAVORI par défaut, c'est-à-dire avec les lames à l'horizontale. Vous pouvez reprogrammer chaque persienne à votre position en FAVORI.

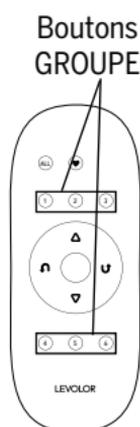

Bouton FAVORIS

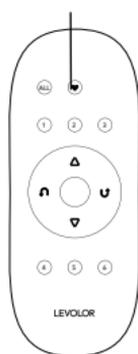

REMARQUE : la position en FAVORI d'une persienne donnée est enregistrée dans la persienne elle-même. La position en favori est toujours la même, peu importe à quel GROUPE ou GROUPES la persienne est affectée ou quelle télécommande vous utilisez. Si vous paramétrez une position en FAVORI avec une télécommande pour une persienne, puis que vous remplacez ce paramétrage par une autre position en FAVORI avec une autre télécommande, seule la dernière position en FAVORI définie dans la dernière télécommande sera conservée. Désormais, toutes les télécommandes programmées pour cette persienne déclencheront la même position en FAVORI.

Voir page 8 « Configurer une position en FAVORI » ou télécharger l'application LEVOLOR, qui vous guidera à travers le processus.


LIMITE DE DÉPLACEMENT/ARRÊTS

Points où une lame s'arrête en cours de déplacement. Si la lame ne se déplace pas comme prévu, ces limites peuvent être ajustées en réinitialisant ses limites de déplacement.

Voir page 11 pour les instructions sur la « RÉINITIALISATION DES LIMITES DE DÉPLACEMENT ».

BOUTON DE COMMANDE MANUELLE

Le bouton de commande manuelle est situé à l'arrière du panneau de la persienne. Ce bouton sert à programmer l'application LEVOLOR® et votre télécommande.

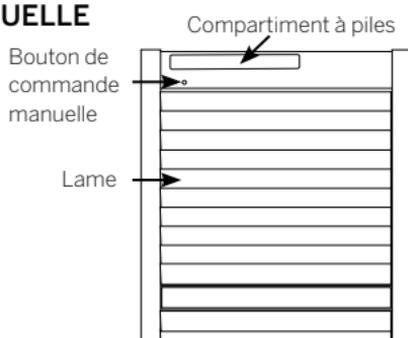

BLOC-PILES STANDARD

Source d'alimentation standard fournie avec le mécanisme motorisé LEVOLOR®.

Le bloc-batterie est un tube de piles qui est connecté au panneau de la persienne et installé dans celui-ci pour l'alimenter, permettant la liaison de la persienne et son fonctionnement avec l'application et la télécommande.

BOUTON DE RÉINITIALISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Petit bouton encastré situé sous le couvercle du compartiment à piles à l'arrière de la télécommande. Il est utilisé pour créer une télécommande en double et/ou réinitialiser la télécommande.

Aperçu de l'application LEVOLOR®

Aperçu de l'application LEVOLOR®

Libérez le plein potentiel de vos persiennes; téléchargez l'application LEVOLOR pour profiter de commandes avancées et d'un guide de configuration simplifiée en 3 étapes.

Organisez et contrôlez facilement tous vos produits LEVOLOR motorisés en associant vos télécommandes à l'application LEVOLOR. Les commandes avancées de l'application vous permettent d'ajuster vos revêtements de fenêtres, de prérégler des positions en favori et de programmer l'exécution automatique de vos persiennes selon un horaire défini.

Téléchargez l'application sur votre appareil mobile depuis Google Play ou Apple App Store. L'application LEVOLOR est compatible avec Android (version 5.1 ou ultérieure) et Apple iOS (version 11.0 ou ultérieure).

L'application est alimentée par la connectivité Bluetooth, ce qui permet à vos appareils iOS et Android de contrôler sans fil vos revêtements de fenêtres sur de courtes distances. Votre appareil mobile et votre télécommande doivent tous deux se trouver à portée de vos revêtements de fenêtre pour pouvoir les contrôler à l'aide de l'application, et pour créer ou modifier un programme prédéfini ou un favori.

REMARQUE : Votre appareil mobile doit SEULEMENT être à portée de la télécommande et du revêtement de fenêtre pour créer ou modifier un programme. Le revêtement de fenêtre s'exécutera alors automatiquement selon le programme défini, quel que soit l'emplacement de votre appareil mobile, tant que la télécommande est à portée.



Ou **OBTENEZ-LE SUR** sur Google Play

PLACEMENT DES PILES


1. Retirez le couvercle arrière pour exposer le compartiment à piles.
2. Utilisez deux nouvelles piles alcalines AAA (fournies). Faites glisser une pile dans chaque compartiment en veillant à aligner les pôles positifs et négatifs, et appuyez fermement pour la mettre en place.
3. Remplacez le couvercle arrière.

OUTILS NÉCESSAIRES POUR LE MONTAGE DU SUPPORT DE TÉLÉCOMMANDE

- Perceuse électrique
- Mèche $3/32$ po
- Tournevis cruciforme
- Crayon
- Ancrages de cloison sèche, si monté dans cloison sèche (non fournis).

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. Choisissez un emplacement pour monter le support de télécommande.
2. Orientez le support de télécommande sur le mur. Marquez les trous pour les vis.
3. Si vous montez le support de télécommande sur du bois, utilisez une mèche de $3/32$ po pour percer les trous pour les vis.
4. Fixez le support de télécommande au mur à l'aide de la vis fournie.
5. Enclenchez le couvercle de la vis sur la vis.
6. Poussez doucement la télécommande dans le support de télécommande jusqu'à ce qu'elle soit bien ajustée.

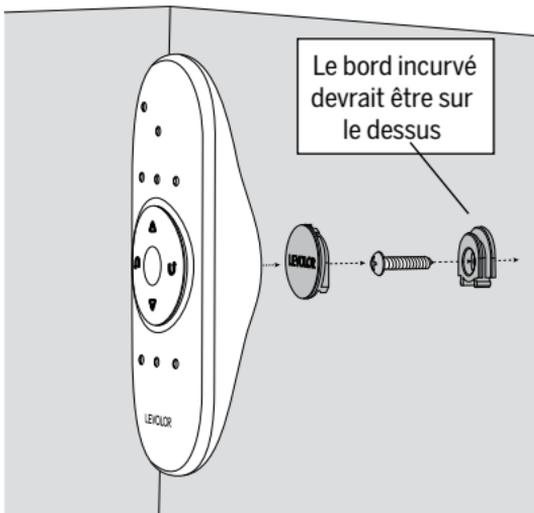

REMARQUE : Si vous montez le support de télécommande sur une cloison sèche, utilisez des ancrages de cloison sèche.

AJOUTER UNE PERSIENNE À UN GROUPE

REMARQUE : La télécommande LEVOLOR® n'actionnera pas une persienne tant qu'elle n'aura pas été ajoutée à un GROUPE.

1. Maintenez la touche ○ STOP (ARRÊT) enfoncée jusqu'à ce que le témoin lumineux de programmation BLANC commence à clignoter, puis relâchez. La télécommande passe alors en mode programme.
2. Appuyez sur le numéro de groupe souhaité (1, 2, 3, 4, 5 ou 6) sur la télécommande. Le témoin lumineux du GROUPE BLEU situé au-dessus du bouton GROUPE clignotera pour indiquer qu'il est sélectionné.
3. D'une main, appuyez sur le bouton de commande manuelle et maintenez-le enfoncé.
4. Tout en maintenant le bouton de commande manuelle enfoncé, à l'aide de votre autre main, maintenez enfoncée la touche △ OPEN (OUVERT) de la télécommande jusqu'à ce que la persienne se déplace légèrement pour indiquer qu'elle a été associée au GROUPE.
5. Relâchez les deux boutons.
6. Pour quitter le mode programme, maintenez la touche ○ STOP (ARRÊT) enfoncée jusqu'à ce que les témoins lumineux cessent de clignoter.

Remarque : Il est recommandé de n'inclure que des revêtements de fenêtres de type similaire dans un même GROUPE en raison des différences de caractéristiques et de fonctionnement des produits.

PARAMÉTRER UNE POSITION EN FAVORI

Chaque persienne ne peut se voir attribuer qu'UNE SEULE position en favori. Avec le réglage par défaut, les lames sont à l'horizontale. Le paramétrage d'une nouvelle position en FAVORI remplace tout paramétrage précédent.

1. À l'aide du bouton de commande manuelle, déplacez les lames à la position en FAVORI préférée.
2. Maintenez la touche ○ STOP (ARRÊT) enfoncée jusqu'à ce que le témoin lumineux de programmation BLANC commence à clignoter, puis relâchez. La télécommande passe alors en mode programme.
3. D'une main, appuyez sur le bouton de commande manuelle et maintenez-le enfoncé.
4. Tout en maintenant le bouton de commande manuelle enfoncé, maintenez enfoncée de l'autre main la touche FAVORI ♥ de la télécommande jusqu'à ce que les lames bougent légèrement pour indiquer que cette position est réglée en FAVORI.
5. Relâchez les deux boutons.
6. Pour quitter le mode programme, maintenez la touche ○ STOP (ARRÊT) enfoncée jusqu'à ce que les témoins lumineux cessent de clignoter.

UTILISATION DES PERSIENNES

Une fois que les persiennes sont associées à un GROUPE ou à plusieurs GROUPEs, la télécommande est prête à les actionner. Plusieurs persiennes peuvent être actionnées en même temps.

1. Pour réveiller la télécommande, appuyez sur  STOP (ARRÊT). Les témoins lumineux BLEUS des derniers GROUPEs sélectionnés seront mis en surbrillance et actifs.
2. Appuyez sur les touches ALL (TOUT) ou GROUP (GROUPE) 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 pour sélectionner les persiennes spécifiques à actionner. Les témoins lumineux BLEUS des GROUPEs sélectionnés s'allumeront au-dessus des numéros concernés pour montrer qu'ils sont sélectionnés.
3. Plusieurs boutons GROUP (GROUPE) peuvent être sélectionnés en même temps.
4. Pour désélectionner un GROUPE, appuyez à nouveau sur le bouton GROUP (GROUPE). Le témoin lumineux BLEU situé au-dessus du bouton GROUP (GROUPE) s'éteindra.
5. Appuyez sur  OPEN (OUVRIR) pour ouvrir en incliné les lames des persiennes sélectionnées.
6. Appuyez sur  CLOSE (FERMER) pour fermer en incliné les lames des persiennes sélectionnées.
7. Appuyez sur la FLÈCHE DROITE  pour ouvrir les lames.
8. Appuyez sur la FLÈCHE GAUCHE  pour fermer les lames.
9. Appuyez sur STOP (ARRÊT)  pour arrêter le déplacement de la lame n'importe où sur son parcours.
10. Pendant le déplacement des lames, appuyez du côté opposé à celui de la direction de leur déplacement ( OUVRIR ou  FERMER) pour inverser la direction.
11. Appuyez sur FAVORI  et les lames se déplaceront vers la position en FAVORI que vous avez prééglée.

RETIRER UNE PERSIENNE D'UN GROUPE

1. Maintenez la touche  STOP (ARRÊT) enfoncée jusqu'à ce que le témoin lumineux de programmation BLANC commence à clignoter, puis relâchez. La télécommande passe alors en mode programme.
2. Appuyez sur le numéro de GROUPE souhaité (1, 2, 3, 4, 5 ou 6) sur la télécommande. Le témoin lumineux du GROUPE BLEU situé au-dessus du numéro de GROUPE clignotera pour indiquer qu'il est sélectionné.
3. D'une main, appuyez sur le bouton de commande manuelle et maintenez-le enfoncé.
4. Tout en maintenant le bouton de commande manuelle enfoncé, maintenez enfoncée la touche  CLOSE (FERMER) de la télécommande jusqu'à ce que la persienne se déplace légèrement pour indiquer qu'elle a été retirée du GROUPE.
5. Relâchez les deux boutons.
6. Pour quitter le mode programme, maintenez la touche  STOP (ARRÊT) enfoncée jusqu'à ce que les témoins lumineux cessent de clignoter.

CRÉATION D'UNE TÉLÉCOMMANDE EN DOUBLE OU D'UNE SECONDE TÉLÉCOMMANDE

1. Retirez le couvercle arrière de la nouvelle télécommande.
2. À l'aide d'un trombone, maintenez le bouton de réinitialisation encastré enfoncé jusqu'à ce que le témoin lumineux BLUE GROUP (GROUPE BLEU) clignote deux fois, puis trois fois, soit un total de cinq clignotements. Notez que le double clignotement et le triple clignotement sont séparés par un délai. Remplacez le couvercle arrière.
3. Maintenez la touche  STOP (ARRÊT) de la télécommande d'origine enfoncée jusqu'à ce que le témoin lumineux de programmation BLANC commence à clignoter, puis relâchez. La télécommande passe alors en mode programme.
4. D'une main, appuyez et maintenez enfoncée le bouton ALL (TOUT) sur la nouvelle télécommande.
5. Tout en maintenant le bouton ALL (TOUT) enfoncé, appuyez et relâchez le bouton  STOP (ARRÊT) sur la télécommande d'origine.
6. Tous les témoins lumineux du BLUE GROUP (GROUPE BLEU) de la télécommande en double clignoteront deux fois pour indiquer que toutes les informations de la télécommande d'origine ont été copiées.
7. Pour quitter le mode programme, maintenez la touche  STOP (ARRÊT) enfoncée jusqu'à ce que les témoins lumineux cessent de clignoter.

REMARQUE : Sans programmation supplémentaire, cette télécommande utilisera désormais le même ensemble de revêtements de fenêtres et GROUPES que la télécommande d'origine; OU utilisez les instructions de la page 8 pour « Associer une persienne à un groupe » afin de programmer la seconde télécommande différemment de la télécommande originale, pour contrôler divers ensembles de persiennes et/ou divers GROUPES.

RÉINITIALISER LA PROGRAMMATION DES PERSIENNES

Cette réinitialisation efface toutes les programmations enregistrées dans la persienne, y compris les affectations à des GROUPES, empêchant ainsi toute télécommande d'actionner la persienne. Le programme de réinitialisation de persienne est utilisé lors de l'installation pour corriger les affectations à des GROUPES.

Remarque : Cette réinitialisation n'affecte pas les limites de déplacement.

1. Appuyez sur le bouton de commande manuelle et maintenez-le enfoncé. Continuez à maintenir le bouton de commande manuelle enfoncé jusqu'à ce que les lames se déplacent et s'ouvrent légèrement DEUX fois. Cela indique que la programmation de la persienne a été réinitialisée.
2. Relâchez le bouton de commande manuelle.
3. Reportez-vous à « Associer une persienne à un GROUPE », page 8, pour programmer la persienne dans un groupe.

RÉINITIALISER LES LIMITES DE DÉPLACEMENT

1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de commande manuelle situé sur le caisson de la persienne, jusqu'à ce que les lames s'ouvrent et se ferment légèrement UNE fois. Cela indique que les limites ont été réinitialisées.
2. Relâchez le bouton de commande manuelle.
3. Les lames vont maintenant se déplacer seules pour définir les limites de motorisation supérieure et inférieure. Une fois ce processus terminé, les lames se déplaceront brièvement dans les deux directions.

RÉINITIALISER LA TÉLÉCOMMANDE

Supprime toutes les connexions précédemment programmées entre la télécommande et les persiennes.

- À l'aide d'un trombone, appuyez BRIÈVEMENT sur le bouton de réinitialisation de la télécommande.

Les persiennes précédemment couplées ne fonctionneront plus avec cette télécommande.

Remplacement des piles de la télécommande

REPLACEMENT DES PILES DE LA TÉLÉCOMMANDE

Le remplacement des piles de la télécommande n'entraînera aucune perte de programmation de persiennes, de GROUPES et de FAVORIS. La télécommande utilise deux piles alcalines AAA.

Pour remplacer les piles de la télécommande :

1. Faites glisser le dos du compartiment à piles.
2. Soulevez et retirez doucement les piles usagées. Utilisez un petit tournevis ou votre ongle afin de soulever les piles et de les retirer de la fente.
3. Insérez de nouvelles piles, assurez-vous d'aligner les pôles positifs et négatifs correctement, et appuyez fermement pour les mettre en place.
4. Alignez et replacez le couvercle arrière de la télécommande.

REMARQUE : Si les lames se déplacent lentement, il peut être nécessaire de remplacer les piles de la persienne elle-même. Il est fort probable que les piles de la télécommande fonctionnent bien.

DÉPANNAGE

Problème	La persienne ne fonctionne pas avec la télécommande.
Solution	<p>Assurez-vous que le témoin lumineux de la télécommande s'allume lorsque vous essayez d'actionner la persienne. Si le témoin lumineux ne s'allume pas, remplacez les piles de votre télécommande.</p> <p>Remarque : La persienne peut toujours fonctionner à l'aide du bouton de commande manuelle. Si la persienne ne fonctionne pas avec le bouton de commande manuelle, assurez-vous qu'elle est sous tension. Si la persienne n'est pas sous tension, remplacez les piles.</p>
Problème	Les lames ne s'ouvrent pas ou ne se ferment pas complètement, ou marquent un arrêt intermédiaire qui n'est plus souhaité.
Solution	Assurez-vous que le fonctionnement de la lame n'est pas obstrué. Réinitialisez les ombrages comme indiqué dans la section « Réinitialiser la programmation des persiennes » à la page 11.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ FCC DE FRÉQUENCE RADIO ÉTATS-UNIS

Conformité FCC de fréquence radio États-Unis

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles; et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de catégorie B, conformément à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère et peut émettre de l'énergie de fréquence radio. S'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, il peut produire des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que de telles interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisuelle, ce que l'utilisateur peut déterminer en allumant ou en éteignant l'équipement, l'utilisateur est invité à essayer de corriger ces interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance séparant l'appareil du récepteur.
- Brancher l'appareil sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Consulter le détaillant ou un technicien qualifié en radio/télévision pour obtenir de l'aide.

Tout changement ou toute modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

INDUSTRIE CANADA

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio ne peut fonctionner qu'avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques d'interférences radio avec d'autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

Cet appareil est conforme au CNR non soumis à licence d'Innovation, Sciences et Développement Canada.

L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences; et
- (2) cet appareil doit prendre en charge toutes les interférences, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Avis sur les appareils numériques de catégorie B

Cet appareil numérique de catégorie B est conforme aux normes canadiennes ICES-003, RSS-Gen et RSS-210.

GARANTIE

Pour obtenir des informations sur la garantie, visitez LEVOLOR.com ou communiquez avec le service clientèle au 1-800-538-6567.

