

LEVOLOR®



Télécommande Woods Manuel

Manuel de la télécommande
Guía de control remoto


Table des matières

Merci d'avoir acheté une persienne motorisée LEVOLOR®. Ce manuel vous aidera à installer et à utiliser votre nouvelle télécommande et à comprendre toutes ses fonctions et capacités; il vous permettra ainsi de tirer le meilleur parti de vos nouveaux revêtements de fenêtre.

Table des matières

Boutons de la télécommande	39
Explication des fonctions	40–42
Groupes.....	40
Favoris	41
Plus d'une télécommande	41
Limite de déplacement/Arrêts	41
Bouton de commande manuelle.....	42
Bouton de réinitialisation de la télécommande.....	42
Aperçu de l'application LEVOLOR®	43
Pour commencer	44
Placement des piles	44
Outils nécessaires	44
Instructions de montage.....	44
Activation et utilisation	45–46
Ajouter une persienne à un GROUPE.....	45
Paramétrer une position en FAVORI.....	45–46
Utilisation des persiennes.....	46
Programmation supplémentaire	47–48
Retirer une persienne d'un GROUPE	47
Créer une télécommande en double	48
Réinitialiser le revêtement de fenêtre / la télécommande	49
Réinitialiser la programmation des persiennes.....	49
Réinitialiser les limites de déplacement.....	49
Réinitialiser la télécommande	49
Remplacement des piles	50
Dépannage	51
Conformité aux fréquences radio	52–53
Garantie	53

Boutons de la télécommande

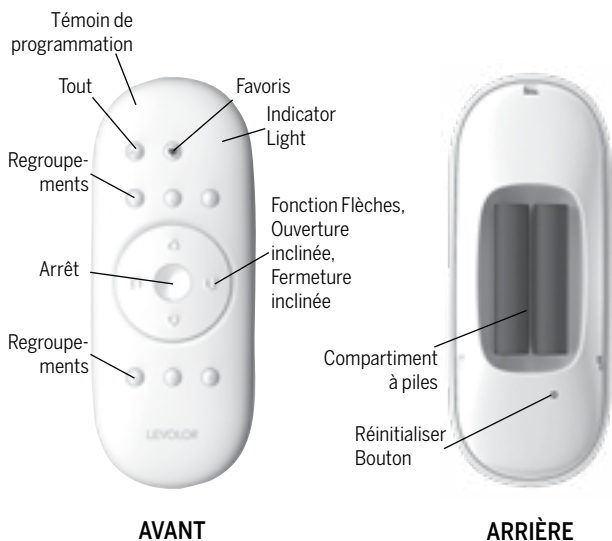

AVANT

ARRIÈRE

Touche	Symbole	Fonction	Couleur de témoin lumineux DEL
Tout	tout	Sélectionner tous les groupes de persiennes à la fois	
Regroupements	1, 2, 3, 4, 5, 6	Groupes de persiennes	Témoin lumineux DEL bleu
Favori	♥	Déplace la persienne à la position prééglée en favori	
Ouvrir	△	Ouverture inclinée	
Fermer	▽	Fermeture inclinée	
Arrêter	○	Arrête l'inclinaison	
Flèche gauche	↶	Incliner vers le bas	
Flèche droite	↷	Incliner vers le haut	
Témoin de programmation			Témoin lumineux DEL blanc

Explication des fonctions

Une fois votre télécommande programmée, vous pourrez gérer et contrôler la position et le réglage de vos nouvelles persiennes sur simple pression d'un bouton.

En configurant des GROUPEs et des FAVORIS, vous pourrez exécuter toutes les fonctions.

GROUPEs

L'ajout d'une persienne à un GROUPE permet d'associer la persienne à une télécommande aux fins de communication.

Seules les persiennes affectées à un GROUPE fonctionnent à l'aide d'une télécommande..

Chaque télécommande LEVOLOR® peut être associée à 6 GROUPEs, désignés par les touches 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de la télécommande.

Un GROUPE peut être constitué d'une ou plusieurs persiennes qui lui sont associées via un bouton. Les persiennes affectées au même GROUPE s'actionnent en même temps lorsque les fonctions de la télécommande sont sélectionnées. Il n'y a pas de limite au nombre de persiennes que vous pouvez affecter à un GROUPE donné.


Si vous souhaitez qu'une persienne fonctionne indépendamment des autres, vous devez l'affecter à son propre GROUPE.

Il est possible d'ajouter une persienne à plusieurs GROUPEs sur la même télécommande (ou sur des télécommandes distinctes).

Une fois les persiennes associées à un GROUPE, la télécommande est en mesure de les actionner.

Reportez-vous à la page 45 « AJOUTER UNE PERSIENNE À UN GROUPE » ou téléchargez l'application LEVOLOR, qui vous guidera tout au long du processus.


BOUTONS GROUPE



FAVORIS

Le paramétrage des FAVORIS enregistre une position préférée pour chaque persienne et se rappelle de celle-ci lorsque le bouton FAVORIS est sélectionné. (Le bouton FAVORIS est désigné par le symbole en forme de cœur ♥.) Chaque persienne ne peut être affectée que d'UNE SEULE position en favori. Au départ, toutes les persiennes sont réglées sur la position en FAVORI par défaut, c'est-à-dire avec les lattes pleinement ouvertes. Vous pouvez reprogrammer chaque persienne selon votre position en FAVORI.

Bouton FAVORIS



REMARQUE : la position en favori d'une persienne donnée est enregistrée dans la persienne elle-même. La position en favori est toujours la même, indépendamment des groupes associés à la persienne ou de la télécommande utilisée. Si vous utilisez une première télécommande pour définir une position en favori sur une persienne, puis que vous vous servez d'une seconde télécommande pour remplacer ce réglage, seule la deuxième position en favori est conservée. Toutes les télécommandes programmées pour cette persienne déclenchent désormais la même position en favori.

Reportez-vous à la page 45 « CONFIGURER UNE POSITION EN FAVORI » ou téléchargez l'application LEVOLOR, qui vous guidera tout au long du processus.

PLUS D'UNE TÉLÉCOMMANDE

Chaque persienne motorisée peut être commandée avec ou sans télécommande. Si vous choisissez de disposer de plusieurs télécommandes, configurez la première à l'aide de l'application LEVOLOR ou commencez par les instructions à la page 45 « AJOUTER UNE PERSIENNE À UN GROUPE ». Lorsque vous configurez une seconde télécommande, commencez par les instructions de la page 48 « CRÉATION D'UNE TÉLÉCOMMANDE EN DOUBLE OU D'UNE SECONDE TÉLÉCOMMANDE. »

LIMITE DE DÉPLACEMENT/ARRÊTS


Points où une latte s'arrête en cours de déplacement. Les lattes doivent passer de complètement fermées inclinées vers le bas à complètement fermées inclinées vers le haut. Si les lattes ne se déplacent pas comme prévu, ces réglages peuvent être ajustés en réinitialisant les limites de déplacement de la persienne.

Reportez-vous à la page 49 pour obtenir des instructions sur la « RÉINITIALISATION DES LIMITES DE DÉPLACEMENT ».

Explication des fonctions

BOUTON DE COMMANDE MANUELLE

Un bouton de commande manuelle est situé sur le côté du moteur du caisson. Ce bouton permet de faire fonctionner la persienne sans la télécommande. Il permet également de programmer l'application LEVOLOR et votre télécommande.

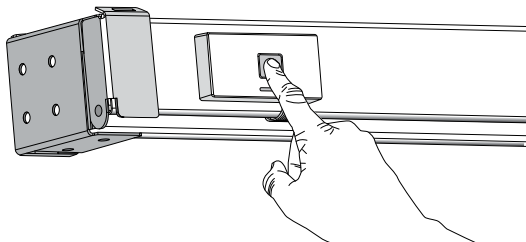

BOUTON DE RÉINITIALISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Petit bouton encastré situé sous le couvercle du compartiment à piles à l'arrière de la télécommande. Il est utilisé pour créer une télécommande en double et/ou réinitialiser la télécommande.

LEVOLOR® — APERÇU DE L'APPLICATION

Libérez le plein potentiel de vos persiennes; téléchargez l'application LEVOLOR pour profiter de commandes avancées et d'un guide de configuration simplifiée en 3 étapes.

Organisez et contrôlez facilement tous vos produits LEVOLOR motorisés en associant vos télécommandes à l'application LEVOLOR. Les commandes avancées de l'application vous permettent d'ajuster vos revêtements de fenêtre, de prérégler des positions en favori et de programmer l'exécution automatique de vos persiennes selon un horaire défini.

Téléchargez l'application sur votre appareil mobile depuis Google Play ou Apple App Store. L'application LEVOLOR est compatible avec Android (version 5.1 ou ultérieure) et Apple iOS (version 11.0 ou ultérieure).

L'application fonctionne via la connectivité Bluetooth, ce qui permet à vos appareils iOS et Android de contrôler sans fil vos revêtements de fenêtre sur de courtes distances. Votre appareil mobile et votre télécommande doivent tous deux se trouver à portée de vos revêtements de fenêtre pour pouvoir les contrôler à l'aide de l'application, et pour créer ou modifier un programme prédéfini ou un favori.

REMARQUE : Votre appareil mobile doit SEULEMENT être à portée de la télécommande et du revêtement de fenêtre pour créer ou modifier un programme. Le revêtement de fenêtre s'exécute alors automatiquement selon le programme défini, quel que soit l'emplacement de votre appareil mobile, tant que la télécommande est à portée.



Ou **OBTENEZ-LE SUR** sur Google Play.

Pour commencer

PLACEMENT DES PILES


1. Retirez le couvercle arrière pour exposer le compartiment à piles.
2. Utilisez deux nouvelles piles alcalines AAA (fournies). Faites glisser une pile dans chaque compartiment en veillant à aligner les pôles positifs et négatifs, et appuyez fermement pour la mettre en place.
3. Remplacez le couvercle arrière.

OUTILS NÉCESSAIRES POUR LE MONTAGE DU SUPPORT DE TÉLÉCOMMANDE

- Perceuse électrique
- mèche $\frac{3}{32}$ po
- Tournevis cruciforme
- Crayon
- Ancrages de cloison sèche, si montage dans cloison sèche (non fournis).

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. Choisissez un emplacement pour monter le support de télécommande.
2. Orientez le support de télécommande sur le mur. Marquez les trous pour les vis.
3. Si vous montez le support de télécommande sur du bois, utilisez une mèche de $\frac{3}{32}$ po pour percer les trous pour les vis.
4. Fixez le support de télécommande au mur à l'aide des vis fournies.
5. Poussez doucement la télécommande dans le support jusqu'à ce qu'elle soit bien ajustée.

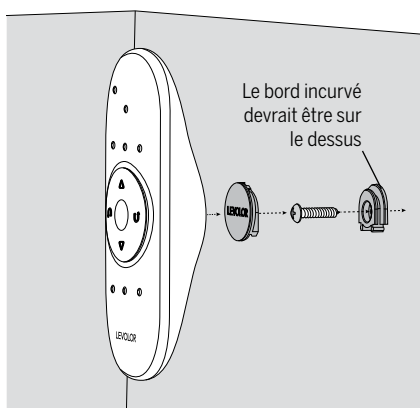

REMARQUE: Si vous montez le support de télécommande sur une cloison sèche, utilisez des ancrages adéquats.

AJOUTER UNE PERSIENNE À UN GROUPE

REMARQUE : Avant que la télécommande LEVOLOR® puisse actionner une persienne, celle-ci doit être ajoutée à un GROUPE.

1. Appuyez sur la touche ○ STOP (ARRÊT) en la maintenant enfoncée jusqu'à ce que le témoin lumineux de programmation BLANC situé en bas à gauche de la télécommande commence à clignoter, puis relâchez. La télécommande est alors en mode programme.
2. Appuyez sur le numéro de groupe souhaité (1, 2, 3, 4, 5 ou 6) sur la télécommande. Le témoin lumineux du GROUPE BLEU situé au-dessus du bouton GROUPE clignote pour indiquer qu'il est sélectionné.
3. D'une main, appuyez sur le bouton de commande manuelle situé sur le caisson et maintenez-le enfoncé.
4. Tout en maintenant le bouton de commande manuelle enfoncé, à l'aide de votre autre main, maintenez enfoncée la touche △ OPEN (OUVERT) de la télécommande jusqu'à ce que la persienne se déplace légèrement pour indiquer qu'elle a été ajoutée au GROUPE.
5. Relâchez les deux boutons.
6. Pour quitter le mode programme, maintenez la touche ○ STOP (ARRÊT) enfoncée jusqu'à ce que les témoins lumineux cessent de clignoter.

REMARQUE: Il est recommandé d'ajouter uniquement des revêtements de fenêtre de même type à un GROUPE en raison des différences de caractéristiques et de fonctionnement des produits.

PARAMÉTRER UNE POSITION EN FAVORI

Chaque persienne peut être affectée d'une position en FAVORI. L'ouverture complète des lattes correspond au réglage par défaut. Le paramétrage d'une nouvelle position en FAVORI remplace tout réglage précédent.

1. À l'aide du bouton de commande manuelle du caisson, ouvrez ou se fermez les lattes dans la position en FAVORI préférée.
2. Appuyez sur la touche ○ STOP (ARRÊT) en la maintenant enfoncée jusqu'à ce que le témoin lumineux de programmation BLANC commence à clignoter, puis relâchez. La télécommande est alors en mode programme.
3. D'une main, appuyez sur le bouton de commande manuelle et maintenez-le enfoncé.

4. Tout en maintenant le bouton de commande manuelle enfoncé, maintenez enfoncée de l'autre main la touche FAVORI ♥ de la télécommande jusqu'à ce que les lattes bougent légèrement pour indiquer que cette position est réglée en FAVORI.
5. Relâchez les deux boutons.
6. Pour quitter le mode programme, maintenez la touche ○ STOP (ARRÊT) enfoncée jusqu'à ce que les témoins lumineux cessent de clignoter.

UTILISATION DES PERSIENNES

Une fois que les persiennes sont associées à un ou plusieurs GROUPES, la télécommande est prête à les actionner. Il est possible d'actionner plusieurs revêtements de fenêtre en même temps.

1. Pour activer la télécommande, appuyez sur ○ STOP (ARRÊT). Le témoin lumineux BLEU des derniers GROUPES sélectionnés est en surbrillance et actif.
2. Appuyez sur les boutons ALL ou GROUP 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 pour sélectionner les revêtements de fenêtre à utiliser. Les témoins lumineux BLEU des GROUPES sélectionnés s'allument au-dessus des numéros correspondants pour indiquer qu'ils sont sélectionnés.
3. Plusieurs boutons GROUP (GROUPE) peuvent être sélectionnés en même temps.
4. Pour désélectionner un GROUPE, appuyez à nouveau sur le bouton GROUP (GROUPE). Le témoin lumineux BLEU situé au-dessus du bouton GROUP (GROUPE) s'éteint.
5. Appuyez sur le bouton △ OPEN (OUVERT) pour ouvrir complètement les lattes des persiennes sélectionnées.
6. Appuyez sur le bouton ▽ CLOSE (FERMER) pour fermer complètement les lattes des persiennes sélectionnées.
7. Appuyez sur la ↗ FLÈCHE DROITE pour incliner les lattes vers le haut.
8. Appuyez sur la ↘ FLÈCHE GAUCHE pour incliner les lattes vers le bas.
9. Appuyez sur ○ STOP (ARRÊT) pour arrêter les lattes lors de leur déplacement.
10. Pendant le déplacement des lattes, appuyez du côté opposé à celui de la direction de leur déplacement (△ OPEN [OUVRIR] ou ▽ CLOSE [FERMER]) pour changer de sens.
11. Appuyez sur FAVORI ♥ pour déplacer les lattes dans la position en FAVORI pré-réglée.

RETIRER UNE PERSIENNE D'UN GROUPE

1. Appuyez sur la touche ○ STOP (ARRÊT) en la maintenant enfoncée jusqu'à ce que le témoin lumineux de programmation BLANC commence à clignoter, puis relâchez. La télécommande est alors en mode programme.
2. Appuyez sur le numéro de GROUPE souhaité (1, 2, 3, 4, 5 ou 6) sur la télécommande. Le témoin lumineux du GROUPE BLEU situé au-dessus du numéro de GROUPE clignote pour indiquer qu'il est sélectionné.
3. D'une main, appuyez sur le bouton de commande manuelle et maintenez-le enfoncé.
4. Tout en maintenant le bouton de commande manuelle enfoncé, maintenez enfoncée la touche ▼ CLOSE (FERMER) de la télécommande jusqu'à ce que la persienne se déplace légèrement pour indiquer qu'elle a été retirée du GROUPE.
5. Relâchez les deux boutons.
6. Pour quitter le mode programme, maintenez la touche ○ STOP (ARRÊT) enfoncée jusqu'à ce que les témoins lumineux cessent de clignoter.

CRÉATION D'UNE TÉLÉCOMMANDE EN DOUBLE

Une télécommande en double actionne le même ensemble de persiennes et de GROUPES que la télécommande d'origine.

1. Retirez le couvercle arrière de la nouvelle télécommande.
2. À l'aide d'un trombone, maintenez enfoncé le bouton de réinitialisation encastré jusqu'à ce que le témoin lumineux du GROUPE BLEU clignote deux fois, puis trois fois, soit cinq clignotements au total. Notez que le double clignotement et le triple clignotement sont séparés par un délai. Remplacez le couvercle arrière.
3. Appuyez sur la touche \bigcirc STOP (ARRÊT) en la maintenant enfoncée jusqu'à ce que le témoin lumineux de programmation BLANC commence à clignoter, puis relâchez. La télécommande est alors en mode programme.
4. D'une main, appuyez et maintenez enfoncée le bouton ALL (TOUT) sur la nouvelle télécommande.
5. Tout en maintenant le bouton ALL (TOUT) enfoncé, appuyez et relâchez le bouton \bigcirc STOP (ARRÊT) sur la télécommande d'origine.
6. Tous les témoins lumineux du GROUPE BLEU de la télécommande en double clignotent deux fois pour indiquer que les informations de la télécommande d'origine ont été copiées.
7. Pour quitter le mode programme, maintenez la touche \bigcirc STOP (ARRÊT) enfoncée jusqu'à ce que les témoins lumineux cessent de clignoter.

REMARQUE: Sans programmation supplémentaire, la télécommande permet désormais d'actionner le même ensemble de revêtements de fenêtre et les mêmes GROUPES que la télécommande d'origine. Vous pouvez AUSSI suivre les instructions de la page 9 pour « AJOUTER UNE PERSIENNE À UN GROUPE » afin de programmer la seconde télécommande différemment de la première, pour contrôler un autre ensemble de persiennes ou d'autres GROUPES.

Réinitialiser le revêtement de fenêtre / la télécommande

RÉINITIALISER LA PROGRAMMATION DES PERSIENNES

Cette réinitialisation efface toutes les programmations enregistrées dans le revêtement de fenêtre, y compris les affectations à des GROUPES, empêchant ainsi toute télécommande d'actionner la persienne. Le programme de réinitialisation de la persienne permet de corriger les erreurs d'affectation à des GROUPES.

Remarque: Cette réinitialisation n'affecte pas les limites de déplacement.

1. Appuyez sur le bouton de commande manuelle et maintenez-le enfoncé. Maintenez le bouton de commande manuelle enfoncé jusqu'à ce que la persienne se déplace légèrement vers le haut et vers le bas à deux reprises. Cela indique que la programmation a été réinitialisée.
2. Relâchez le bouton de commande manuelle.
3. Reportez-vous à la page « AJOUTER UN REVÊTEMENT DE FENÊTRE À UN GROUPE » à la page 45, pour programmer le revêtement de fenêtre dans un groupe.

RÉINITIALISER LES LIMITES DE DÉPLACEMENT

1. Maintenez enfoncé le bouton de commande manuelle jusqu'à ce que les lattes se déplacent légèrement vers le haut et vers le bas. Cela indique que les limites ont été réinitialisées.
2. Relâchez le bouton de commande manuelle.
3. Les lattes se déplacent désormais seules pour définir leurs propres limites de motorisation supérieure et inférieure. Une fois ce processus terminé, la persienne se déplace brièvement dans les deux directions.

RÉINITIALISER LA TÉLÉCOMMANDE

Supprime toutes les connexions précédemment programmées entre la télécommande et les persiennes.

- À l'aide d'un trombone, appuyez BRIÈVEMENT sur le bouton de réinitialisation de la télécommande.

Les persiennes précédemment associées cessent de fonctionner avec cette télécommande.

Remplacement des piles

REPLACEMENT DES PILES

Le remplacement des piles de la télécommande n'entraîne aucune perte de programmation, notamment au niveau des GROUPES et des FAVORIS. La télécommande est alimentée par deux piles alcalines AAA.

Pour remplacer les piles de la télécommande:

1. Faites glisser le dos du compartiment à piles.
2. Soulevez et retirez doucement les piles usagées. Utilisez un petit tournevis ou votre ongle afin de soulever les piles et de les retirer du compartiment.
3. Insérez de nouvelles piles, assurez-vous d'aligner les pôles positifs et négatifs correctement, et appuyez fermement pour les mettre en place.
4. Alignez et replacez le couvercle arrière de la télécommande.

REMARQUE: Si les lattes commencent à ralentir, il se peut que les piles du bloc-piles doivent être remplacées. Il est fort probable que les piles de la télécommande fonctionnent bien.

BLOC-PILES STANDARD

Source d'alimentation standard fournie avec le mécanisme motorisé Levolor®. Le bloc-batterie est un tube de piles installé derrière le caisson et connecté à celui-ci pour alimenter la persienne. Cette dernière peut alors être associée à la télécommande et être actionnée par elle.

BLOC-PILES SATELLITE

Source d'alimentation facultative permettant l'installation d'un bloc-piles sur la cantonnière, à côté de la moulure ou sous le rebord. C'est la solution idéale lorsque le revêtement est monté à l'intérieur d'une fenêtre élevée, limitant l'accès à la batterie.

DÉPANNAGE

Problème	La persienne ne fonctionne pas avec la télécommande.
Solution	<p>Assurez-vous que le témoin lumineux de la télécommande s'allume lorsque vous essayez d'actionner la persienne. Si le témoin lumineux ne s'allume pas, remplacez les piles de la télécommande.</p> <p>Remarque : Il est toujours possible d'actionner la persienne à l'aide du bouton de commande manuelle situé sur le caisson. Si la persienne ne fonctionne pas avec le bouton de commande manuelle, assurez-vous qu'elle est sous tension. Si la persienne n'est pas alimentée, remplacez les piles du bloc-piles standard ou du bloc-piles satellite.</p>
Problème	Les lattes ne s'ouvrent pas ou ne se ferment pas complètement, ou marquent un arrêt intermédiaire qui n'est plus souhaité.
Solution	Assurez-vous que rien ne fait obstacle au fonctionnement de la latte. Réinitialisez la persienne comme indiqué dans la rubrique « RÉINITIALISER LA PROGRAMMATION DES PERSIENNES » à la page 49.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ FCC DE FRÉQUENCE RADIO ÉTATS-UNIS

Conformité FCC de fréquence radio États-Unis

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles; et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de catégorie B, conformément à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère et peut émettre de l'énergie de fréquence radio. S'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, il peut produire des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que de telles interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisuelle, ce que l'utilisateur peut déterminer en allumant ou en éteignant l'équipement, l'utilisateur est invité à essayer de corriger ces interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance séparant l'appareil du récepteur.
- Brancher l'appareil sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Consulter le détaillant ou un technicien qualifié en radio/télévision pour obtenir de l'aide.

Tout changement ou toute modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

INDUSTRIE CANADA

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio ne peut fonctionner qu'avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques d'interférences radio avec d'autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

Cet appareil est conforme au CNR non soumis à licence d'Innovation, Sciences et Développement Canada.

L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes:

- (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences; et
- (2) cet appareil doit prendre en charge toutes les interférences, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Avis sur les appareils numériques de catégorie B

Cet appareil numérique de catégorie B est conforme aux normes canadiennes ICES-003, RSS-Gen et RSS-210.

GARANTIE

Pour obtenir des informations sur la garantie, visitez LEVOLOR.com ou communiquez avec le service clientèle au 1-800-538-6567.

