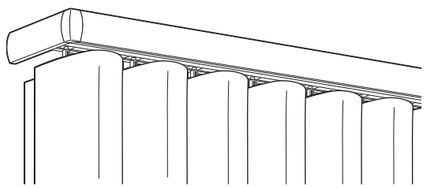

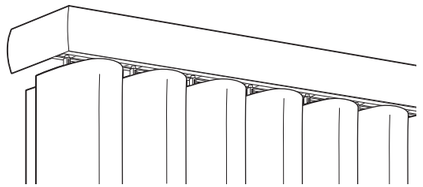

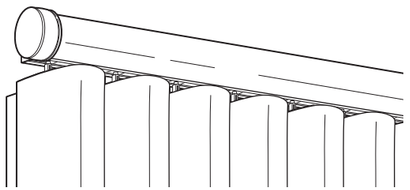

Valances for Perceptions™ Room Darkening Sheers

Read all installation instructions before installing.

LEVOLOR®

Valance Styles

The following illustrations show installed examples of some common valance styles. Refer to the installation that matches your valance.

Channel valance

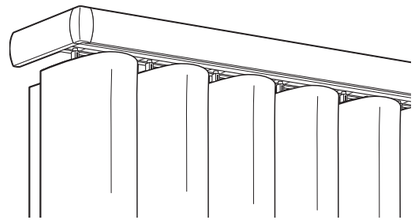

Fabric valance

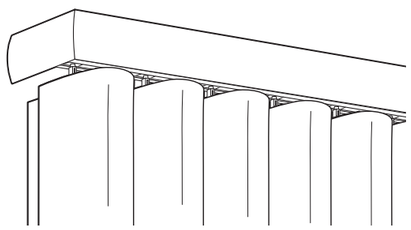

Estate™ valance

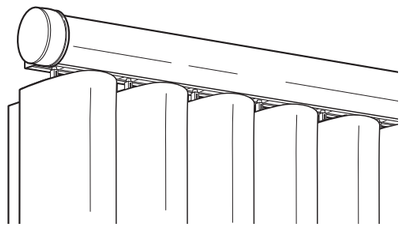

Contacting Us

Contact Levolor customer service regarding any questions or concerns you may have about your new window treatment. You may reach us at:

Ontario, Maritimes, Western Provinces

Telephone: 1-800-850-4555
Fax: 1-800-561-2136

Quebec (bilingual agent)

Telephone: 1-800-363-8870
Fax: 1-800-663-1539

www.levolor.ca

Additional Parts and Services

- **Purchasing extra or replacement parts**
  Should the need arise, you may have your Levolor sheers repaired or purchase replacement parts through an authorized dealer. Please contact Levolor customer service at 1-800-LEVOLOR or through **www.levolor.ca** for a location near you.

Before you begin:

Please refer to the illustrated examples to determine which clips and instructions you will need.



Clip for Channel Valance

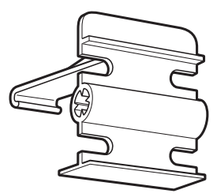

Clip for Estate™ Valance

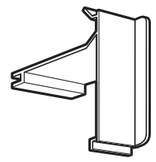

Clip for Fabric Valance

Channel Valance

1 Attach the valance clips to the headrail

- Slide one valance clip into each end of the headrail channel. Swivel remaining clips into headrail from above and space them evenly between the ends. Make sure clips do not interfere with the headrail mounting brackets.

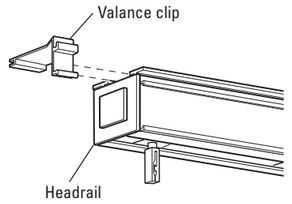

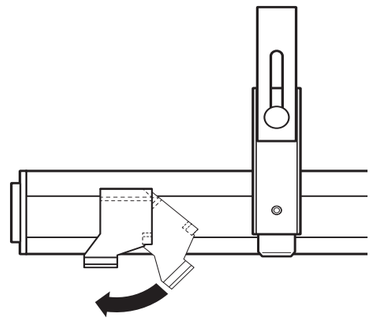

2 Assemble the returns (outside-mount)

- Press the corner piece into the return and then into the valance, as shown. Repeat for the other end.

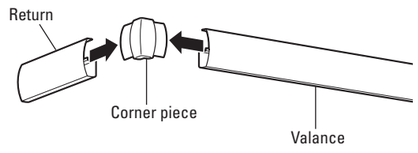

3 Attach the valance to the headrail

- Align the channel on the back of the valance with the tabs on the valance clips. Hook the top edge of the channel onto the upper tab, and pivot the valance down until it clips into place.

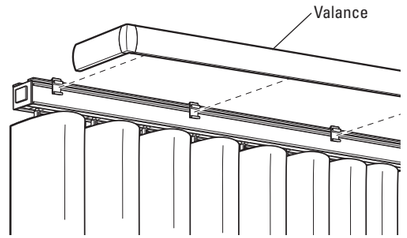

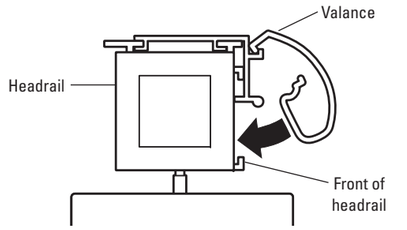

Fabric Valance

1 Attach the valance clips to the headrail

- Determine the desired mounting location for the valance clips.
- Slide one valance clip into each end of the headrail channel. Swivel remaining clips into headrail from above and space them evenly between the ends. Make sure clips do not interfere with the headrail mounting brackets.

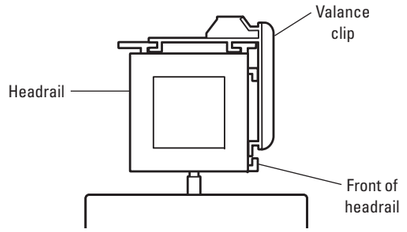

Fabric Valance (cont.)

2 Assemble the returns (outside-mount)

- Slide the returns all the way onto the corner pieces.
- Slide the valance onto the corner pieces so that the angled corners of the return and valance touch.

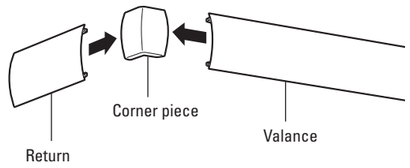

3 Attach the valance to the headrail

- Align the channel on the back of the valance with the tabs on the valance clips. Hook the top edge of the channel onto the upper tab, and pivot the valance down until it clips into place.

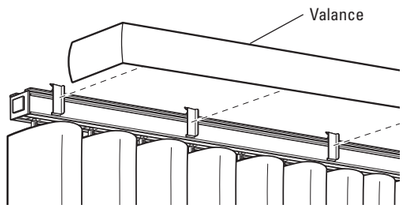

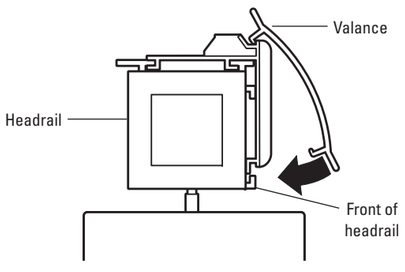

Estate™ Valance

1 Install the clips on the valance

- Determine and mark the desired mounting location for the valance clips. One clip must be placed flush at each end of the valance. Make sure clips do not interfere with the headrail mounting brackets.
- Attach the valance clips to the valance using the included wood screws, 2 wood screws per clip. Do not overtighten.

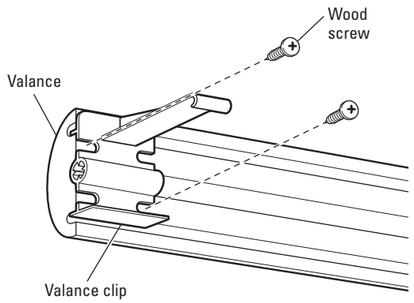

2 Attach the valance to the headrail

- Insert the clip into the headrail channel so that the rear lip of the channel fits into the groove on the clip as shown.

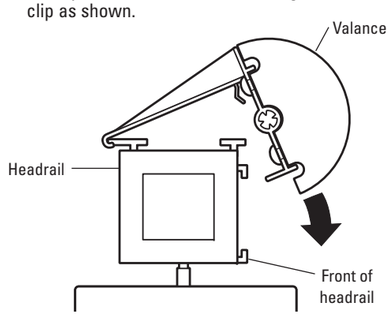

- Press in on the valance and pivot it down so that the front tab on the clip engages the front lip of the headrail channel.

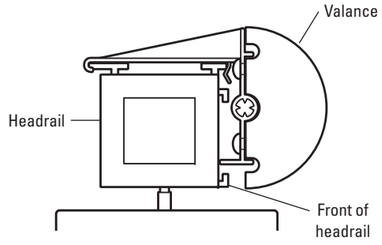

3 Attach the finials to the valance

- Thread the decorative finial into the center channel of the valance clip.
- Repeat for the other end.

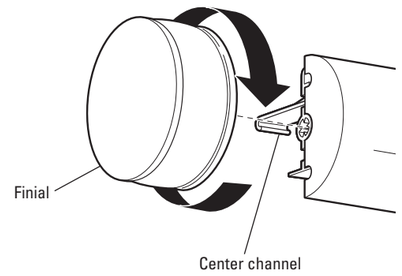

Lifetime-Limited Warranty For Custom Products

Levolor® Window Fashions proudly extends a lifetime-limited warranty on all our custom blinds and shades to the original residential retail purchaser as long as the product remains in the original window.

WARRANTY	PERIOD OF COVERAGE
Entire product against manufacturing defects (i.e., a flaw in the product design, materials, or workmanship that causes the product to no longer function)	Lifetime
EXCEPT	
Vertical vinyl (PVC) vanes	3 years
All fabric	5 years
Battery-operated motors on Wood Blinds	3 years
Battery-operated motors on Roller and Cellular Blinds	5 years
All electronic accessories (remote control, satellite eye, solar switch)	1 year
Specialty applications and commercial applications	1 year

NOT COVERED

1. Normal wear and tear
2. Any product that fails due to:
   - abuse
   - alterations
   - exposure to salt air
   - improper cleaning
   - improper installation
   - misapplication
   - accident
   - damage from pets/insects
   - extraordinary use
   - improper handling
   - improper operation
   - misuse
3. Any product that, with the passage of time, has:
   - loss of colour intensity
   - loss of pleating if product is not held in a raised position a portion of the time
   - yellowing or cracking of plastic parts or foam wood product
4. Natural wood products that have:
   - variations in colour, grain, or texture
   - warping of wood slats
5. Batteries on motorized blinds and shades
6. Costs associated with:
   - product removal
   - transportation to and from the retailer or purchaser
   - product remeasure
   - incidental or consequential damages
   - product reinstallation
   - shipping

In the event that there are multiple blinds/shades in the same room, only the defective blind/shade will be repaired or replaced.

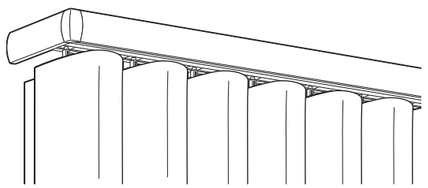

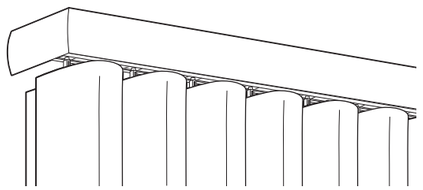

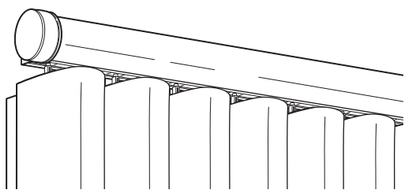

Cantonnières pour stores verticaux Perceptions[MC]

Veuillez lire toutes les instructions avant de procéder à l'installation.

LEVOLOR®

Styles de cantonnières

Les illustrations suivantes représentent des styles de cantonnières populaires. Reportez-vous à l'illustration qui correspond à votre cantonnière.

Cantonnière en profilé

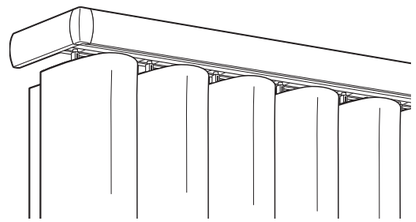

Cantonnière en tissu

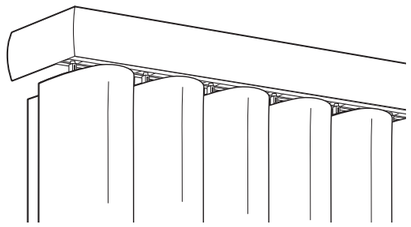

Cantionnière Estate[MC]

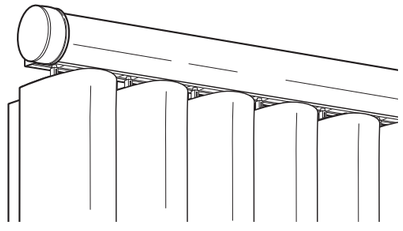

Nous contacter

Pour contacter le service à la clientèle de Levolor pour toute question ou inquiétude concernant vos nouveaux stores et cantonnières, nous vous invitons à nous contacter au :

Ontario, Maritimes, Provinces de l'Ouest
Téléphone : 1-800-850-4555
Fax : 1-800-561-2136

Quebec (agent bilingue)
Téléphone : 1-800-363-8870
Fax : 1-800-663-1539

www.levolor.ca

Pièces Supplémentaires et Entretien

- **Achat de pièces supplémentaires ou de remplacement**
  En cas de besoin, vous pouvez faire réparer vos stores plein-jour Levolor ou acheter des pièces de remplacement par l'intermédiaire d'un détaillant autorisé. Veuillez contacter le service à la clientèle de Levolor au 1-800-LEVOLOR ou en consultant **www.levolor.ca** pour un détaillant près de votre domicile.

Avant de commencer :

Veuillez vous référer à votre style de cantonnière pour trouver les agrafes et les instructions dont vous aurez besoin.



Agrafe de cantonnière en profilé

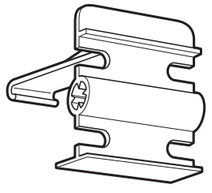

Agrafe de cantonnière en Estate[MC]

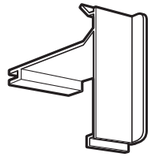

Agrafe de cantonnière en tissu

Cantonnière en profilé

1 Fixez les agrafes de cantonnière sur la tringle

- Glissez une agrafe de cantonnière dans chaque extrémité du rail de tringle. Pivoter les agrafes restantes dans la tringle depuis le dessus et les espacer uniformément entre les extrémités. Assurez-vous que les agrafes ne sont pas entravées par les supports de montage de la tringle.

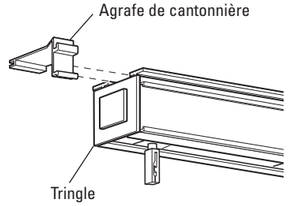

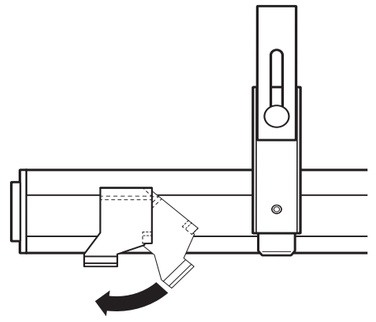

2 Montez les retours (montage à l'extérieur)

- Appuyez sur la pièce de coin dans le retour puis dans la cantonnière, comme illustré. Répétez l'opération à l'autre extrémité.

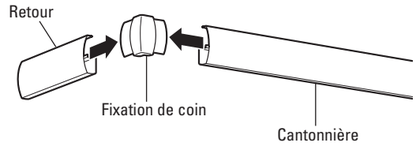

3 Fixez la cantonnière sur la tringle

- Alignez le profilé à l'arrière de la cantonnière sur les languettes des agrafes de cantonnière. Accrochez le bord supérieur du profilé sur la languette supérieure, puis pivotez la cantonnière vers le bas jusqu'à l'enclenchement.

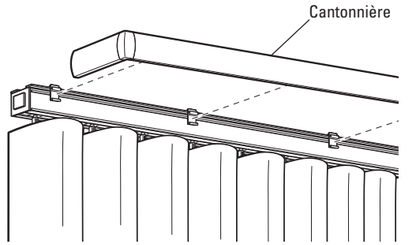

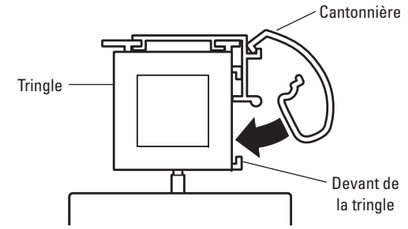

Cantonnière en tissu

1 Fixez les agrafes de cantonnière sur la tringle

- Déterminez l'emplacement de montage des agrafes de cantonnière.
- Glissez une agrafe de cantonnière dans chaque extrémité du rail de tringle. Pivoter les agrafes restantes dans la tringle depuis le dessus et les espacer uniformément entre les extrémités. Assurez-vous que les agrafes ne sont pas entravées par les supports de montage de la tringle.

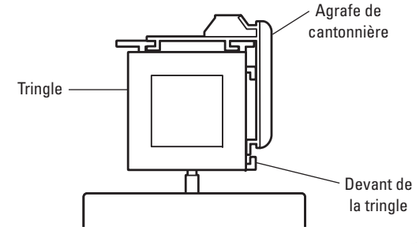

Cantonnière en tissu (suite)

2 Montez les retours (montage à l'extérieur)

- Glissez les retours tout le long sur les pièces de coin.
- Glissez la cantonnière sur les pièces de coin de façon que les coins en angle des retours et de la cantonnière se touchent.

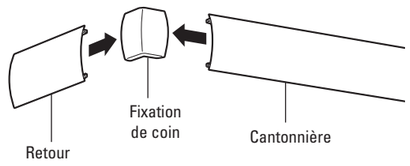

3 Fixez la cantonnière sur la tringle

- Alignez le profilé à l'arrière de la cantonnière sur les languettes des agrafes de cantonnière. Accrochez le bord supérieur du profilé sur la languette supérieure, puis pivotez la cantonnière vers le bas jusqu'à l'enclenchement.

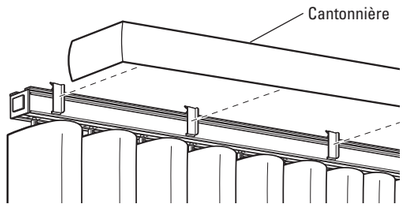

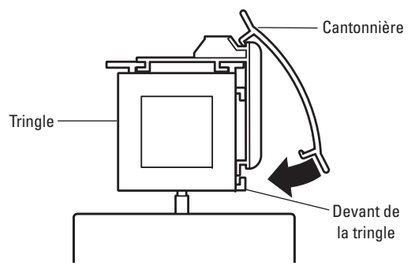

Cantionnière Estate[MC]

1 Fixez les agrafes sur la cantonnière

- Déterminez et marquez les emplacements de montage des agrafes de cantonnière. Une agrafe doit être placée à égalité à chaque extrémité de la cantonnière. Assurez-vous que les agrafes ne sont pas entravées par les supports de montage de la tringle.
- Attachez les agrafes sur la cantonnière à l'aide des vis à bois incluses, 2 vis à bois par agrafe. Ne serrez pas excessivement.

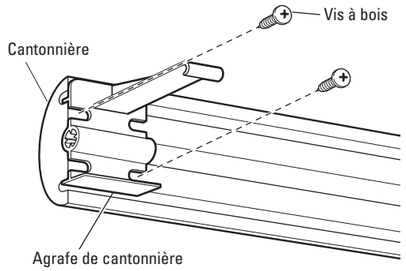

2 Fixez la cantonnière sur la tringle

- Insérez l'agrafe dans le rail de la tringle de façon que la lèvre arrière du rail repose dans le sillon de l'agrafe comme illustré.

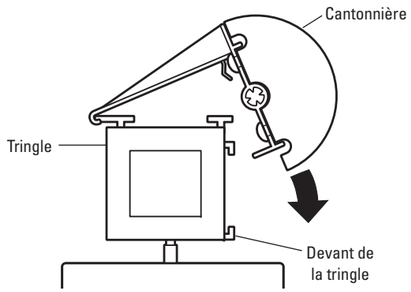

- Pressez-la sur la cantonnière et pivotez-la vers le bas de façon que la languette avant sur l'agrafe enclenche la lèvre avant du profilé de la tringle.

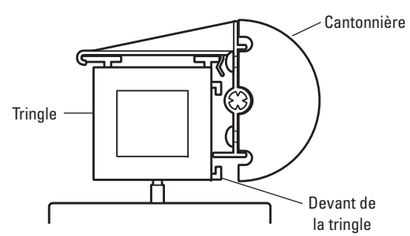

3 Fixez les fleurons sur la cantonnière

- Vissez le fleuron décoratif dans le profilé central de l'agrafe de cantonnière.
- Répétez de l'autre côté.

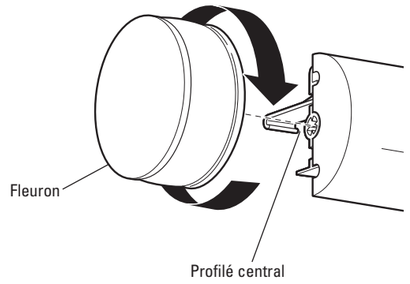

Garantie Limitée à vie pour les articles sur mesure

Levolor® Window Fashions est fière d'offrir à l'acheteur initial d'un produit résidentiel sa garantie limitée à vie pour tous les stores et toiles sur mesure, et ce, pour toute la durée durant laquelle le produit demeurera dans la fenêtre initiale.

GARANTIE	DUREE DE COUVERTURE
Le produit au complet contre les défauts de fabrication (c'est-à-dire un vice de conception, de matériaux ou de conception en raison de laquelle le produit ne fonctionne plus).	A vie
SONT EXCLUS	
Lattes verticales en vinyle (PVC)	3 ans
Tous les tissus	5 ans
Moteurs à piles de Stores en Bois	3 ans
Moteurs à piles de stores Roller et Alvéolés	5 ans
Tous les accessoires électroniques (télécommande, récepteur satellite, interrupteur solaire)	1 an
Produits spéciaux et commerciaux	1 an

NON COUVERT

1. Usure normale
2. Toute défaillance du produit due à :
   - une utilisation abusive
   - une exposition à l'air salé
   - une installation incorrecte
   - un accident
   - une utilisation inhabituelle
   - un actionnement incorrect
   - des altérations
   - un nettoyage incorrect
   - une mauvaise installation
   - des dommages causés par des animaux domestiques ou des insectes
   - une mauvaise manipulation
   - une utilisation incorrecte
3. Tout produit qui, avec le temps, présente :
   - une diminution de l'intensité des couleurs
   - une dégradation des plis si, pendant une partie de la période, le produit n'a pas été maintenu en position élevée
   - le jaunissement ou le craquellement des pièces en plastique ou des produits en mousse
4. Les produits en bois naturel qui présentent :
   - des variations de couleur, de grain, ou de texture
   - un gauchissement des lattes en bois
5. Les piles des stores et toiles motorisés
6. Les coûts associés :
   - à l'enlèvement du produit
   - au transport vers et depuis l'établissement du détaillant ou du domicile de l'acheteur
   - à une nouvelle prise de mesures
   - à des dommages accessoires ou indirects
   - à la réinstallation du produit
   - à l'expédition

En cas de plusieurs stores/toiles dans une même pièce, seul le store ou la toile défectueux sera réparé ou remplacé.