

## Guide d'installation et utilisation

## Outils nécessaires



règle



tournevis Phillips

## Outils additionnels (en fonction de l'application)



marteau





bloc en bois

Vous pouvez voir la vidéo d'installation Kevo en ligne en scannant le code à droite ou visite [www.weiserlock.com/fr/kevo/support](http://www.weiserlock.com/fr/kevo/support)




## Pièces dans la boîte

## Verrou et gâche

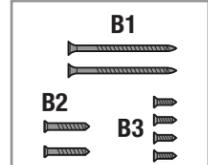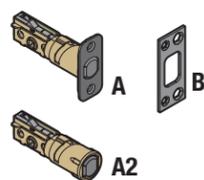



## Ensemble extérieur

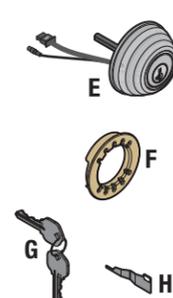

## Porte-clés électronique Kevo




## Ensemble intérieur

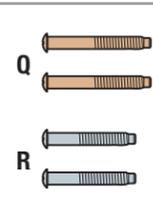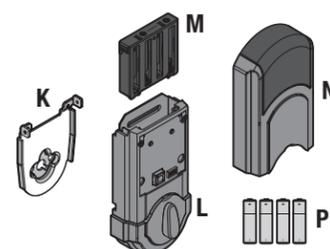


## 1 Préparez la porte et vérifiez les dimensions

Si vous percez une nouvelle porte, utiliser le gabarit fourni et les instructions complètes sur le perçage de la porte à [www.weiserlock.com/doorprep](http://www.weiserlock.com/doorprep).


**A** Mesurez à confirmer que le trou dans la porte est 54 mm ou 38 mm (2-1/8 po ou 1-1/2 po).

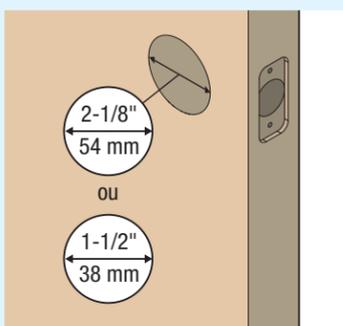


**B** Mesurez à confirmer que l'écartement est 60 mm ou 70 mm (2-3/8 po ou 2-3/4 po).

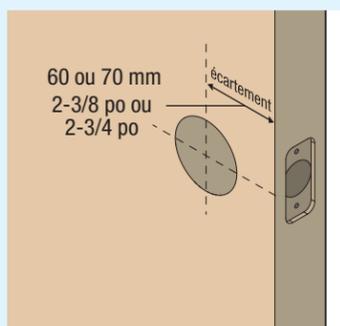

**C** Mesurez à confirmer que le trou dans la bord de la porte est 25 mm (1 po).

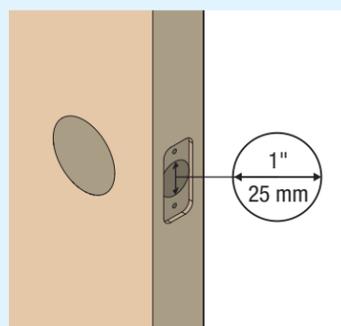


**D** Mesurez à confirmer que la porte est 35 mm ou 44 mm (1-3/8 po ou 1-3/4 po) d'épaisseur.

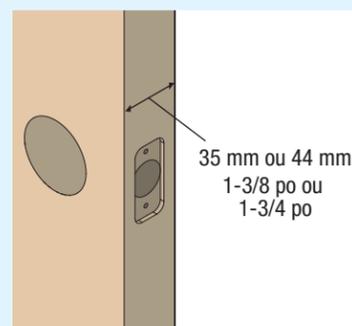


Avis : Une préparation de porte supplémentaire peut être nécessaire pour les portes avec des trous de 38 mm (1-1/2 po). Consultez les instructions de perçage à [www.weiserlock.com/doorprep](http://www.weiserlock.com/doorprep).

## 2 Installez le verrou et le gâche


**A** Est le bord de la porte ciselé?

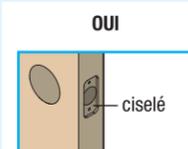


Utilisez le verrou « A ». Étendez le pêne à ressort comme indiqué.

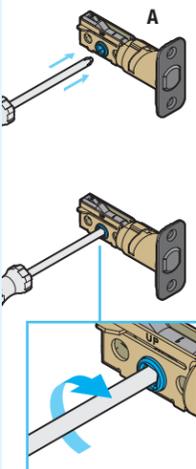



**AUCUN**

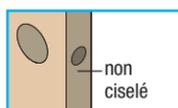


Utilisez le verrou « A2 ». Étendez le pêne à ressort comme indiqué.

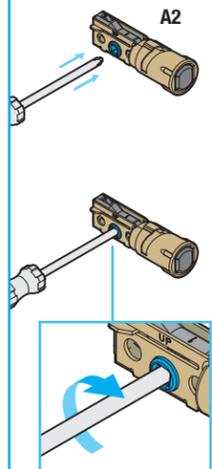


**B** Maintenir le verrou en face du trou de la porte, avec la face du verrou à niveau avec le bord de la porte.

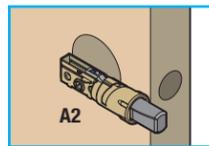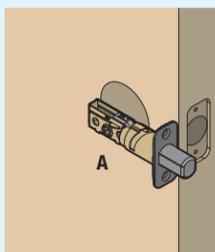


**C** Sont des trous du verrou centrés dans le trou de la porte?

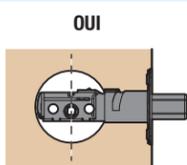


Aucun ajustement est nécessaire. Passez à l'étape suivante.

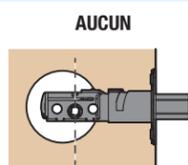

**D** Quel verrou installez-vous?

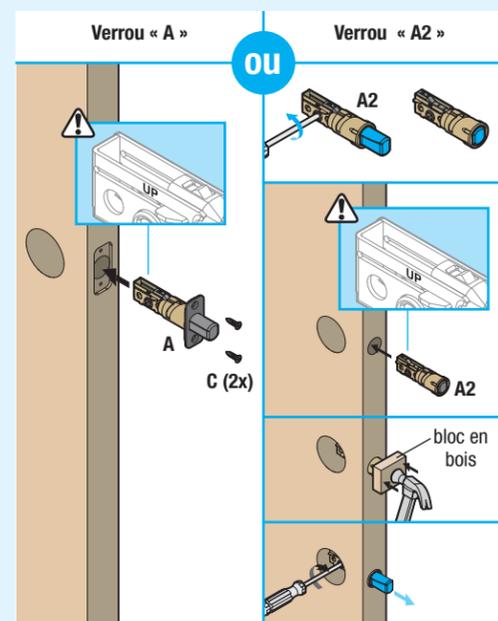


**E** Installez le gâche sur le cadre de porte.

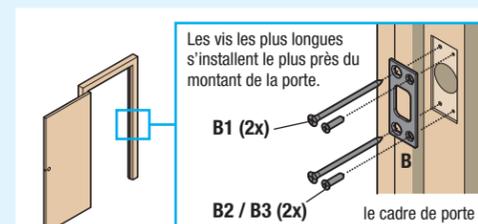


### 3 Installez l'ensemble extérieur

**A** Quel est le diamètre du trou dans la porte?

Le diamètre est de 54 mm (2-1/8 po).

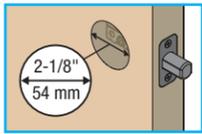


« F » est nécessaire pour l'installation. Installez « F » sur « E ».

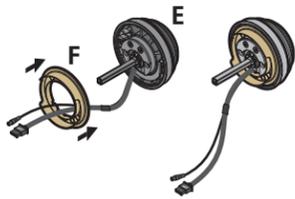

OU

Le diamètre est de 38 mm (1-1/2 po).

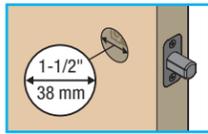


« F » est pas nécessaire pour l'installation. Débarrassez « F ».



**B** Quelle est l'épaisseur de votre porte?

La porte est de 35 mm (1-3/8 po) d'épaisseur

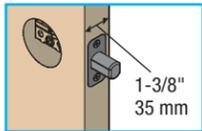


Utilisez les vis argentées courtes



OU

La porte est de 44 mm (1-3/4 po) d'épaisseur.

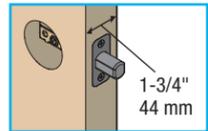


Utilisez les vis de plus de l'or.




**C** Installez l'ensemble extérieur et la plaque de montage.


**a** Isoler la plaque de montage (K). Avis: la plaque peut être situé sur l'arrière de l'ensemble intérieur (L).

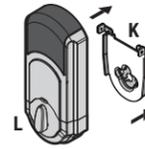


**b** Les câbles passe sous le verrou.

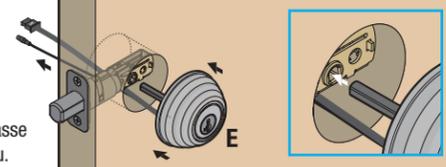

**c** Faire passer les câbles à travers le trou central, puis poussez les câbles dans le trou latéral.

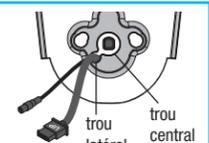

**d** Serrez les vis uniformément

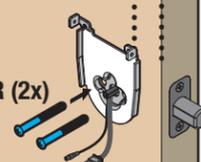


Garder parallèle au bord de la porte

**e** Insérer la clé et tester le verrou. Si le verrou ne s'étend pas ou ne se rétracte pas facilement, ajuster les vis (Q/R). Retirer la clé lorsque vous avez terminé et assurez-vous que le pêne soit sorti complètement.


### 4 Install l'ensemble intérieur

**A** Retirez le couvercle intérieur et le bloc de piles de l'ensemble intérieur.


**a** S'assurer que le bouton du type serrure camarade soit en position verticale.

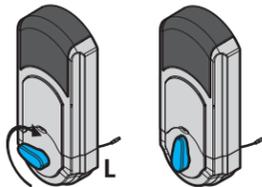

**b** Retirez le couvercle intérieur.

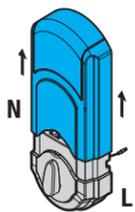


**c** Retirez le bloc de piles.

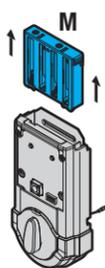

N'installez pas encore les piles.


**B** Connectez le câble plus fin.

**ATTENTION:** Maniez les câbles avec précaution pour éviter de les endommager. Ne pas forcer ni tirer.

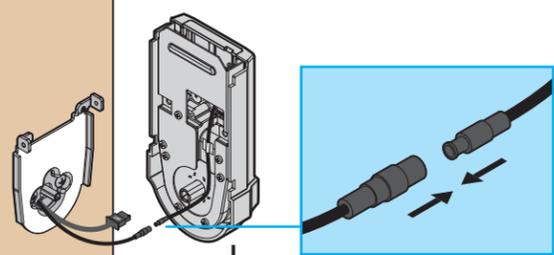

Assurez-vous que la connexion soit serrée.


**C** Connectez le câble plus épais.

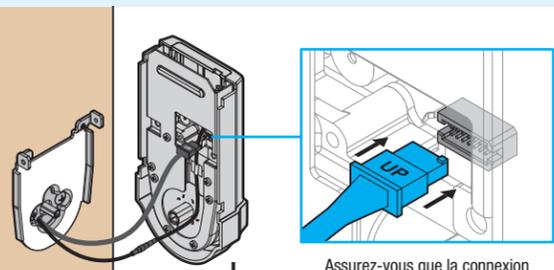


Assurez-vous que la connexion soit serrée.

**D** Acheminez les câbles correctement et installez l'ensemble intérieur.


**a** Faites en sorte que le câble fin contourne l'extérieur du connecteur carré du câble épais.

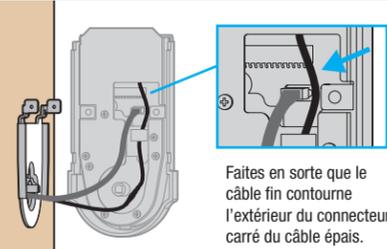


**b** Insérez le connecteur du câble fin derrière la plaque arrière (comme indiqué sur l'assemblage intérieur).

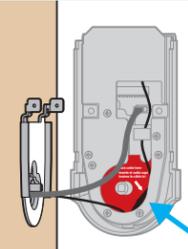


**c** Posez le câble épais à plat contre l'assemblage intérieur.

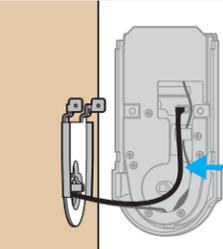

**d** Poussez l'axe creux du bouton pousier sur la vanne de torsion. Évitez de pincer l'excédent du câble le plus fin en l'éloignant de la vanne de torsion.

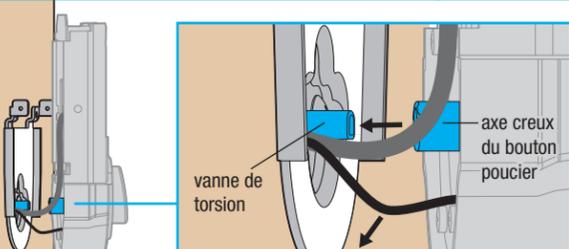


**e** Avis: La tourniquet peut pas tourner doucement jusqu'à ce que après l'étape 5.

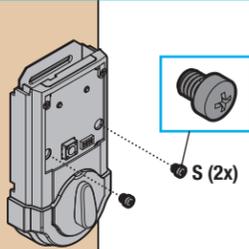

## 5 Effectuez le processus d'orientation de la porte


Cette étape montre à votre serrure l'orientation de la porte et est cruciale pour le fonctionnement de la serrure.

**A** Installez quatre piles dans le bloc-piles.

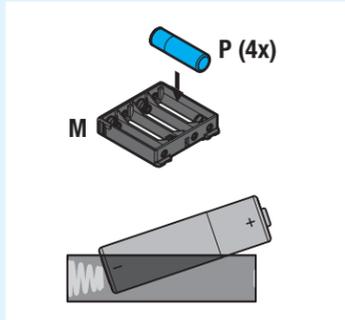


⚠ Vérifier que la polarité soit correcte. Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez seulement des piles neuves alcalines non rechargeables.


**B** Assurez-vous que la porte est ouverte. Insérez le bloc-piles en appuyant et maintenant enfoncé le bouton Programme (Program). Relâchez le bouton lorsque le bloc-piles se trouve complètement à l'intérieur de la serrure.

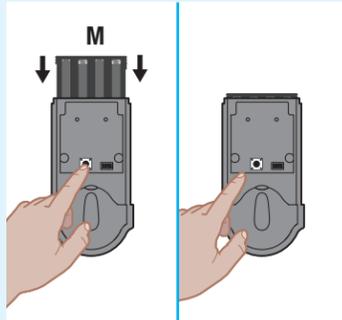

**C** Le DEL d'état clignote en rouge et vert et la serrure émettre un bip. Appuyez et relâchez le bouton Programme à nouveau. Le pêne demi-tour se rétractera et s'étendra tout seul.

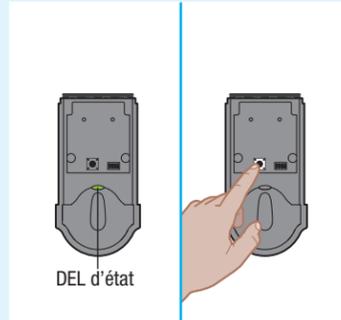


**D** Est-ce que le pêne sort et se rétracte tout seul?

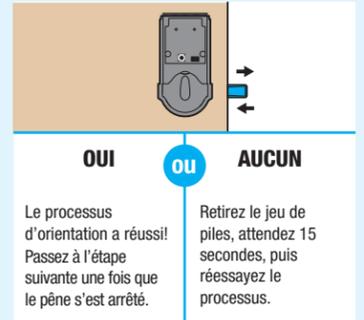

## 6 Activez et testez votre porte-clés électronique Kevo

**A** Appuyez et relâchez le bouton d'activation sur le nouveau porte-clés électronique avec un stylo-bille pour l'allumer. Lorsque la DEL du porte-clés électronique clignote en vert, le porte-clés est allumé.

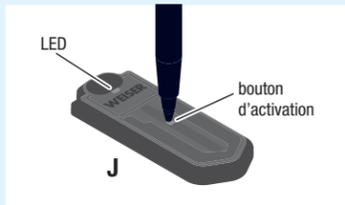

**B** Allez dehors avec le porte-clés électronique et la clé standard et fermez la porte. Assurez-vous qu'il y ait une visibilité directe entre la serrure et votre porte-clés électronique. Touchez la rosette du pêne dormant.



Avis : La rosette du pêne dormant est la surface métallique derrière l'anneau lumineux.

**C** L'anneau lumineux tournoiera en bleu, puis clignotera en ambre et vous entendrez un bip sonore. La porte se verrouillera.



**D** Touchez la rosette du pêne dormant. L'anneau lumineux tournoiera en bleu, puis clignotera en vert deux fois et vous entendrez deux bips sonores. La porte se déverrouillera.




Si votre porte-clés électronique ne parvient pas à communiquer avec la serrure, consultez le Guide de résolution de problèmes à [www.weiserlock.com/fr/kevo/support](http://www.weiserlock.com/fr/kevo/support).

## 7 Téléchargez l'application Kevo et activez votre téléphone intelligent

**A** Téléchargez l'application Kevo sur [www.weiserlock.com/fr/kevo/app](http://www.weiserlock.com/fr/kevo/app) ou scannez le code ci-dessous.



**B** Suivez les instructions à l'intérieur de l'application pour créer un compte, activez votre premier téléphone intelligent et envoyez des clés électroniques (eKeys) à des amis et membres de la famille.

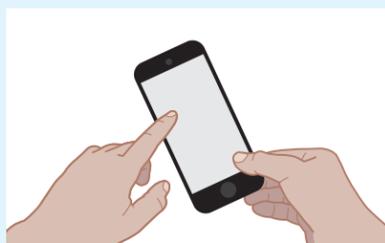

**C** Lorsque vous utilisez votre téléphone pour verrouiller ou déverrouiller la porte, assurez-vous qu'il est en marche, que la fonction Bluetooth est activée, et que l'application Kevo fonctionne en arrière-plan.


Vous pouvez avoir le téléphone dans la main, une poche, un sac ou un sac à main pourvu qu'il n'y ait pas d'obstacle entre la serrure et le téléphone.

Touchez la rosette du pêne dormant pour verrouiller et déverrouiller.




## 8 Réajustez une nouvelle clé sur la serrure (si nécessaire) et installez le couvercle intérieur


**A** Réajustez une nouvelle clé sur la serrure (si nécessaire).

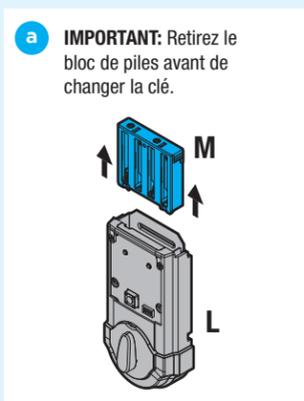


**b** Réajuster la serrure pour qu'elle fonctionne avec votre clé actuelle. Consultez les instructions fournies de Réajustement Smartkey pour obtenir plus d'informations.

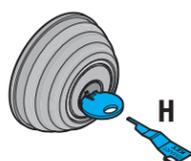

**c** Réinstaller le bloc de piles.

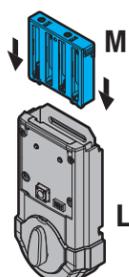


**D** Installez le couvercle intérieur.

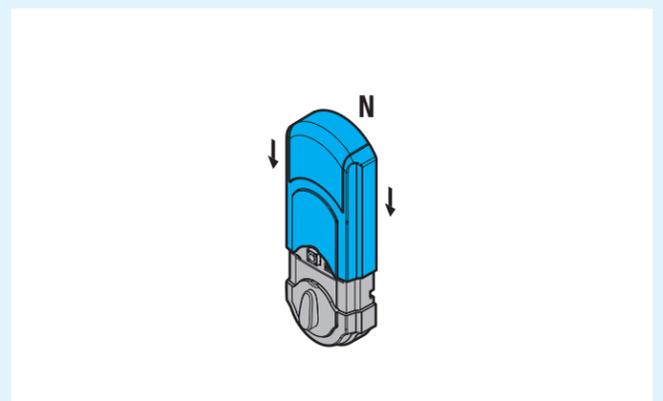

## Guide de référence

### Vue d'ensemble de Kevo

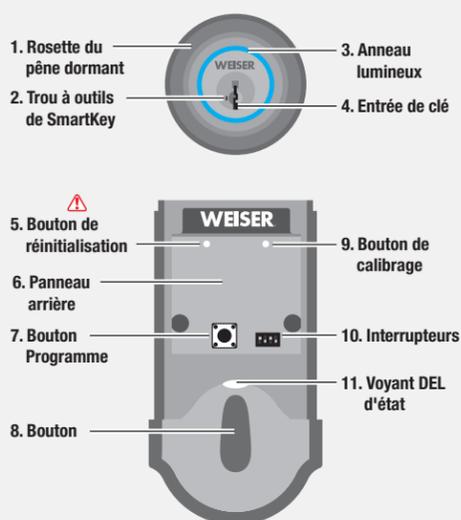

1. Touchez Kevo à n'importe quel endroit de la surface métallique derrière l'anneau lumineux pour verrouiller et déverrouiller.
2. Insérez votre outil SmartKey ici lors du réajustement de votre serrure pour qu'elle fonctionne avec votre clé actuelle.
3. Change de couleur pour communiquer avec vous.
4. Insérez votre clé standard ici.
5. ⚠ Utilisez uniquement pour réinitialiser Kevo pour supprimer tous eKeys et porte-clés électroniques. Consultez « Réinitialisation de votre système » pour en savoir plus.
6. Emplacement de toutes les fonctions de programmation.
7. Utilisez pour activer les téléphones et porte-clés électroniques.
8. Utilisez pour verrouiller et déverrouiller Kevo manuellement de l'intérieur. Quand le bouton est vertical, Kevo n'est pas verrouillée. Quand le bouton est horizontal, Kevo est verrouillée.
9. Utilisez pour calibrer les téléphones et porte-clés électroniques.
10. Utilisez pour activer et désactiver le voyant DEL d'état, serrure trois touches, et Audio.
11. Communique si la porte est verrouillée ou déverrouillée et clignote en rouge pour signaler un faible niveau de charge de la pile. L'interrupteur N° 1 permet de l'allumer et l'éteindre.

### Appareils compatibles avec Kevo

#### Téléphones intelligents et appareils intelligents

Un téléphone intelligent compatible Kevo (ou autre appareils connectables sans fil à internet) doit être doté de Bluetooth Smart Ready / Bluetooth 4.0 et, il faut installer l'application Kevo spécifique à l'appareil. Déterminer si votre téléphone est compatible sur [www.weiserlock.com/fr/kevo/devices](http://www.weiserlock.com/fr/kevo/devices).



#### Porte-clés électronique Kevo

Un porte-clés électronique est un dispositif Bluetooth qui fournit la même commodité d'ouverture tactile qu'un téléphone intelligent.


Vous pouvez acheter des porte-clés électroniques Kevo supplémentaires selon vos besoins. Jusqu'à huit porte-clés électroniques peuvent être activés dans une serrure Kevo unique. Un porte-clés électronique unique peut être activé pour jusqu'à 25 serrures Kevo.

**Avis :** Dans votre système Kevo, vous pouvez choisir d'utiliser seulement des porte-clés électroniques Kevo, seulement des téléphones intelligents, ou bien une combinaison des deux.

#### Clé standard

Conservez un accès permanent à la clé standard de votre serrure.

### Interrupteurs

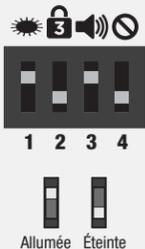

#### Interrupteur 1 Voyant DEL d'état

La DEL clignote toutes les 6 secondes. Allumée par défaut.

#### Interrupteur 2 Serrure trois touches

Consultez « Serrure trois touches » pour en savoir plus. Éteinte par défaut.

#### Interrupteur 3 Audio

Un bip sonore est émis au cours de la programmation et du fonctionnement normal. Allumée par défaut.

#### Interrupteur 4 Future fonction

### Serrure trois touches

Il s'agit d'une fonction pratique vous permettant de verrouiller la porte à partir de l'extérieur sans l'aide d'un téléphone intelligent ou porte-clés électronique.

Vous pouvez utiliser cette fonction si vous utilisez uniquement une clé standard dans votre système mais souhaitez verrouiller la porte de façon tactile, si votre téléphone intelligent ou porte-clés électronique est désactivé, ou si vous avez un invité chez vous qui sortira en verrouillant la porte.

**Avis :** Cette fonction est inactive par défaut. Pour l'activer, faites basculer l'interrupteur trois touches de la serrure sur la position allumée, puis verrouillez ou déverrouillez la porte en touchant la rosette du pêne dormant.

Pour verrouiller la porte via cette fonction, touchez trois fois la rosette du pêne dormant, en faisant une brève pause entre chaque touche. L'anneau lumineux tournera en bleu, puis clignotera en orange et vous entendrez un bip sonore (si l'interrupteur N° 3 est en position allumée).

**⚠ AVERTISSEMENT:** Si cette fonction est activée, il se peut que la porte se verrouille alors que vous êtes dehors si vous n'avez pas avec vous un téléphone intelligent, un porte-clés électronique Kevo ou une clé standard avec vous.

### Fonctions avancées

#### Capteur intérieur-extérieur

La serrure Kevo possède un capteur configurable qui peut détecter si votre appareil se trouve à l'intérieur ou à l'extérieur de votre maison afin d'aider à éviter que votre porte soit déverrouillée par un utilisateur non autorisé alors que votre appareil est à l'intérieur.

Chaque appareil dans votre système Kevo se calibrera automatiquement pour activer ce capteur suivant le logiciel version 1.2.3. Pour plus d'informations sur calibration, visitez [www.weiserlock.com/fr/kevo/support](http://www.weiserlock.com/fr/kevo/support).

#### Fichier historique

Un historique de l'activité de la serrure peut être visionné par le biais de l'application Kevo ou du portail Web: [www.mykevo.com](http://www.mykevo.com).

#### Notifications

L'application Kevo peut envoyer des notifications lors du verrouillage et du déverrouillage de la porte par les porte-clés de clés électroniques. Vous pouvez choisir de recevoir les notifications du système par défaut ou de configurer des notifications personnalisées pour assurer le suivi d'une plage de temps ou d'un utilisateur spécifiques.

#### Code d'accès de l'application Kevo

Kevo inclut un code d'accès de sécurité en option que vous pouvez activer à l'intérieur de l'application qui sera utilisée, en sus du mot de passe de l'application. Activer le code d'accès vous obligera à le saisir chaque fois que vous accédez à l'application. Ce code protège votre compte Kevo face à tout changement non autorisé lorsque votre téléphone est déverrouillé.

### Notifications d'erreur

Un tableau complet sonore/visuel de tous les sons et lumières du système Kevo est disponible en le guide de résolution de problèmes sur [www.weiserlock.com/fr/kevo/support](http://www.weiserlock.com/fr/kevo/support).



**Lumière bleue tournante et mise hors service:** Kevo n'a pas pu établir une connexion avec votre appareil, ou Kevo a détecté l'appareil du côté intérieur de la porte. Si ceci arrive fréquemment, consultez le Guide en ligne de résolution de problèmes.



**Clignotement magenta :** Votre appareil se trouve en dehors du champ d'activation. Touchez de nouveau la rosette du pêne dormant. Suivant le logiciel version 1.2.3, votre appareil se calibrera automatiquement de façon à ce que le détecteur intérieur/extérieur Kevo s'adapte à la nouvelle localisation de votre appareil. Il se peut que vous deviez toucher la serrure à plusieurs reprises afin qu'elle prenne connaissance de la nouvelle localisation de votre appareil.



**Clignotement rouge :** La serrure a détecté un appareil non autorisé à l'intérieur du champ d'activation. Kevo ne se déverrouillera pas. Si ceci arrive fréquemment, consultez le guide de résolution de problèmes.



**Les deux DEL supérieures en rouge fixe :** Les piles AA à l'intérieur de la serrure Kevo et le remplacement est nécessaire.



**DEL inférieure en rouge fixe :** Le pile du porte-clés électronique et le remplacement est nécessaire. Consultez les instructions du guide de résolution de problèmes.



**Clignotement rouge alterné des DEL latérales :** Le pêne dormant s'est bloqué. Vérifiez l'alignement de votre porte et assurez-vous que le pêne fonctionne sans accroc.

### Réinitialisation de votre système

**⚠ AVERTISSEMENT:** La réinitialisation de votre serrure Kevo supprimera toutes les eKeys et portecclés électroniques associées avec la serrure.

Si vous souhaitez régler à nouveau votre serrure Kevo, **maintenez appuyé** le bouton de réinitialisation sur le panneau arrière pendant 10 secondes jusqu'à ce que la serrure émette un bip sonore et l'anneau lumineux clignote en rouge.



**Téléphones :** Après une réinitialisation système, vous devrez activer à nouveau votre téléphone Propriétaire. Vous pourrez envoyer des eKeys sans frais à tous ceux qui possédaient déjà une eKey active au moment de la réinitialisation.

**Porte-clés électroniques :** Tous les porte-clés électroniques devront être activés à nouveau. Suivez les instructions en le Guide en ligne de résolution de problèmes.

### Mesures de protection importantes

1. Lire toutes les instructions en entier.
2. Familiarisez-vous avec tous les avertissements et mises en garde.
3. Rappelez les précautions de sécurité à tous les membres de la famille.
4. Conservez un accès permanent à la clé standard de votre serrure.
5. Lors de l'utilisation de la fonction trois touches de la serrure, assurez-vous d'avoir avec vous votre téléphone intelligent, porte-clés électronique ou clé standard pour éviter que la porte ne se verrouille alors que vous êtes dehors.
6. Familiarisez-vous avec tous les anneaux lumineux de notification d'erreur.
7. Remplacez les piles faibles immédiatement.
8. Restreignez l'accès au panneau arrière de votre serrure Kevo et vérifiez régulièrement vos réglages pour vous assurer qu'ils n'ont pas été modifiés à votre insu.
9. Protégez les mots de passe de vos comptes de portail Web et application Kevo.
10. Lors de l'envoi d'une eKey, revérifiez systématiquement que vous êtes en train de l'envoyer au bon destinataire.
11. Protégez et restreignez l'accès à votre téléphone intelligent afin que les réglages de votre application ne puissent être modifiés à votre insu.
12. Activez le code d'accès de sécurité de l'application Kevo afin que les réglages de votre application ne puissent être modifiés à votre insu.
13. Lors de l'envoi d'eKeys, tenez compte de la différence entre un utilisateur Administrateur et d'autres utilisateurs du système ; un utilisateur Administrateur peut envoyer, désactiver et supprimer des eKeys.
14. Si votre téléphone est perdu ou volé, utilisez le portail Web ([www.mykevo.com](http://www.mykevo.com)) pour le supprimer ou le désactiver.
15. Si votre porte-clés électronique est perdu ou volé, réinitialisez votre serrure pour l'effacer de la mémoire.

**⚠ AVERTISSEMENT :** Le non-respect de ces mesures de protection pourrait entraîner l'ouverture involontaire de votre serrure. Inadvertently.

**⚠ ATTENTION:** Comme pour une technologie radio, il est à noter que la précision, la fiabilité ou l'utilisabilité du positionnement de votre appareil indiqué par le capteur intérieur-extérieur de la serrure Kevo ne peuvent être garanties; ces données sont fournies à titre de commodité uniquement. Les utilisateurs ne doivent pas se fier exclusivement aux capteurs de la serrure Kevo à des fins de sécurité et ils doivent toujours faire preuve de prudence. Weiser se dégage de toute responsabilité en cas de résultats incorrects ou de dommages découlant de l'utilisation du capteur de la serrure Kevo. Certaines configurations de maisons peuvent entraver plus que d'autres le capteur de la serrure Kevo. Exemple: *Votre bureau à la maison est situé à côté de votre entrée, et une partie du bureau s'étend au-delà de la porte de la façade, s'avancent sur la cour d'entrée. Si votre appareil est en train d'être utilisé activement dans cette extension de bureau, le capteur de la serrure Kevo pourrait éventuellement détecter l'appareil comme étant à l'extérieur de votre maison alors que cet appareil est en utilisation active.*

**⚠ AVERTISSEMENT:** Le fabricant tient à vous aviser qu'aucun verrou ne peut à lui seul offrir une sécurité complète. Ce verrou peut être mis hors d'état par la force ou des moyens techniques ou être évité par l'utilisation d'une autre entrée dans la propriété. Aucun verrou ne peut remplacer la surveillance de votre environnement et le bon sens. Différentes qualités de matériel d'installation sont offertes pour différentes applications. Afin d'augmenter la sécurité et de réduire le risque, vous devriez consulter un serrurier qualifié ou un autre professionnel de la sécurité.

### Besoin d'aide?

Si vous avez des questions, notre équipe professionnelle du Kevo Support vous fournira l'assistance nécessaire:



1-800-677-5625



1-800-501-9471

[www.weiserlock.com/fr/kevo/support](http://www.weiserlock.com/fr/kevo/support)