

Quiet Fan Control with Light Dimmer

Ratings: 120 VAC, 1.6 A, 60 Hz

**3-Speed Fan and Light Dimmer Slide Control
Model 29182**

Read and save these instructions.

Caution:

Risk of Electrical Shock!

All wiring must be performed in accordance with national and local electrical codes. To avoid overheating and possible damage to other equipment, do not install to control a receptacle, fluorescent light fixture, motor operated appliance, or transformer-supplied appliance. Use only to control one paddle-blade ceiling fan and incandescent light fixture.

Any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hunter Fan Company will void the user's authority to operate the equipment.

Notes:

- 1. For use only with electrically reversible ceiling fans rated at 1.6 A or less, and fan light kits rated at 300 watts total or less. Not for use with any other lighting fixtures or electrical appliances.
- 2. Not for use with shaded-pole motors. Not recommended for use with the Hunter Original®. For Hunter Original® series fans, use Hunter control model numbers 22691, 27189, or 27187.
- 3. This control requires separate wiring for the ceiling fan and fan light kit. If one wall switch currently supplies power to both the fan and light, additional wiring for the light fixture will be required to use this All-Fan® control.

- 4. "2" (MEDIUM) and "1" (LOW) speeds may vary from the ceiling fan's factory-set speeds because of motor variations.

Installation Instructions:


- 1. Set the ceiling fan's speed to the "3" (HIGH) position before installation. Do not change the ceiling fan's speed setting after your speed control is installed, as damage to your ceiling fan or All-Fan® control may result.
- 2. Disconnect power to the ceiling fan and light at the main electric panel. Remove fuse, or switch circuit breaker to the

OFF position.

- 3. Install in a metal or plastic wallbox. Refer to the Wiring Diagram for your All-Fan® speed control. Remove wallplate to expose the wiring. Identify the wires supplying power to the ceiling fan and fan light kit. Improper wiring can damage the control, and will void the warranty.
- 4. Disconnect the existing switch(s) and remove from the switch box.
- 5. Use the wire connectors supplied to make the ceiling fan and fan light kit connections as shown in the Wiring Diagram.
- 6. Connect the ground wire from the control to the earth/ground wire from the wall.
- 7. Gently push wires and speed control into wall box. Attach the All-Fan® control to the switch box with the two screws supplied.

- 8. Mount the wallplate over the control with existing screws.
- 9. Move both sliders to the OFF position.
- 10. Restore power at main electrical panel.
- 11. Operate ceiling fan by moving the fan speed slider to the desired speed. Dim the light fixture by raising the light dimmer slider to the desired light level. The fan and light are turned Off at the bottom position.

For best fan operation: select "3" (HIGH) speed until motor starts, then select the desired speed.

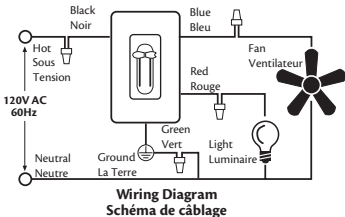

Commande silencieuse de ventilateur avec gradateur de lumière

Caractéristiques nominales: 120

V.c.a., 1,6A, 60Hz

Commande coulissante de ventilateur et gradateur de lumière à 3 vitesses

Modèle 29182

Lisez et conservez ces instructions.

Attention:

Risque de secousse électrique!

Tout le câblage doit être effectué conformément aux codes électriques nationaux et locaux. Pour éviter la surchauffe et des dégâts possibles à d'autres appareils, ne l'installez pas pour contrôler une prise de courant, une lampe fluorescente, un appareil avec moteur ou alimenté par transformateur. Employez-la uniquement pour commander un ventilateur de plafond à pales radiales et un luminaire à lampes incandescentes.

Notes:

- 1. N'employez cette commande que pour des ventilateurs de plafond réversibles d'une puissance nominale de 1,6A ou moins, et pour des luminaires à ampoules incandescentes de 300 watts ou moins. Ne l'employez pas pour d'autres luminaires ou appareils électriques.
- 2. N'employez pas cette commande pour des moteurs à enroulement à court circuit ou non-réversibles. Il est déconseillé de l'employer avec le ventilateur Hunter Original®.
- 3. Il est conseillé d'employer un câblage séparé pour les kits de luminaire de ventilateur de plafond. Si un seul interrupteur apporte du courant au ventilateur et au luminaire, un câblage supplémentaire pour le luminaire est nécessaire pour que la commande ALL-Fan® puisse être employée.
- 4. Les vitesses "2" (MOYENNE) et "1" (BASSE) peuvent être différentes des

vitesses réglées en usine à cause de variations de moteur.

Instructions d'installation:

- 1. Réglez la vitesse du ventilateur en position "3" (HAUTE) avant d'installer la commande. Ne changez pas le réglage de la vitesse du ventilateur de plafond après l'installation de la commande car vous risquer d'en dommager le ventilateur de plafond ou la commande ALL-Fan®.
- 2. Déconnectez l'électricité du ventilateur et du luminaire au tableau électrique principal. Enlevez le fusible ou placez le disjoncteur en position HORS TENSION.
- 3. Référez-vous à la figure d'installation pour la commande de vitesse ALL-Fan®. Enlevez la plaque murale pour exposer le câblage. Identifiez les fils qui apportent le courant au ventilateur de plafond et au luminaire. Installez une boîte murale en métal ou en plastique.
- 4. Déconnectez le ou les interrupteurs existants et enlevez la boîte d'interrupteur.
- 5. Faites les connexions au ventilateur de plafond et au luminaire à l'aide des connecteurs à visser fournis, comme montré dans le schéma de câblage.
- 6. Reliez le fil de masse de la commande à fil de masse du terre/ du mur.
- 7. Poussez doucement les fils et la commande de vitesse dans la boîte d'interrupteur. Fixez la commande de vitesse ALL-Fan® à la boîte d'interrupteur à l'aide des deux vis fournies.
- 8. Placez la plaque murale sur la commande à l'aide des vis existantes.
- 9. Faites glisser les deux coulisses en position ARRÊT (OFF).
- 10. Réenclenchez l'électricité au

tableau principal.

- 11. Faites fonctionner le ventilateur de plafond en plaçant la coulisse sur la vitesse désirée. Changez l'intensité de lumière en plaçant la coulisse du gradateur de lumière au niveau de lumière désiré. Le ventilateur et la lumière sont éteints quand la coulisse est complètement vers le bas.
- Pour un fonctionnement sans problème : choisissez une vitesse "3" (HAUTE) jusqu'au démarrage du moteur, puis choisissez la vitesse désirée.**