
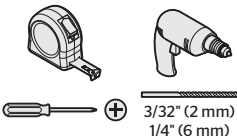


Required tools Herramientas necesarias	Parts in the box Piezas en la caja
 3/32" (2 mm) 1/4" (6 mm)	Knob Perilla A Optional Opcional B Allen wrench Llave Allen C Screws Tornillos D E F


1 Prepare door Prepare la puerta

A Cut out template and fold along fold line for desired backset. Place fold line on edge of door with centerline 38" (965 mm) from floor.


Recorte la plantilla y doblela a lo largo del doblez con la distancia al centro deseada. Coloque el doblez a lo largo del borde de la puerta con la línea central a unos 38" (965mm) del suelo.

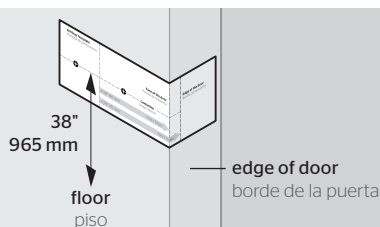

B Mark holes Marque los orificios

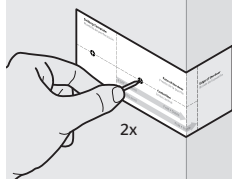

C Drill holes Perfore los orificios

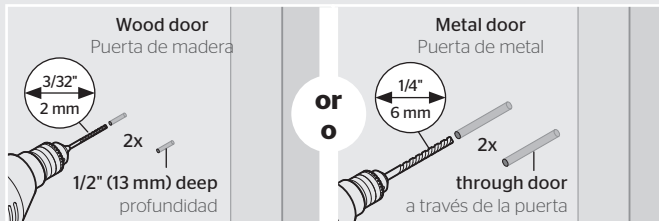


Instructions continue on reverse

Las instrucciones continúan en el reverso de la hoja



Drilling Template

Plantilla de perforación

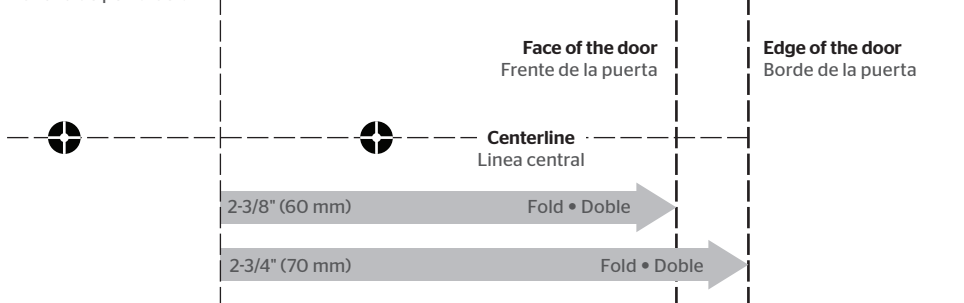


2

Install knob Instale la perilla

A Remove knob. Retire la perilla.

Loosen the pre-installed set screw.


Afloja el tornillo de fijación preinstalado.

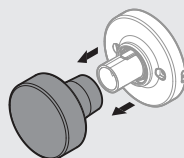

A2/B2


B Install knob base. Instale la base de la perilla.

Wood door
Puerta de madera

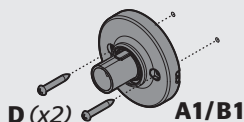


or
o

Metal door
Puerta de metal

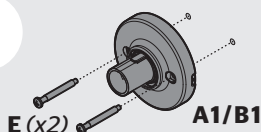

F
(x2)

C Install knob. Instale la perilla.

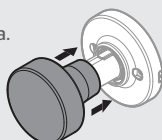

A2/B2

D Tighten pre-installed set screw. Ajuste el tornillo de fijación preinstalado.

Ajuste el tornillo de fijación preinstalado.



©2018 Spectrum Brands, Inc.

Register your product at www.kwikset.com/productregistration
Rate your product at www.kwikset.com/reviews

Registre su producto en www.kwikset.com/productregistration
Clasifique su producto en www.kwikset.com/reviews

Drilling Template Plantilla de perforación

Edge of the door
Borde de la puerta

Face of the door
Frente de la puerta

