


**Problème**

**1**


L'anse a été fermée pendant la procédure de reconfiguration après le retrait de l'ancienne clé du cadenas.

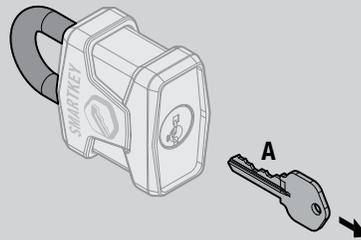

**Solution**


**1a**

**NE PAS insérez une clé!** Insérez « B » dans le trou SmartKey et tournez le cylindre de 90°.

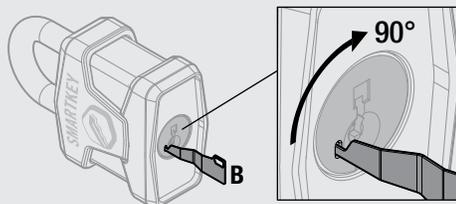


L'anse s'ouvrira.

**NE PAS insérez une clé.**

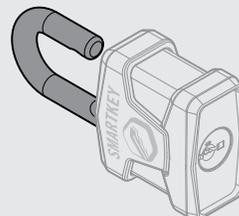


Tournez l'anse

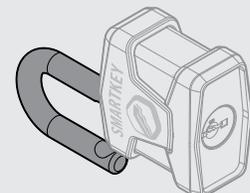


**1b**

Insérez « B » **complètement et fermement** dans le trou SmartKey. Vous pourrez sentir le clic de l'outil à l'intérieur du verrou.

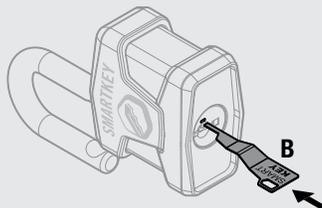


Retirez « B ».

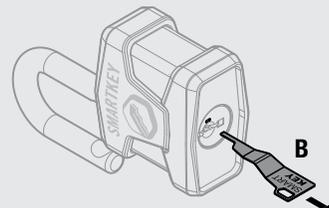


**1c**

Insérez la nouvelle clé **COMPLÈTEMENT**

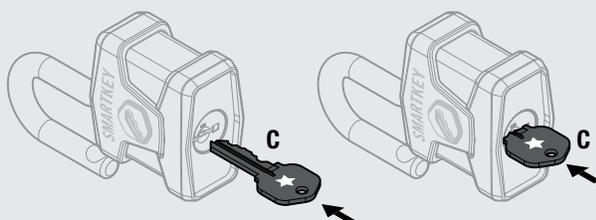


Fermez l'anse. la clé se placera automatiquement dans sa position initiale. Vous venez de reconfigurer votre cadenas avec succès.

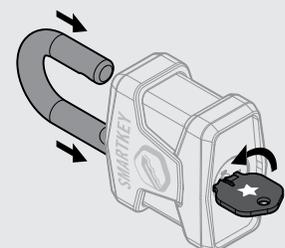

## Problème

2

L'anse a été fermée pendant la procédure de reconfiguration après le retrait de l'ancienne clé du cadenas, et une clé a été insérée dans le cylindre.

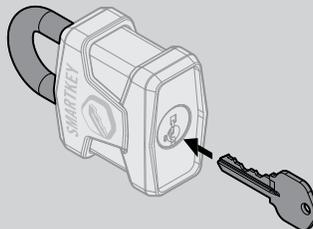

## Solution


2a

Le cadenas est inutilisable et il vous en faudra un nouveau.

## Problème

3


La nouvelle clé ne tourne pas dans le cylindre même après que la serrure ait été reconfigurée avec succès.

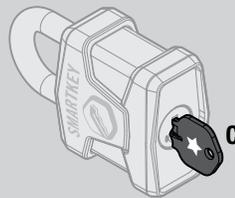


## Solution

3a

Si la nouvelle clé n'a pas été **COMPLÈTEMENT** insérée pendant la procédure de réajustement, le cylindre a été mal programmé pour fonctionner avec la clé seulement partiellement insérée.

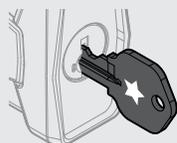


Retirer lentement la clé du cylindre tout en bougeant doucement pour déterminer la profondeur pour laquelle la clé a été programmée. En cas de succès, tournez la clé à 90° et l'anse s'ouvrira.

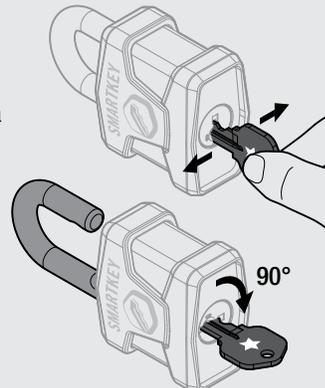


Avis : Si vous ne pouvez pas trouver la profondeur à laquelle la clé a été programmée, le cadenas restera inutilisable et il vous faudra utiliser un nouveau cadenas.

3b


Tournez l'anse.

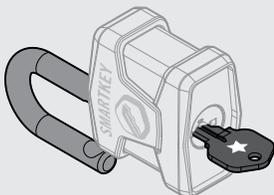

Insérez « B » **complètement et fermement** dans le trou SmartKey. Vous pourrez sentir le clic de l'outil à l'intérieur du verrou.

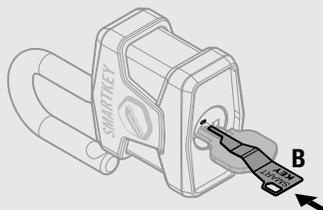


Retirez « B ».

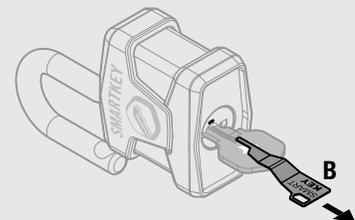

3c

Poussez pour réintroduire la clé complètement dans le cylindre.

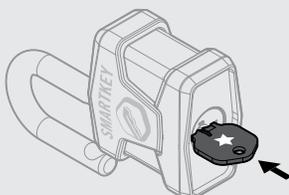

Fermez l'anse. La clé se placera automatiquement dans sa position initiale. Vous venez de reconfigurer votre cadenas avec succès.

