

Valances for Vertical Blinds

Read all installation instructions before installing.

LEVOLOR®

Contact Us

Contact Levolor customer service regarding any questions or concerns you may have about your new window treatment. You may reach us from

8:00am to 6:00pm EST:

USA: 800-752-9677

English Canada: 800-850-4555

French Canada: 800-363-8870

www.levolor.com

Additional Parts and Services


• Purchasing extra or replacement parts

Should the need arise, you may have your Levolor blinds repaired or restrung through our repair center. Please contact Levolor customer service through www.levolor.com for a return authorization number.


Valance Styles

The following illustrations show installed examples of some common valance styles. Refer to the installation that matches your valance.


DesignLine™ valance

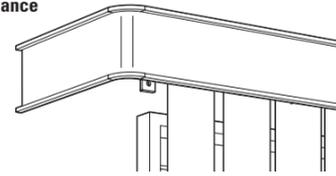


Traditional valance

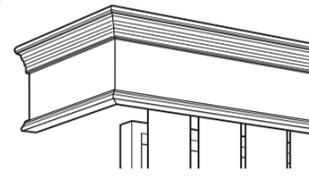

Transitional valance

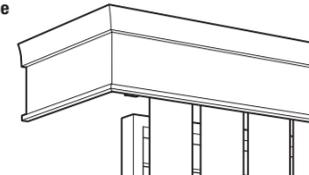

Visions™ Faux Wood valance

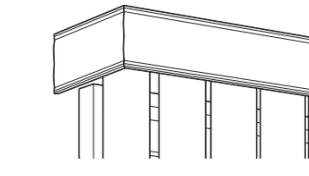


Before you begin:

Please refer to the illustrated examples above to determine which clips and instructions you will need.

Twist-Lock Valance Clips

DesignLine™, Traditional, and Transitional



Visions™ Valance Clips

Visions™ Faux Wood




Installing Valance Clips


A Install the valance clips— DesignLine™, Traditional, and Transitional (outside-mount)

NOTE: Headrail mounting shown in installed position to show typical mounting bracket locations.

- Position one clip at each end of the headrail, next to the headrail mounting bracket locations. Make sure that the clips do not interfere with the mounting brackets.
- Lower the clip into the top channel of the headrail at a 45° angle to the headrail so the locking tabs fit into the channel.

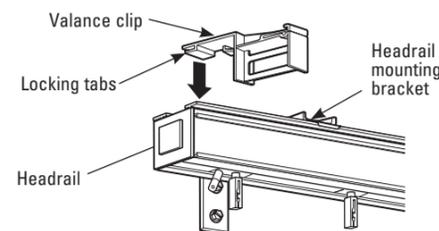

- Rotate the clip in the channel so that it locks into place.

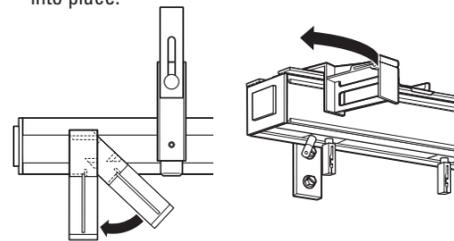


- Space remaining clips evenly between the ends, not more than 30" apart.

B Install the valance clips— DesignLine™, Traditional, and Transitional (inside-mount)

NOTE: Valance clips must be installed prior to headrail installation.

- Position one clip at each end of the headrail, next to the headrail mounting bracket locations. Make sure that the clips do not interfere with the mounting brackets.
- Lower the clip into the top channel of the headrail at a 45° angle to the headrail so the locking tabs fit into the channel.
- Rotate the clip in the channel so that it locks into place.

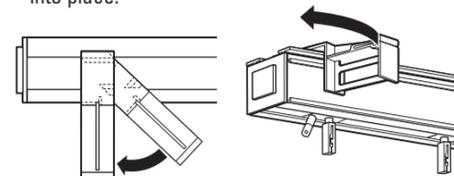


DesignLine™ Outside- and Inside-Mount Installation

Tailored Edge


1 Attach the valance to the headrail

- Center the front panel with the headrail.
- Slide the mounting tab on the front valance panel into the valance clips until they click into place.

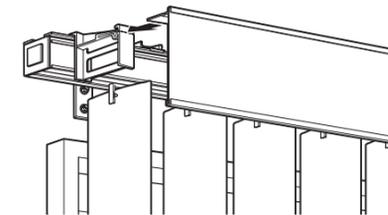

2 Attach the returns (outside-mount)

- Slide the end of the return into the pocket of the corner clip, as shown.
- Slide the corner clip onto the end of the front panel. The top notch will slide over the mounting tab; the lower lip on the bottom notch will slide into the channel on the back of the lower front panel trim.

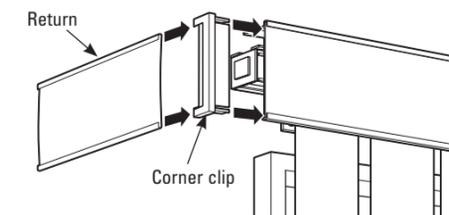


- Repeat for the other return.

Round Edge


1 Attach the valance to the headrail

- Center the front panel with the headrail.
- Slide the mounting tab on the front valance panel into the valance clips until they click into place.

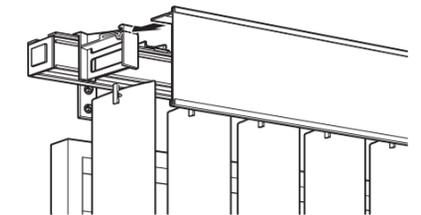

2 Attach the returns (outside-mount)

- Slide the end of the return into the pocket of the corner clip, as shown.
- Slide the corner clip onto the end of the front panel. The top notch will slide over the mounting tab; the lower lip on the bottom notch will slide into the channel on the back of the lower front panel trim.

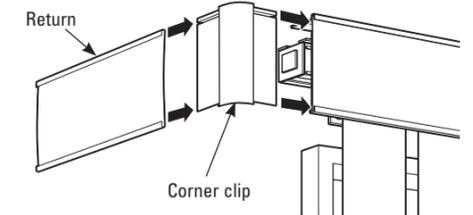


- Repeat for the other return.

Traditional Valance


1A Attach the valance to the headrail (outside-mount)

- Center the front panel with the headrail.
- Slide the mounting tab on the front valance panel into the valance clips until it clicks into place.

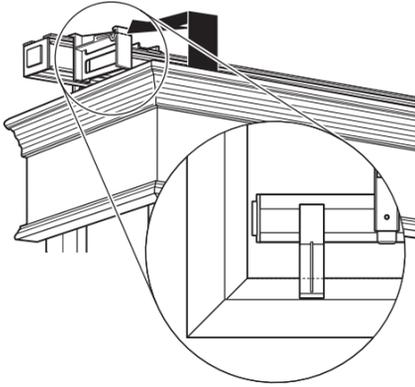

1B Attach the valance to the headrail (inside-mount)


- Center the front panel with the headrail.
- Slide the mounting tab on the front valance panel into the valance clips until it clicks into place.

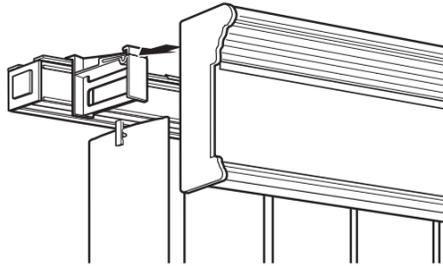

Transitional Valance


1A Attach the valance to the headrail (outside-mount)

- Center the front panel with the headrail.
- Slide the mounting tab on the front valance panel into the valance clips until it clicks into place.

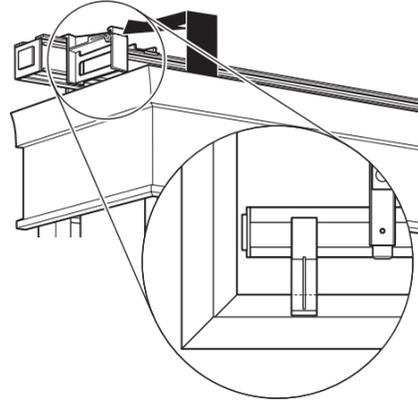

1B Attach the valance to the headrail (inside-mount)


- Center the front panel with the headrail.
- Slide the mounting tab on the front valance panel into the valance clips until it clicks into place.

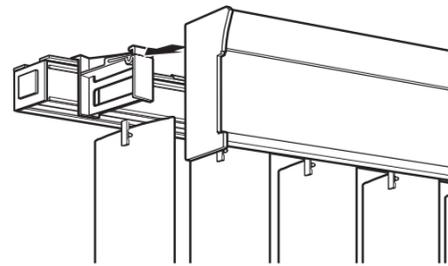

Visions™ Valance


1 Install the clips on the valance

- Install a valance clip about 2" in from each end. Space any remaining clips evenly along the length of the valance.
- Insert the clip into the groove on the back side of the valance and then rotate the clip 90°.

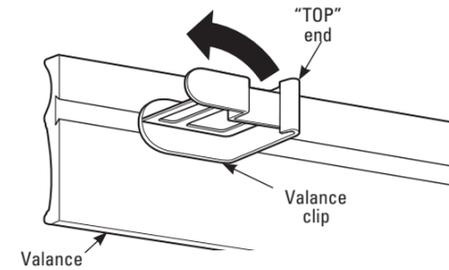


2 Attach the valance to the headrail

- Hook the valance clips onto the front of the headrail. Make sure the hooks fit over the lip of the channel as shown.

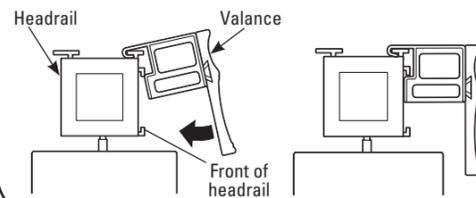






3 Attach the returns (outside-mount)

- Slide a return "L" bracket into the angled end of each return.

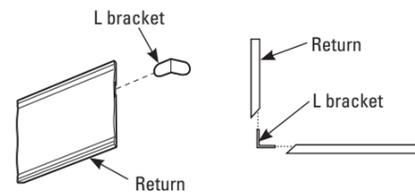

- Press the returns into place on each end of the valance.

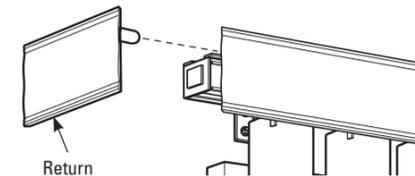

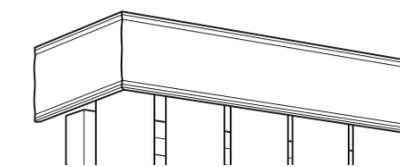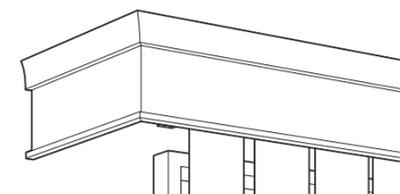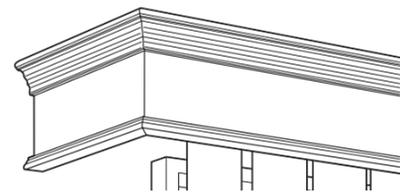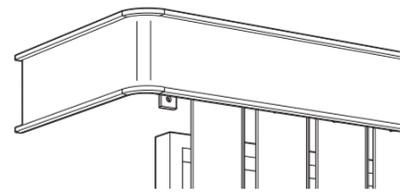

Cantonnières pour stores verticaux

Lisez toutes les instructions avant de procéder à l'installation.

LEVOLOR®

Communiquez avec nous

Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet de vos nouveaux stores, communiquez avec le service à la clientèle de Levolor. Vous pouvez communiquer avec nous au :

8 h à 18 h HNE:
États-Unis: 800-752-9677
Canada (Anglais): 800-850-4555
Canada (Français): 800-363-8870

www.levolor.com

Autres pièces et services


• Pièces supplémentaires ou pièces de rechange

Au besoin, vous pouvez confier votre store Levolor à notre centre de réparation aux fins de réparation ou de renfilage. Veuillez communiquer avec le service à la clientèle de Levolor sur le site www.levolor.com afin d'obtenir un numéro d'autorisation de retour.


Styles de cantonnières

Les illustrations suivantes montrent des exemples installés de quelques styles de cantonnières courants. Consultez l'installation qui correspond à votre cantonnière.


Cantonnière DesignLine™

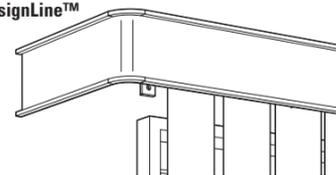


Cantonnière traditionnelle

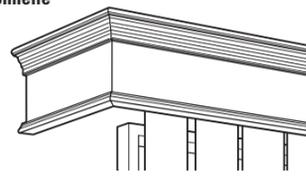

Cantonnière transitoire

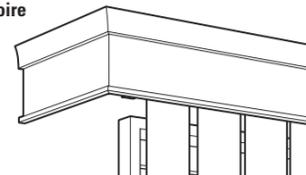

Cantonnière en similibois Visions™

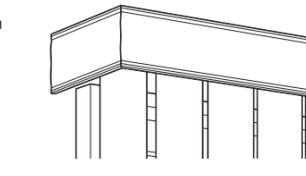

Avant de commencer :

Veuillez consulter les exemples illustrés ci-dessus pour déterminer de quelles attaches vous aurez besoin et choisir les instructions appropriées.


Attaches de cantonnière à verrou rotatif

DesignLine™, traditionnelle et transitoire



Attaches de cantonnière Visions™

Similibois Visions™




Installation des attaches de cantonnière


A Installez les attaches de cantonnière – DesignLine™, traditionnelle et transitoire (installation à l'extérieur du châssis)

REMARQUE : Le montage du caisson est illustré dans cette position d'installation pour montrer les emplacements habituels des supports de fixation.

- Placez une attache à chaque extrémité du caisson près des emplacements des supports de fixation du caisson. Assurez-vous que les attaches ne nuisent pas aux supports de fixation.
- Abaissez l'attache dans la rainure du haut du caisson à un angle de 45° par rapport au caisson pour que les languettes de verrouillage s'insèrent dans la rainure.

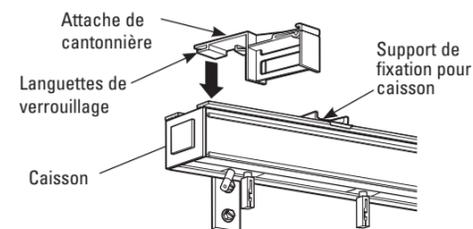

- Tournez l'attache dans la rainure pour la verrouiller en place.

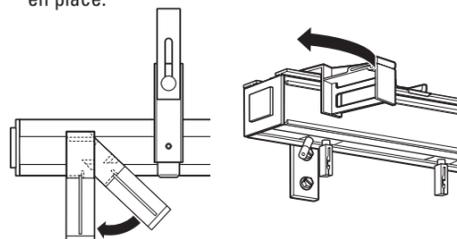


- Espacer uniformément les attaches restantes entre les deux extrémités, en s'assurant que l'angle entre les attaches n'excède pas 30°.

B Installer les attaches de cantonnière – DesignLine™, traditionnelle et transitoire (installation à l'intérieur du châssis)

REMARQUE : Les attaches de cantonnière doivent être installées avant le caisson.

- Placez une attache à chaque extrémité du caisson près des emplacements des supports de fixation du caisson. Assurez-vous que les attaches ne nuisent pas aux supports de fixation.
- Abaissez l'attache dans la rainure du haut du caisson à un angle de 45° par rapport au caisson pour que les languettes de verrouillage s'insèrent dans la rainure.
- Tournez l'attache dans la rainure pour la verrouiller en place.

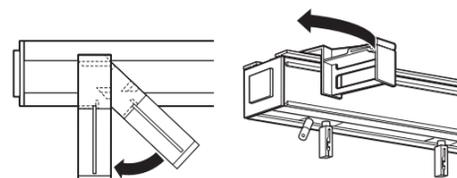


Installation de montage à l'extérieur – et à l'intérieur – du châssis DesignLine™

Bordure à volant plat


1 Fixez la cantonnière au caisson

- Centrez le panneau avant sur le caisson.
- Faites glisser la languette de montage du panneau avant de la cantonnière dans les attaches de la cantonnière jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent en place.

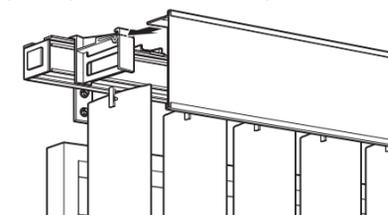

2 Fixez les retours (installation à l'extérieur du châssis)

- Faites glisser l'extrémité du retour dans l'attache d'angle, tel qu'il est illustré.
- Faites glisser l'attache d'angle dans l'extrémité du panneau avant. L'encoche supérieure glissera dans la languette de montage; l'encoche inférieure glissera dans la rainure au verso de la garniture du panneau avant inférieur.

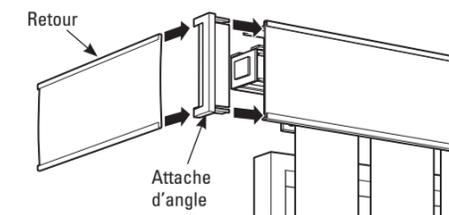


- Répétez cette étape pour l'autre retour.

Rebord arrondi


1 Fixez la cantonnière au caisson

- Centrez le panneau avant sur le caisson.
- Faites glisser la languette de montage du panneau avant de la cantonnière dans les attaches de la cantonnière jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent en place.

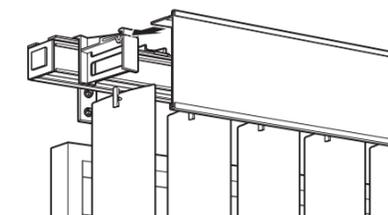

2 Fixez les retours (installation à l'extérieur du châssis)

- Faites glisser l'extrémité du retour dans l'attache d'angle, tel qu'il est illustré.
- Faites glisser l'attache d'angle dans l'extrémité du panneau avant. L'encoche supérieure glissera dans la languette de montage; l'encoche inférieure glissera dans la rainure au verso de la garniture du panneau avant inférieur.

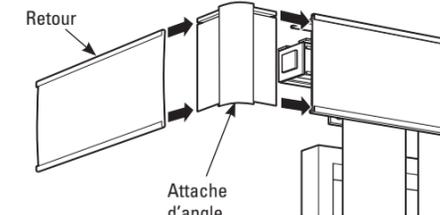


- Répétez cette étape pour l'autre retour.

Cantonnière traditionnelle


1 A Fixez la cantonnière au caisson (installation à l'extérieur du châssis)

- Centrez le panneau avant sur le caisson.
- Faites glisser la languette de montage du panneau avant de la cantonnière dans les attaches de la cantonnière jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place.

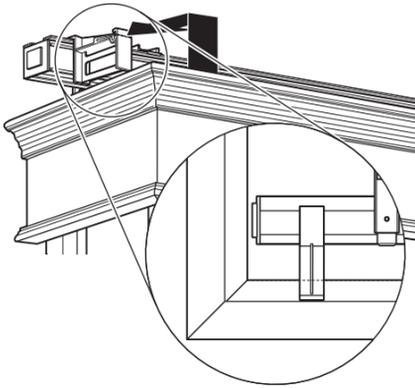

1 B Fixez la cantonnière au caisson (installation à l'intérieur du châssis)


- Centrez le panneau avant sur le caisson.
- Faites glisser la languette de montage du panneau avant de la cantonnière dans les attaches de la cantonnière jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place.

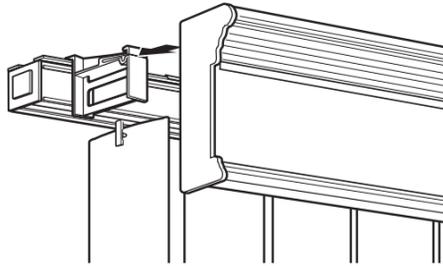

Cantonnière transitoire


1 A Fixez la cantonnière au caisson (installation à l'extérieur du châssis)

- Centrez le panneau avant sur le caisson.
- Faites glisser la languette de montage du panneau avant de la cantonnière dans les attaches de la cantonnière jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place.

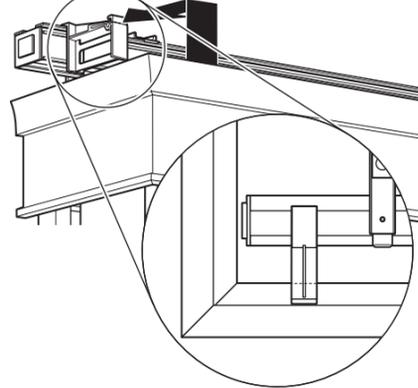

1 B Fixez la cantonnière au caisson (installation à l'intérieur du châssis)


- Centrez le panneau avant sur le caisson.
- Faites glisser la languette de montage du panneau avant de la cantonnière dans les attaches de la cantonnière jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place.

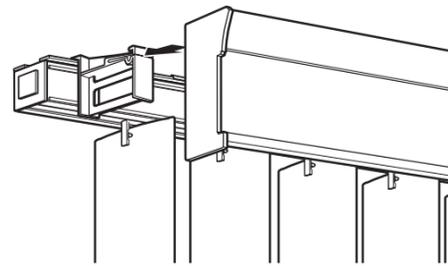

Cantonnière Visions™


1 Installez les attaches sur la cantonnière

- Installez une attache de cantonnière à environ 5,08 cm de chaque extrémité. Espacez uniformément toutes les attaches restantes sur la longueur de la cantonnière.
- Insérez l'attache dans la rainure du côté arrière de la cantonnière et faire pivoter l'attache de 90°.

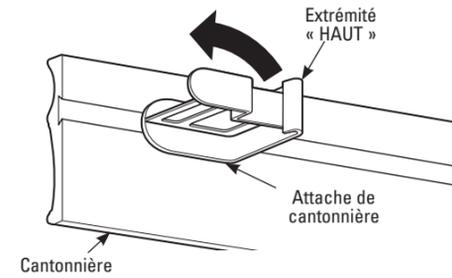


2 Fixez la cantonnière au caisson

- Accrochez les attaches de cantonnière sur le devant du caisson. Assurez-vous que les crochets s'emboîtent sur les bords de la rainure tel qu'il est illustré.

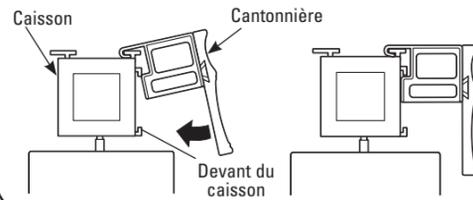

3 Fixez les retours (installation à l'extérieur du châssis)

- Faites glisser un support de retour en « L » dans l'extrémité en angle de chaque retour

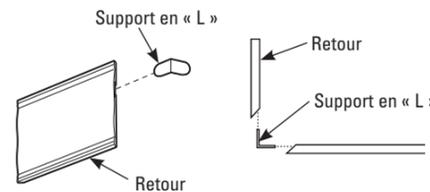

- Appuyez sur les retours pour les fixer en place à chaque extrémité de la cantonnière.

