




Mise en garde : Pour éviter une secousse électrique possible, avant d'installer ou de faire l'entretien du ventilateur, couper le courant aux disjoncteurs de la boîte de sortie et du commutateur mural associé.

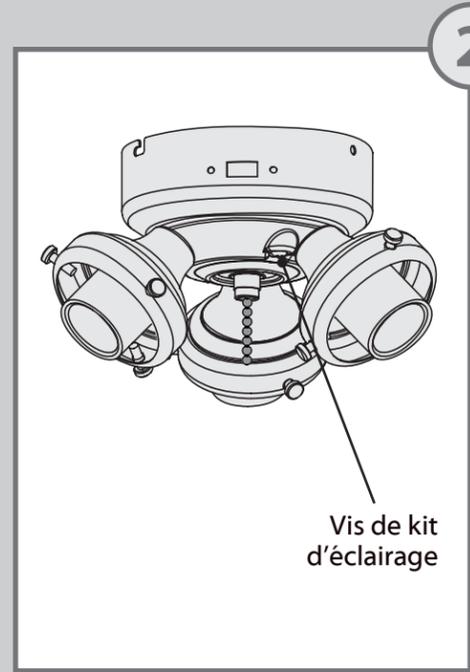


Repérez les deux vis qui fixent le kit d'éclairage au boîtier d'interrupteur inférieur.

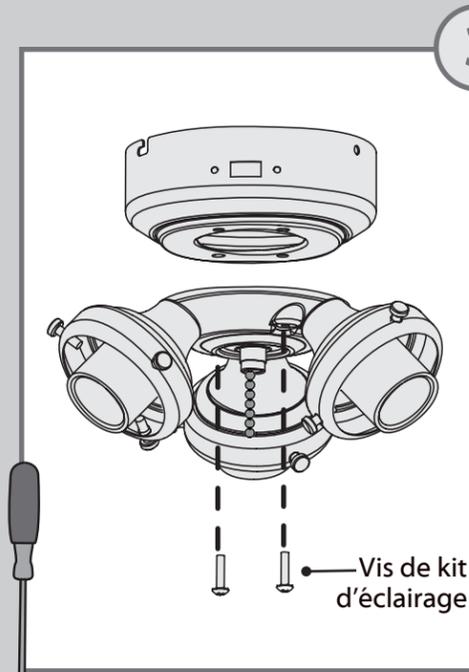


⊗ À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les deux vis du kit d'éclairage afin de détacher celui-ci du boîtier d'interrupteur inférieur.

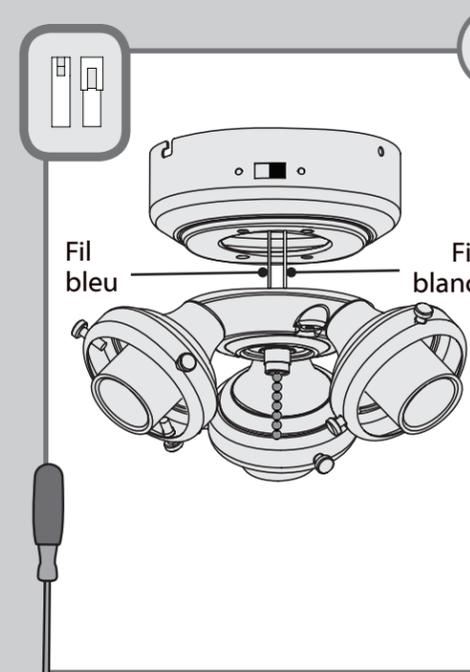


⊗ Séparez les fils bleus reliant le kit d'éclairage au boîtier d'interrupteur inférieur. Séparez les fils blancs reliant le kit d'éclairage au boîtier d'interrupteur inférieur. Installez une borne factice à l'extrémité de chacun des deux fils dans le boîtier d'interrupteur inférieur.

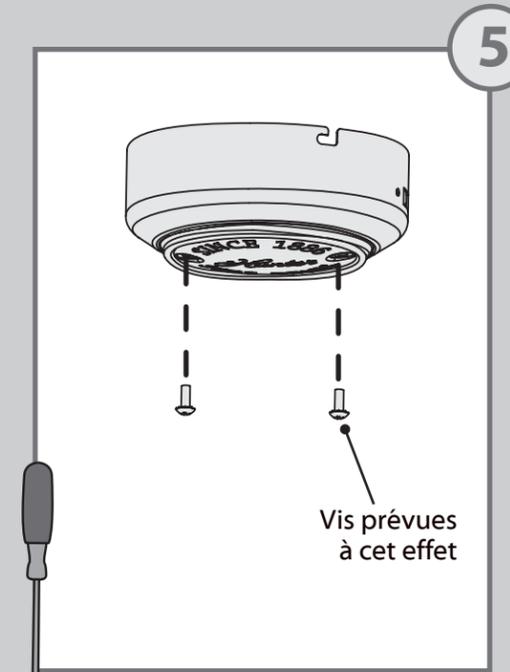


⊗ À l'aide d'un tournevis cruciforme, installez le couvercle sur le boîtier d'interrupteur inférieur en le fixant avec les deux vis prévues à cet effet.

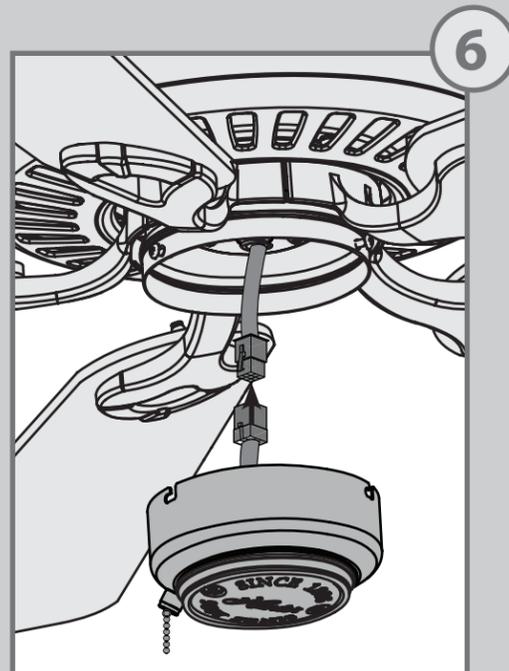


Connecter les connecteurs à fiche des boîtiers d'interrupteur supérieur et inférieur. S'assurer d'aligner les marques colorées sur les connecteurs.

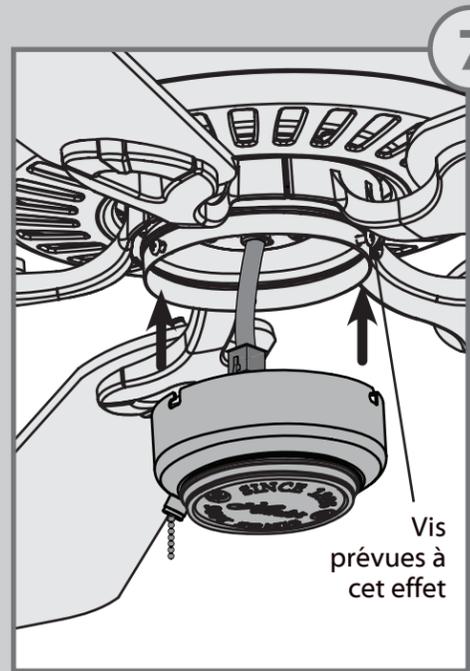


Fixez le boîtier d'interrupteur inférieur au boîtier d'interrupteur supérieur avec les trois vis prévues à cet effet. Serrez les trois vis. **Remarque :** Les boîtiers d'interrupteur ne se fixent pas tous de la même manière. Vérifiez les détails dans votre manuel d'utilisation.

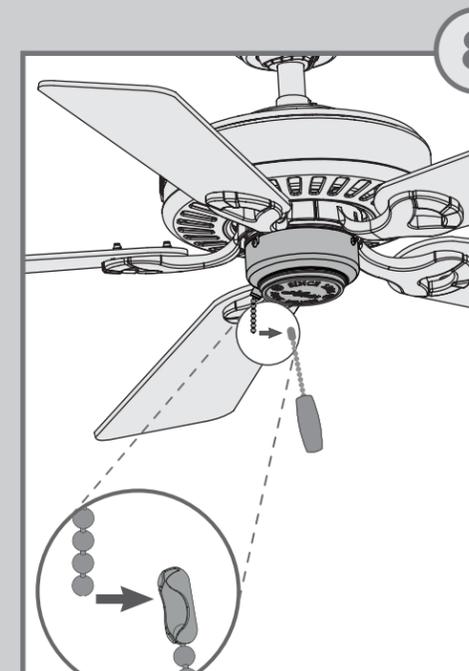


Reliez la chaîne à la chaînette plus courte sortant du boîtier d'interrupteur inférieur.

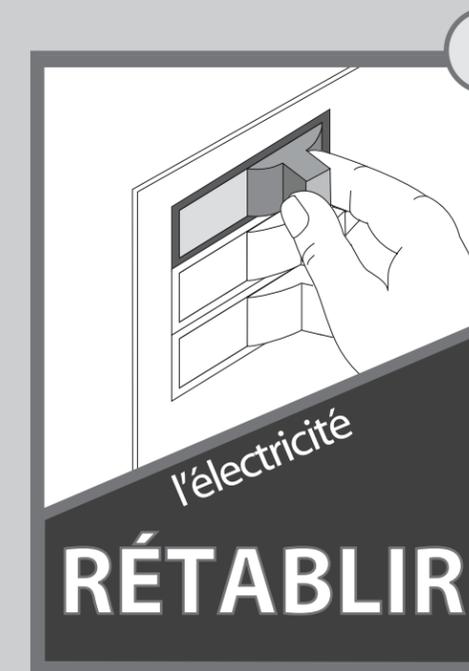


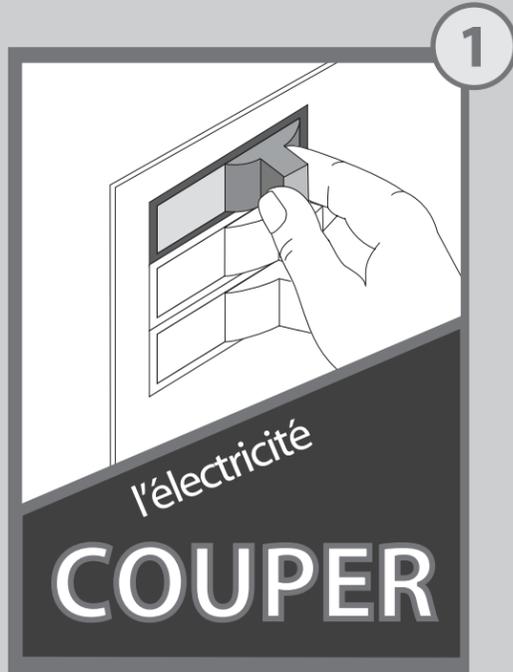


Mise en garde : Pour éviter une secousse électrique possible, avant d'installer ou de faire l'entretien du ventilateur, couper le courant aux disjoncteurs de la boîte de sortie et du commutateur mural associé.

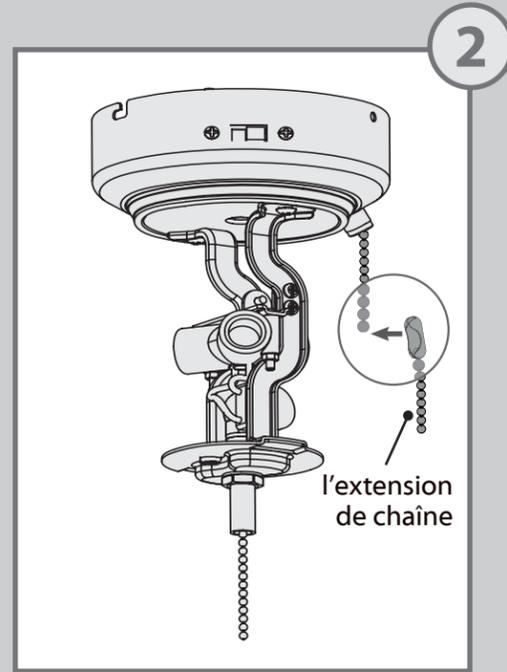


Retirez l'extension de chaîne en enlevant le connecteur détachable.

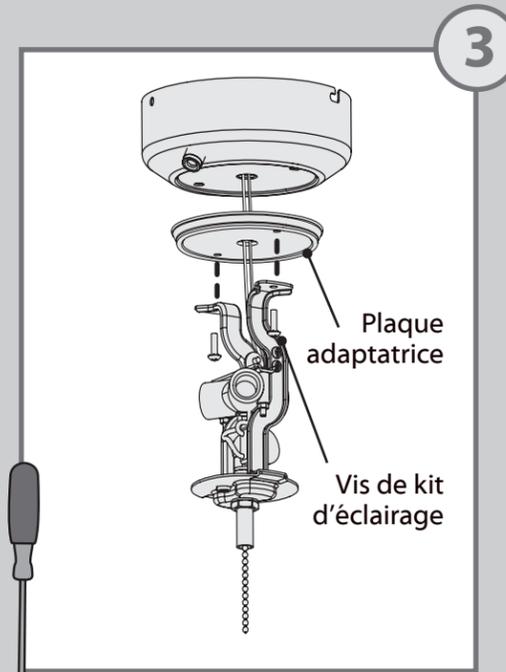


⊗ À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les deux vis du kit d'éclairage afin de détacher celui-ci de la plaque adaptatrice et du boîtier d'interrupteur.

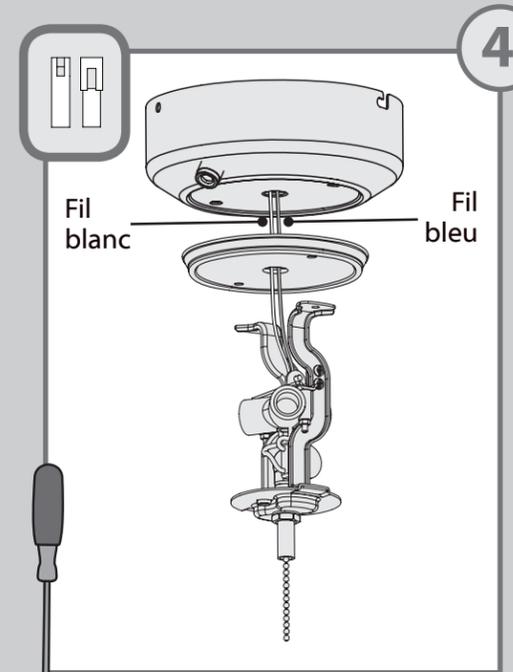


⊗ Séparez les fils bleus reliant le kit d'éclairage au boîtier d'interrupteur inférieur. Séparez les fils blancs reliant le kit d'éclairage au boîtier d'interrupteur inférieur. Installez une borne factice à l'extrémité de chacun des deux fils dans le boîtier d'interrupteur inférieur.

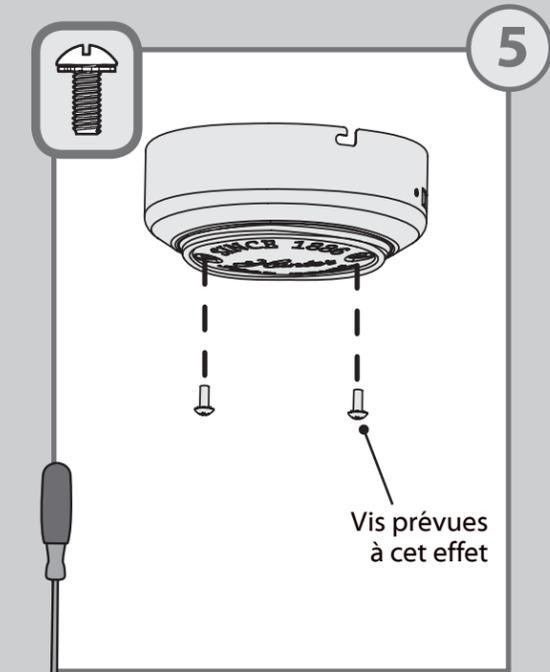


⊗ À l'aide d'un tournevis cruciforme, installez le couvercle sur le boîtier d'interrupteur inférieur en le fixant avec les deux vis prévues à cet effet.

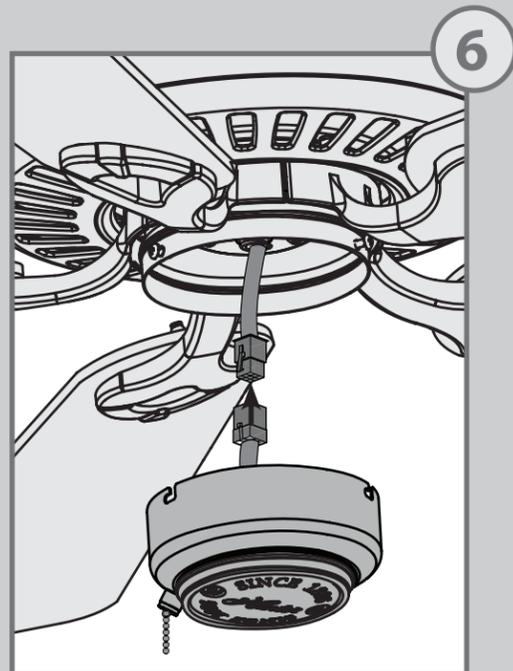

Connecter les connecteurs à fiche des boîtiers d'interrupteur supérieur et inférieur. S'assurer d'aligner les marques colorées sur les connecteurs.

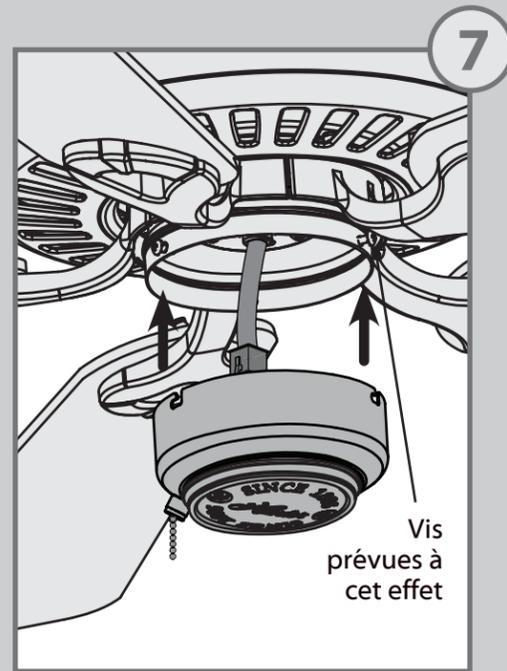

Fixez le boîtier d'interrupteur inférieur au boîtier d'interrupteur supérieur avec les trois vis prévues à cet effet. Serrez les trois vis. **Remarque :** Les boîtiers d'interrupteur ne se fixent pas tous de la même manière. Vérifiez les détails dans votre manuel d'utilisation.

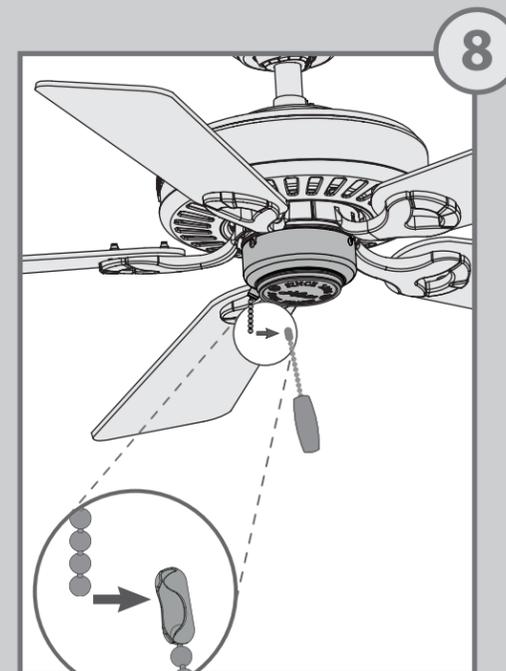

Reliez la chaîne à la chaînette plus courte sortant du boîtier d'interrupteur inférieur.



Ce document vient en supplément du manuel d'installation Hunter. Veuillez lire et respecter les avertissements et les mises en garde figurant dans le manuel d'installation Hunter fourni avec votre ventilateur.