

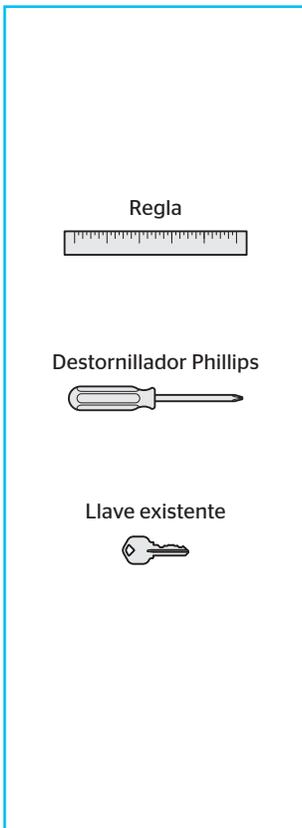
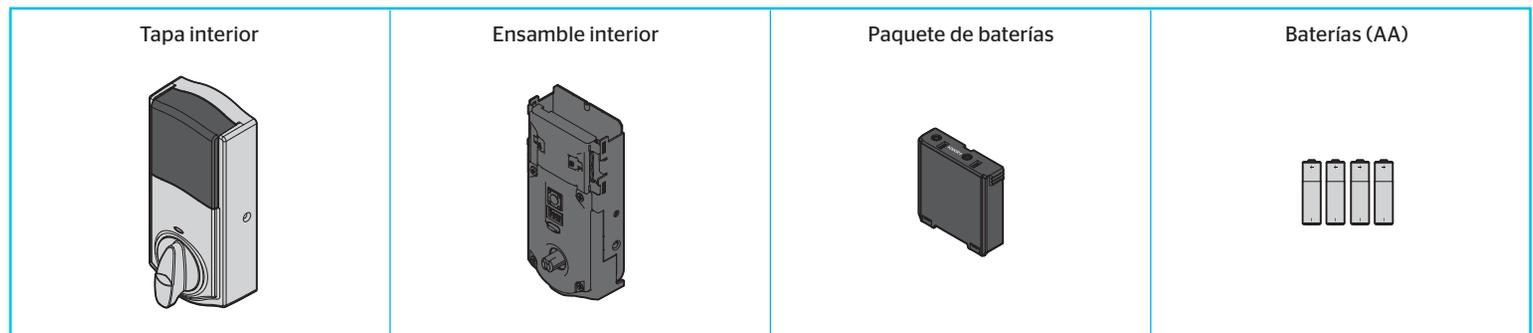
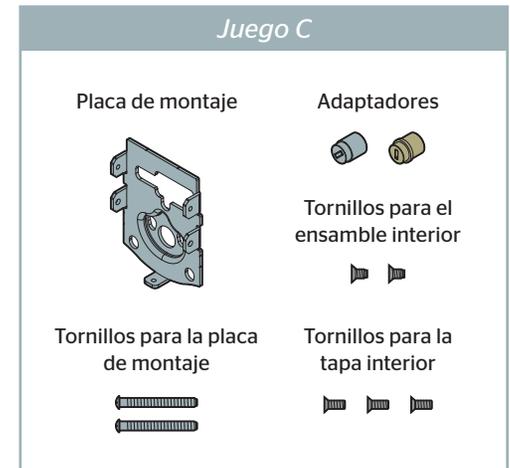


kēvo
CONVERT

**Herramientas
necesarias**

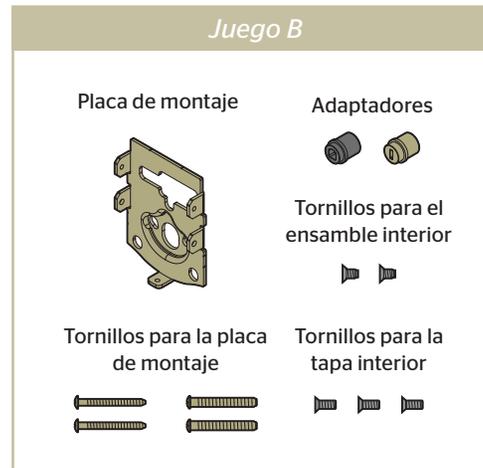


Piezas en la caja

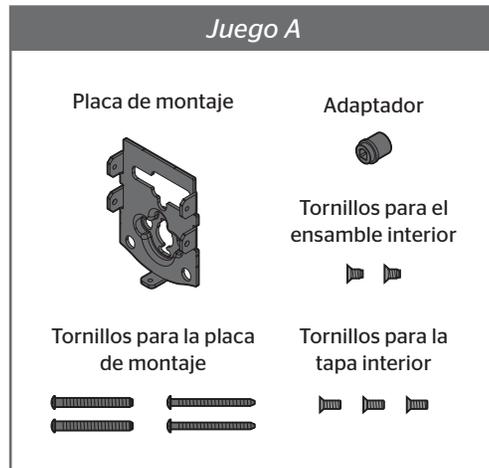


1 Asegúrese de que el cerrojo es compatible.

Si usted tiene un cerrojo estándar montada por separado del mango por debajo de ella, que es compatible con Kevo Convert.

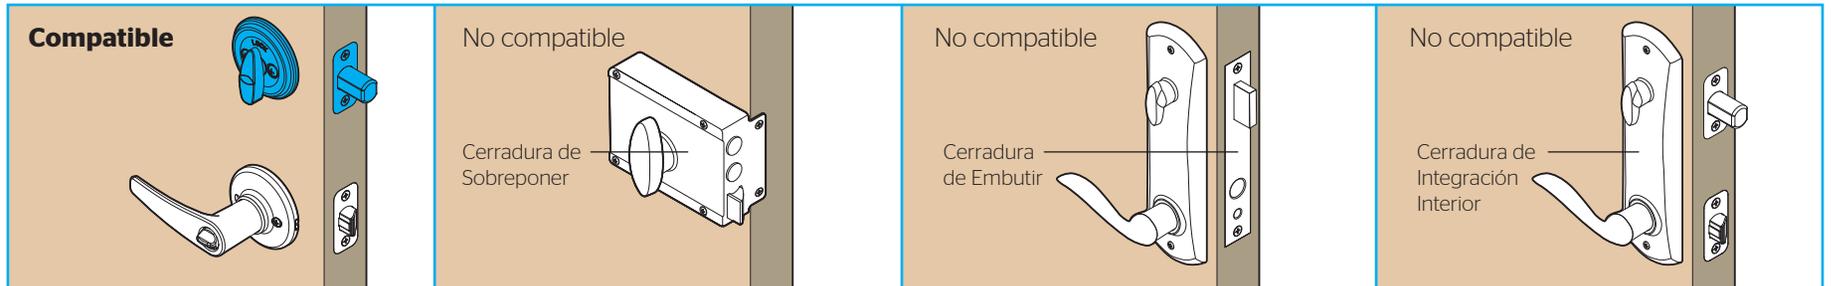


2 Mida el grosor de su puerta.

Mida para confirmar que su puerta está ya sea de 1-3/8" o 1-3/4" (35 mm o 44 mm) de espesor.

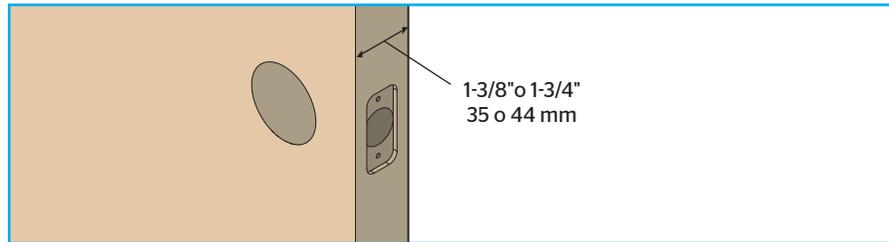


3 Desmonte el cerrojo existente.

A Asegúrese de que su puerta está abierta y extienda su pestillo.

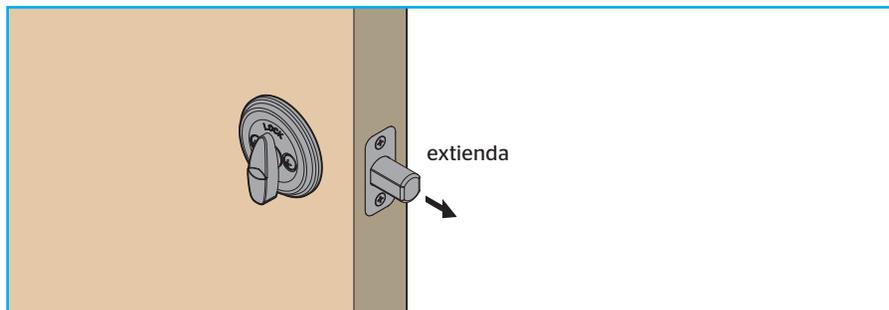

B Retire las piezas del cerrojo existente desde el lado interior de la puerta. Mantenga el exterior de su cerrojo en su lugar.

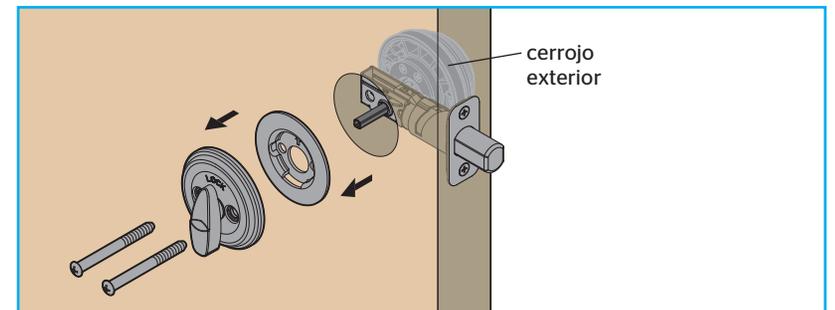


4

Determine las piezas necesarias para su puerta.


Mira en el orificio de la puerta.
¿Qué forma tiene su paleta de torsión (la parte que sobresale a través del pestillo)?

En forma de "D"

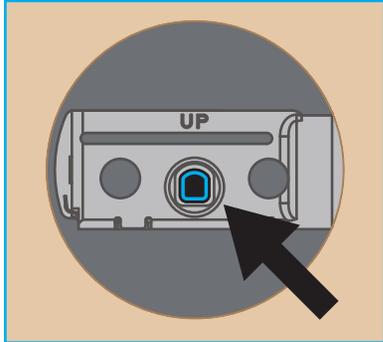

Cerros de Kwikset y Weiser:

Utilice el juego A para su puerta.

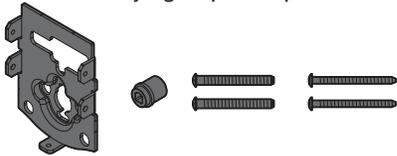


Cerros de Baldwin Reserve y Baldwin Prestige:

Utilice el juego B para su puerta.

Utilice el adaptador negro y los tornillos más gruesos.




Rectángulo vertical

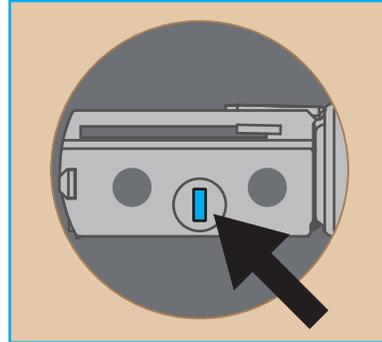


Cerros de Baldwin Estate:

Utilice el juego B para su puerta.

Utilice el adaptador de oro y los tornillos más delgados.

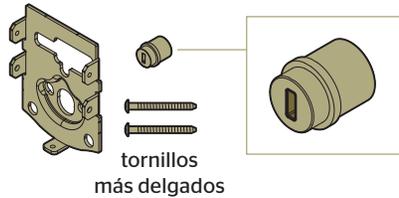


Rectángulo inclinado

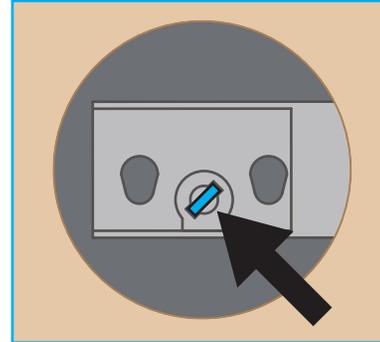


Cerros de Schlage:

Utilice el juego C para su puerta.

Utilice el adaptador de plata.

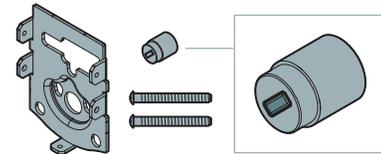


Rectángulo horizontal

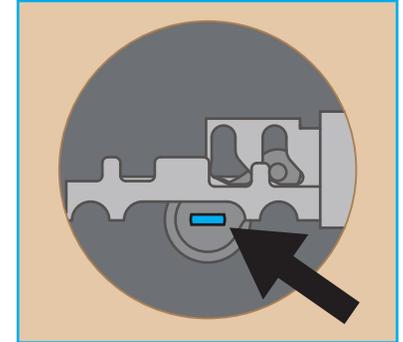

Cerros de Schlage:

Utilice el juego C para su puerta.


Utilice el adaptador de oro.

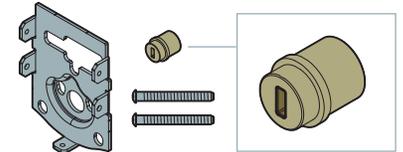

Para obtener una lista de los cerros compatibles, por consulte la página 11.

5 Instale la placa de montaje y pruebe su pestillo.

- A** Instale la placa de montaje en la puerta y inserte la paleta de torsión a través del orificio central.

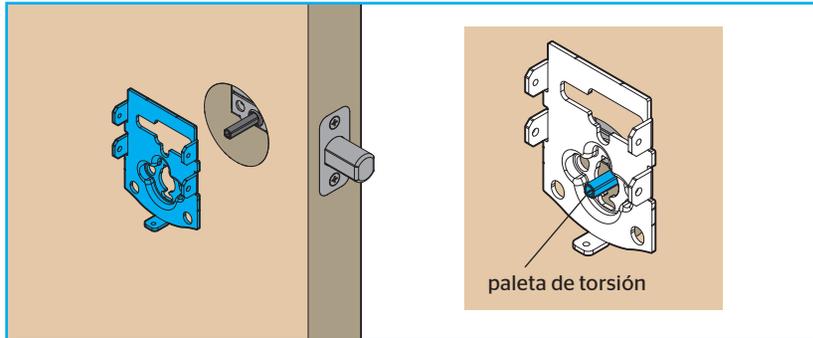


Nota: Se muestra una paleta de torsión en forma de "D," pero la instalación es el mismo para todos los modelos


- B** Fije la placa de montaje con los tornillos suministrados.



- C** Inserte la llave para probar el pestillo.

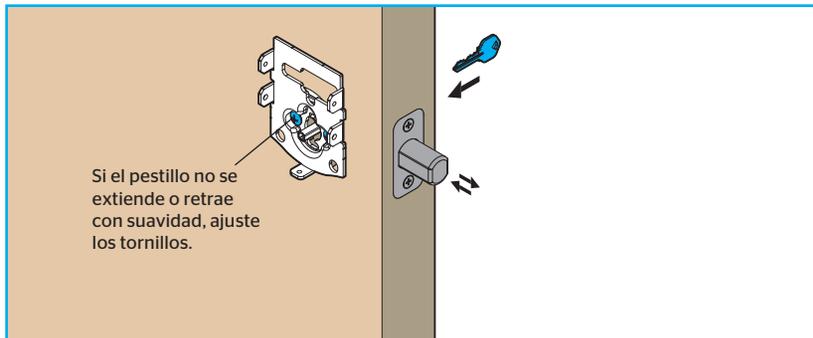


- D** Retire la llave y compruebe que el perno de retención esté extendido por completo.

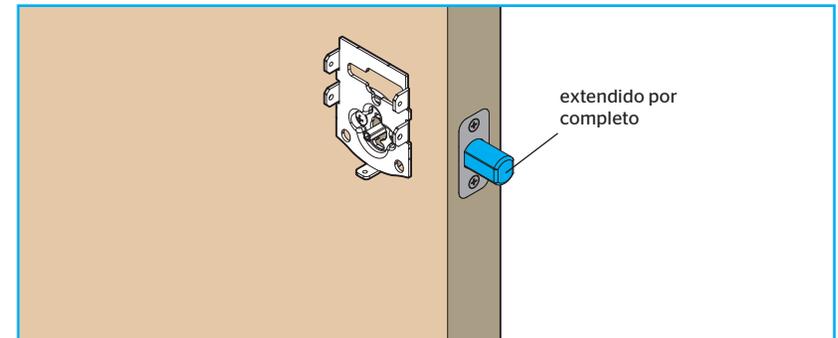


6 Instale el ensamblaje interior.

A Prepare el ensamblaje interior.

- a** Compruebe que la perilla esté en la posición vertical.

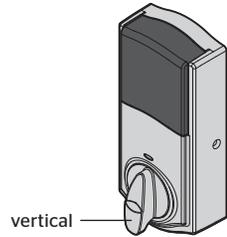


- b** Retire la tapa interior.

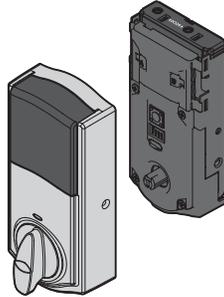


- c** Asegúrese de que el eje está orientado como se muestra. Si es necesario, gire el eje en esta posición.



La banda debe estar en posición vertical.

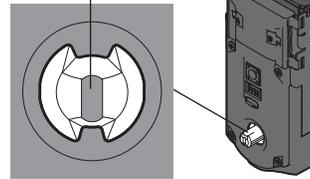

- d** Remove the battery pack.



B Instale el adaptador en el ensamblaje interior.

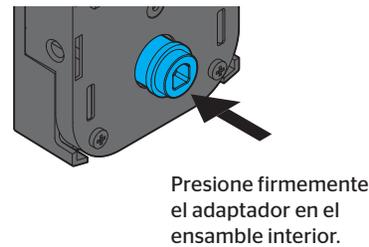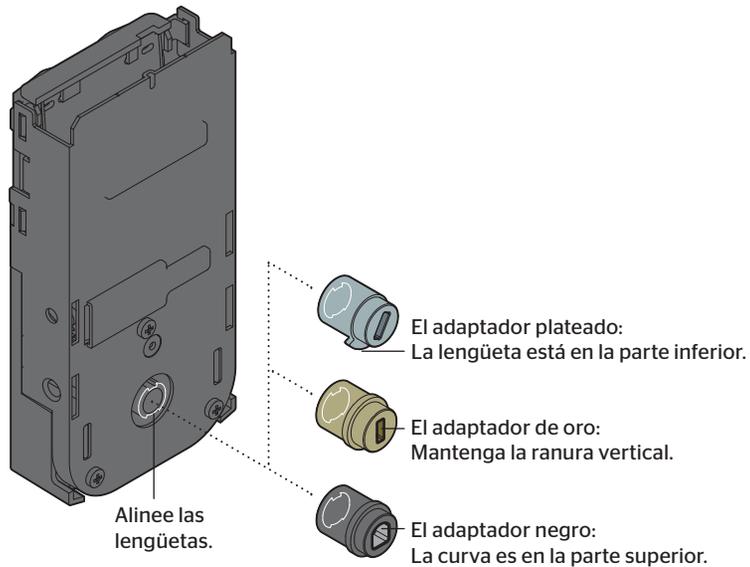

6

Instale el ensamblaje interior (continuado).




Cerros de Schlage solamente:

Mire a su placa de montaje.


¿Es el perno de retención hacia la izquierda o derecha de la placa de montaje?

Izquierda

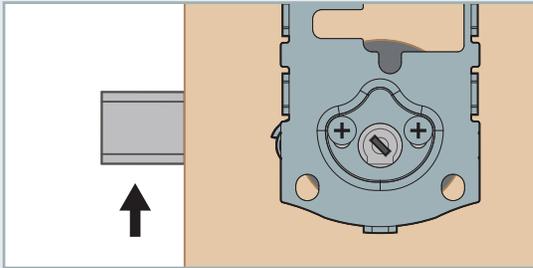


No es necesario ajustar.
Continúe a la página siguiente.

Derecha

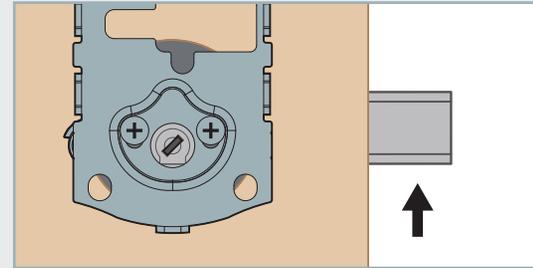

En el ensamblaje interior, mueva el interruptor #2 a la posición superior.

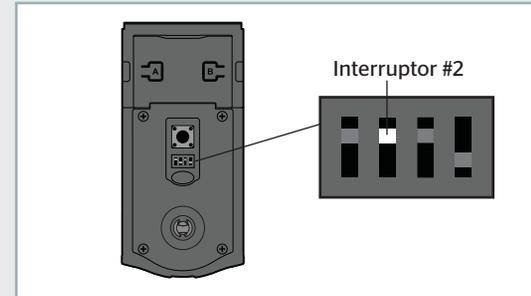


6 Instale el ensamblaje interior (continuado).

C Instale el ensamblaje interior en la placa de montaje.


a Alinee el adaptador con la paleta de torsión.

Cerrojos de Schlage solamente:

Es posible que tenga que girar el adaptador para alinearse con la paleta de torsión.

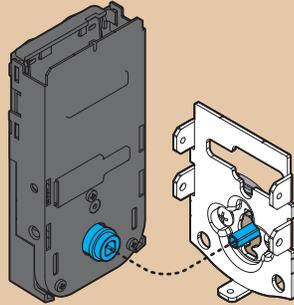


b Fije el ensamblaje interior con dos (2) tornillos suministrados.

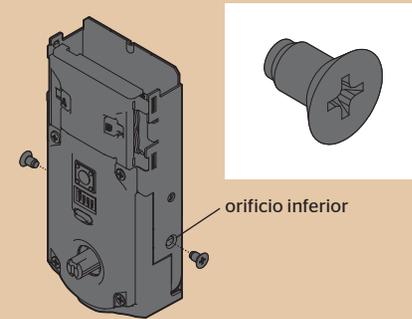


7 Realice el proceso de orientación de la puerta.

En este paso, se le programará la orientación de la puerta a la cerradura, lo cual es importante para el funcionamiento normal.


A Instale cuatro baterías en el paquete de baterías.

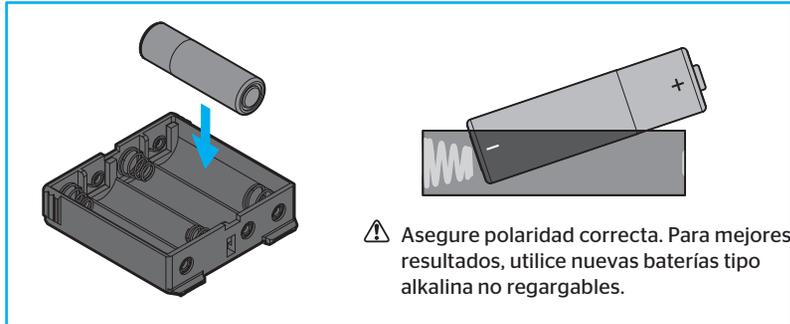


B **IMPORTANTE:** Verifique que la puerta esté abierta. Inserte el paquete de baterías mientras presiona y mantenga presionado el botón Programa. Suelte el botón cuando el paquete de baterías se encuentre en su totalidad dentro de la parte interna de la cerradura.

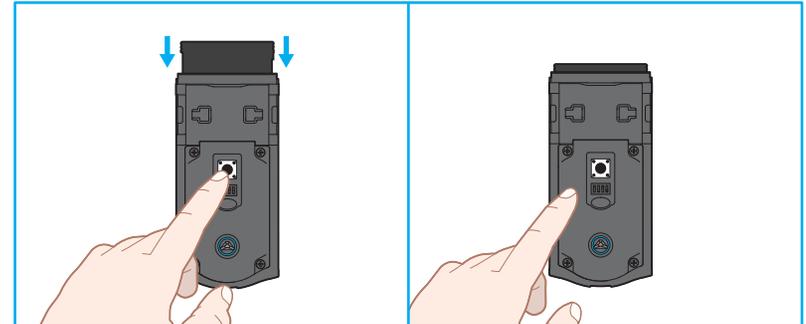

C **IMPORTANTE:** El estado del LED titila en color rojo y verde, y la cerradura emite un pitido. presione y suelte el botón Programa nuevamente.

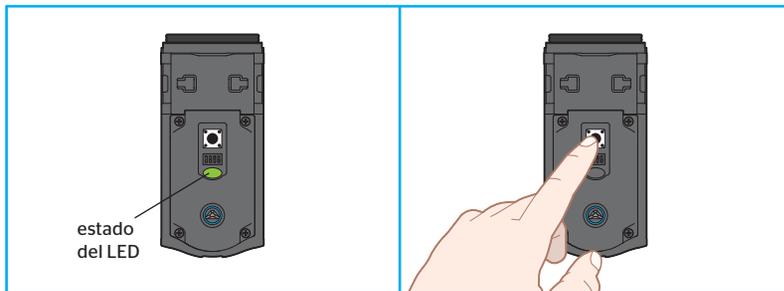

D El perno de retención se retraerá y extenderá por sí solo para conocer la orientación de la puerta.

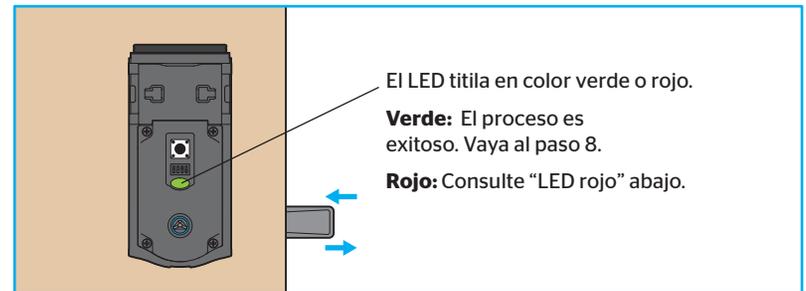


Si el perno de retención no se mueve, asegúrese de que las baterías están instaladas correctamente y repita los pasos B-D.

LED rojo

CERROJOS DE BALDWIN ESTATE SOLAMENTE:

Si el perno de retención está a la derecha del ensamble interior, y el LED es rojo, **presione el botón Programa para reiniciar el procedimiento.**

Si no está seguro si su cerrojo es Baldwin Estate, por favor vea la tabla en la página 3 o la lista en la página 11.

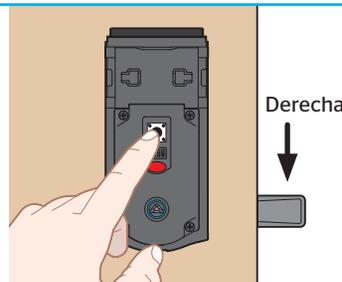

OTROS CERROJOS:

Si el LED es rojo, asegúrese de que las baterías y el ensamble interior están instaladas correctamente y repita los pasos B-D.

8 Descargue la aplicación móvil Kevo y registra su teléfono inteligente

A Descargue la aplicación móvil Kevo en www.kwikset.com/kevo/app o escanea el código de abajo.



B Siga las instrucciones de la aplicación para crear una cuenta, registrar su primer teléfono inteligente y enviar las llaves electrónicas (eKeys) a su familia y amigos.




9

Instale la tapa interior.

Información importante sobre la tapa interior:


La tapa interior se instalará con tres tornillos para evitar que alguien de extraer la batería o la manipulación de los ajustes de la cerradura.

La ventana en la tapa interior está bloqueada por defecto.

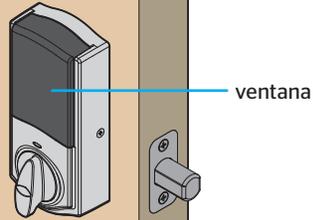


Si se desbloquea la ventana, se puede deslizar hacia arriba para un acceso más cómodo a los botones de programación.

Nota: La tapa interior y los tornillos deben ser removidos para acceder la batería.

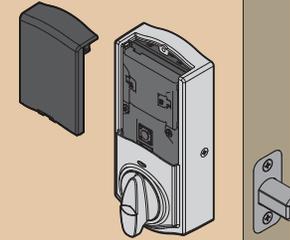


Si desea mantener la ventana cerrada:

a Instale la tapa interior.

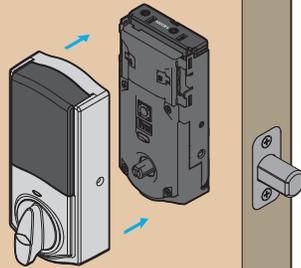


b Fije la tapa con tres (3) tornillos.

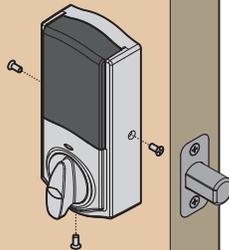


Si desea desbloquear la ventana:

a Retire el tornillo de seguridad.

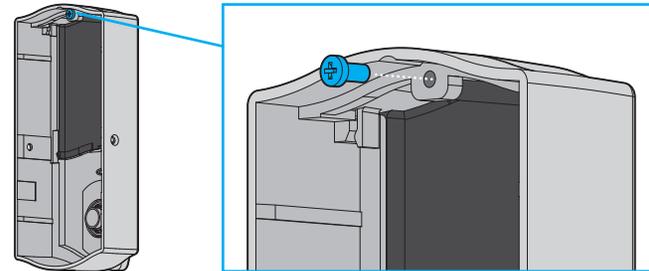

b Instale la tapa interior.

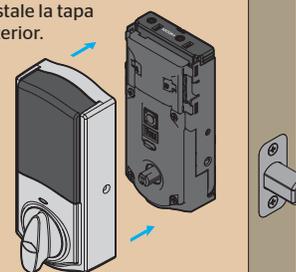

c Fije la tapa con tres (3) tornillos.

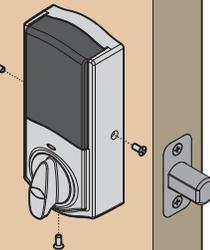


Tabla de compatibilidades de Kevo Convert

Kevo Convert es compatible con los siguientes modelos:

Kwikset

Cerrojos

158
660
660M
780
816
980
980AUD
993

Juego de combinación

991

Conjuntos de manija

Amherst
Arlington
Ashfield
Chelsea
Austin
Avalon
Hawthorne
Montara
Shelburne
Tavaris
Wellington
Bellevue
Dakota

Weiser

Cerrojos

GD9471
GDC9471
GCD9471
GCD9571
SSD9471
9471-K3 (SQT)
9471-K3 (RDT)

Conjuntos de manija

Acacia
Amherst
Ashfield
Augusta
Avalon
Bingsley
Brentridge
Colonnade
Columbia
Davenport
Grayson
Hawthorne
Heritage
Longbourn
Monaco
Pemberly
Tavaris
Whistler
Shelburne

Baldwin Prestige

Cerrojos

380

Conjuntos de manija

Avendale Alcott
Avendale Carnaby
Avendale Tobin
Bighorn Handleset
Medina Handleset
Nautica Handleset
Pistoria Handleset
Segovia Handleset
Spyglass Handleset
Wesley Alcott
Wesley Carnaby

Baldwin Reserve

Cerrojos

Todas las cerraduras de un solo cilindro

Conjuntos de manija

Adirondack Handleset
Chesapeake Handleset
Columbus Handleset
Cottonwood Handleset
Del Mar Handleset
Elizabeth Handleset
Elkhorn Handleset
Fairbanks Handleset
Kodiak Handleset
La Jolla Handleset
Longview Handleset
Miami Handleset
Napa Handleset
New Hampshire Handleset
Santa Cruz Handleset
Seattle Handleset
Westcliff Handleset

Baldwin Estate

Cerrojos

8011
8031
8041
8220
8231
8237
8241
8244
8250
8252
8254
8285

Conjuntos de manija (Cerraduras tubulares solamente)


Bethpage Knob Sectional Trim
Canterbury Knob Sectional Trim
Canterbury Lever Sectional Trim
Glennon Escutcheon Trim
Logan Knob Sectional Trim
Logan Lever Sectional Trim
Logan Sectional Trim
Madison Knob Sectional Trim
Madison Lever Sectional Trim
Minneapolis Sectional Trim
Nantucket Escutcheon Trim
Palm Springs Sectional Handleset
Soho Sectional Trim

Schlage

Cerrojos

B360N
B560P
B60N
B660P6
B760P

Una mirada rápida sobre Kevo Convert

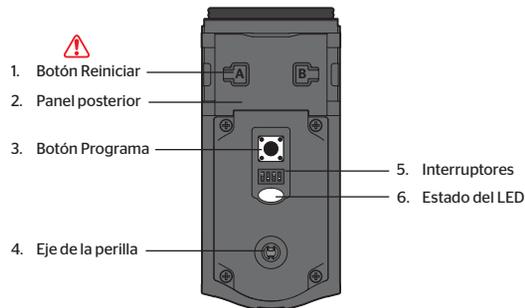

1. Se utiliza solamente para reiniciar Kevo Convert para eliminar todos los eKeys. Consulte "Reiniciar su sistema Kevo" para obtener más información.
2. Donde se encuentran todas las funciones de programación.
3. Se utiliza para registrar teléfonos.
4. Se conecta a la perilla cuando se instala la tapa interior. Cuando se retira la tapa interior, puede utilizar el eje de la perilla para bloquear y abrir manualmente la puerta.
5. Se utiliza para habilitar y deshabilitar el estado del LED, invertir, audio, y bloqueo automático.
6. Se comunica independientemente de si la puerta está cerrada o abierta y titila en color rojo como señal de poca batería. Puede prenderse y apagarse a través del interruptor N° 1.

Dispositivos compatibles con Kevo

Teléfonos inteligentes y dispositivos inteligentes


Un teléfono inteligente (una tableta o un dispositivo móvil conectado a Internet) compatible con Kevo debe tener Bluetooth Smart Ready/ Bluetooth 4.0, y se debe instalar la aplicación Kevo específica del dispositivo. Averigüe si su dispositivo es compatible en www.kwikset.com/kevo/devices.



Llave estándar

Siempre tenga acceso a la llave estándar de su cerradura.

Interruptores

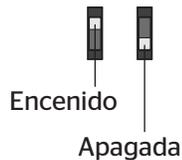

Interruptor 1 Estado del LED

La luz LED parpadea cada 6 segundos para indicar el estado de la cerradura de la puerta. Encendido en forma predeterminada.

Interruptor 2 Invertir

Sólo se utiliza para puertas diestros que han instalado los componentes de plata. Consulte la página 6 para más detalles.

Interruptor 3 Audio

El sonido tipo pitido se escucha durante la programación y el funcionamiento normal. Encendido en forma predeterminada.

Interruptor 4 Bloqueo automático

La cerradura se bloquea automáticamente 30 segundos después de que la puerta ha sido desbloqueada. Apagada en forma predeterminada.

PRECAUCIÓN: Con esta característica habilitada, puede quedarse encerrado del lado de afuera si no tiene un teléfono inteligente registrado o una llave estándar consigo.

Notificaciones del estado de LED



Ámbar titilando
La puerta está cerrada



Verde titilando
La puerta está desbloqueada




Roja titilando
Las baterías AA bajas en el interior del cerrojo pasador y debe reemplazarse.

Reiniciar su sistema Kevo

PRECAUCIÓN: Reiniciar su cerradura Kevo borrará todas las eKeys vinculadas con la cerradura.

Si desea restaurar su cerradura, mantenga presionado el Botón Reiniciar en el panel posterior durante 10 segundos hasta que la cerradura haga un pitido.

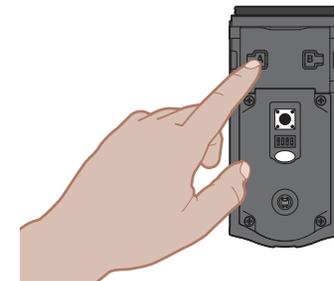

Luego de reiniciar el sistema, deberá volver a registrar su teléfono de propietario. Podrá enviar llaves electrónicas sin cargo a cualquier persona que previamente haya tenido una llave electrónica activa al momento del reinicio.

Funciones avanzadas

Registro histórico

Puede ver el historial de actividades de la cerradura a través de la aplicación Kevo o el portal web: www.mykevo.com.

Notificaciones

La aplicación Kevo puede enviar notificaciones cuando la puerta esté abierta y cerrada a través de los titulares de las llaves electrónicas. Puede optar por recibir las notificaciones predeterminadas del sistema o configurar las notificaciones a medida para controlar a un usuario o período de tiempo determinado.

Autenticación con dos factores

Kevo presenta un código de acceso opcional para mayor seguridad que usted puede habilitar en el interior de la aplicación para usarlo en combinación con la contraseña de la aplicación. Para habilitar el código de acceso, debe ingresarlo cada vez que ingresa a la aplicación. Su función es proteger la cuenta Kevo de cambios no autorizados cuando su teléfono esté desbloqueado.

Kevo Plus

Con Kevo Plus, usted será capaz de bloquear y desbloquear su casa y comprobar si la puerta está bloqueada o desbloqueada cuando está lejos de casa. Puede actualizar a Kevo Plus dentro de la aplicación Kevo. Visita www.kwikset.com/kevo/kevo-plus para más información.

Conecte los productos inteligentes

Conectar Kevo a los productos inteligentes. En la aplicación Kevo, toque en el icono de engranaje (iOS solamente: seleccione "Preferences") para conectar los productos inteligentes. Visita www.kwikset.com/kevo/support para más información.

Medidas de protección importantes

1. Lea las instrucciones en su totalidad.
2. Familiarícese con todas las definiciones de advertencia y precaución.
3. Recuerde a todos los integrantes de su familia las precauciones de seguridad.
4. Siempre tenga acceso a la llave estándar de su cerradura.
5. Si utiliza la función de bloqueo automático, verifique que lleve consigo el teléfono inteligente o llave estándar para evitar quedarse afuera.
6. Cambie las baterías gastadas de inmediato.

Impedir la apertura involuntaria de la puerta

 **ADVERTENCIA:** Si no se cumplen estas medidas de protección, la cerradura podría abrirse involuntariamente inadvertently.

1. Limite el acceso al panel posterior de la cerradura Kevo y verifique en forma rutinaria las configuraciones para comprobar que no hayan sido alteradas sin su conocimiento.
2. Proteja las contraseñas de las cuentas del portal web y aplicación Kevo.
3. Al enviar una llave electrónica, siempre vuelva a comprobar que la está enviando al destinatario correcto.
4. Proteja y limite el acceso a su teléfono inteligente para que no se puedan alterar las configuraciones de la aplicación sin su conocimiento.
5. Habilite el código de acceso de seguridad de la aplicación Kevo para que no se puedan alterar las configuraciones de la aplicación sin su conocimiento.
6. Al enviar llaves electrónicas, tenga en cuenta la diferencia entre un usuario Admin y otros usuarios del sistema: el usuario Admin puede enviar, deshabilitar y eliminar llaves electrónicas.
7. Si pierde o roban su teléfono inteligente, utilice el portal web (www.mykevo.com) para deshabilitar el dispositivo inteligente.

 **ADVERTENCIA:** Este Fabricante hace saber que no hay cerrojos que puedan proporcionar completa seguridad por sí mismos. Puede hacerse que falle este cerrojo forzándolo o utilizando medios técnicos, o puede evadirse entrando por otra parte de la propiedad. No hay cerrojos que puedan hacer de sustitutos para la precaución, el estar al tanto del entorno, y el sentido común. Pueden obtenerse piezas de ferretería de constructor con diversos grados de rendimiento para ajustarse a la aplicación. Para realzar la seguridad y reducir los riesgos, debe consultar con un cerrajero capacitado o otro profesional de seguridad.