

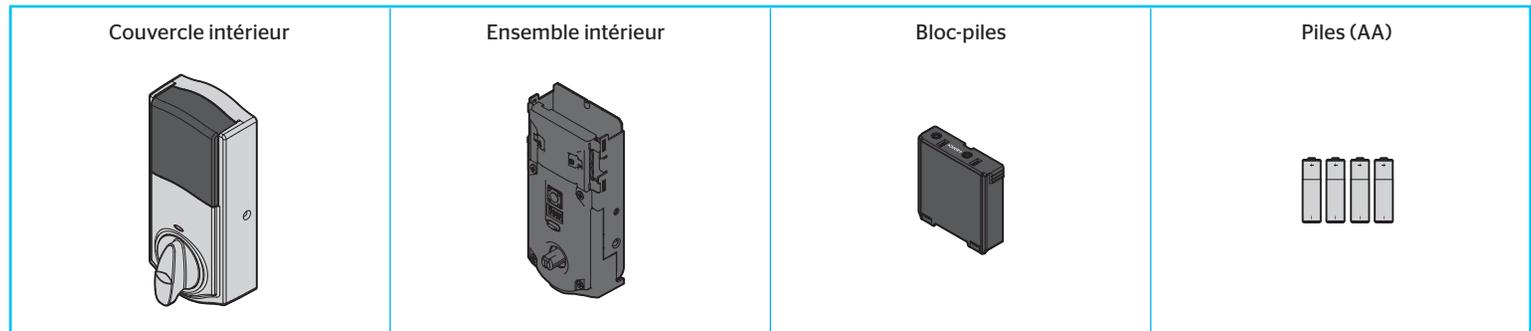
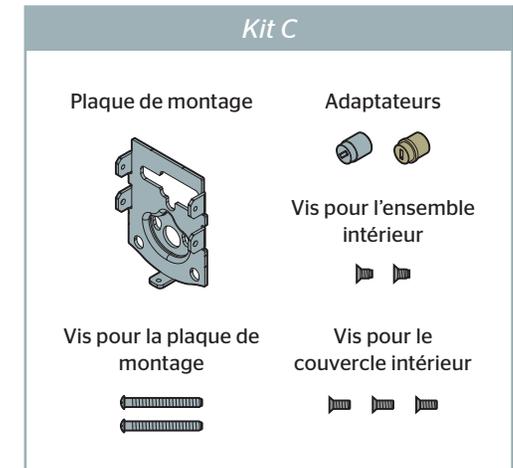


kēvo
CONVERT

Outils nécessaires

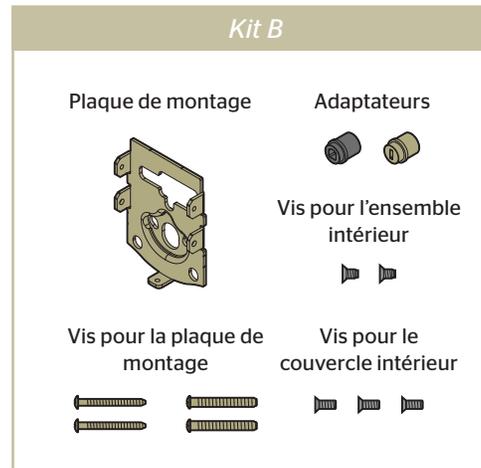


Pièces dans la boîte

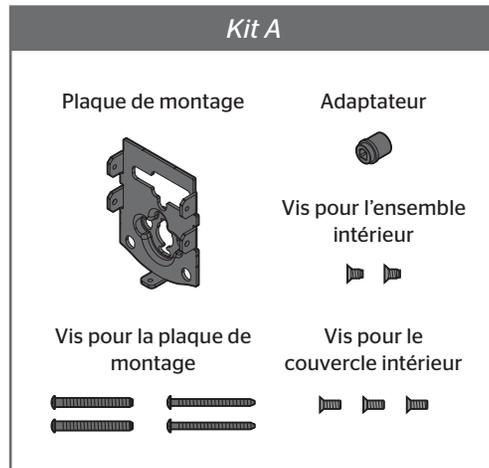


1 Assurez-vous que votre pêne dormant existant est compatible.

Si vous avez un pêne dormant standard monté séparément de la poignée ci-dessous, il est compatible avec Kevo Convert.

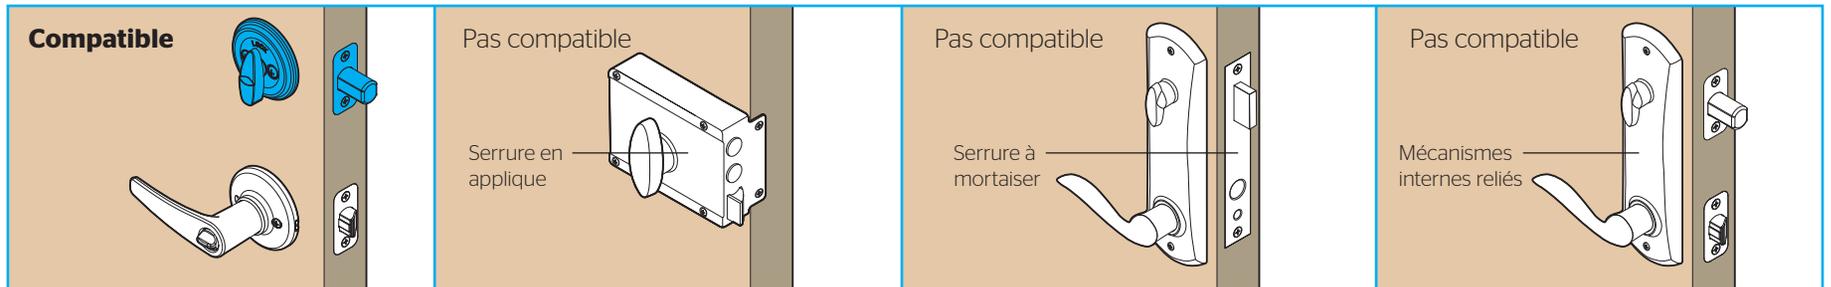


2 Mesurez l'épaisseur de votre porte.

Mesurez pour confirmer que votre porte est soit de 35 mm ou de 44 mm (1 3/8 po ou 1 3/4 po) d'épaisseur.

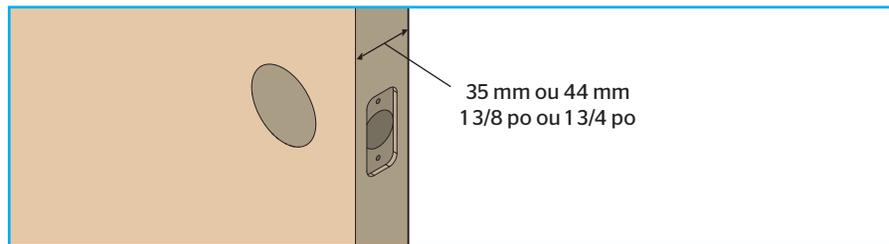


3 Démontez votre pêne dormant existant.

A Assurez-vous que votre porte est ouverte et déployez le pêne demi-tour.

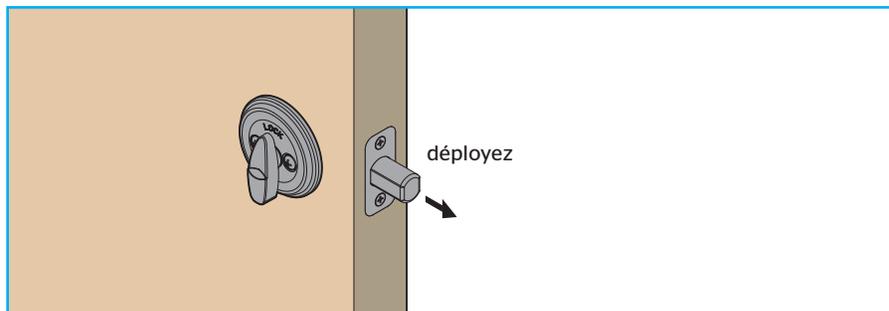

B Retirez tout le matériel à pêne dormant existant du côté intérieur de la porte. Gardez le pêne dormant extérieur en place.

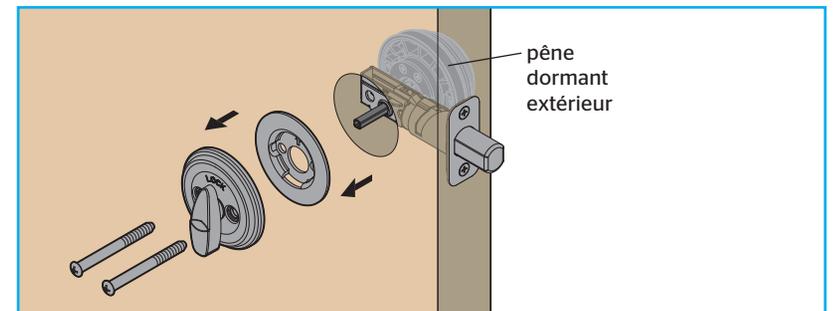


4

Déterminez les pièces nécessaires à votre porte.

Regardez dans le trou dans votre porte.
Quelle est la forme de votre lame de couple (la partie qui sort à travers le loquet)?

En forme de D

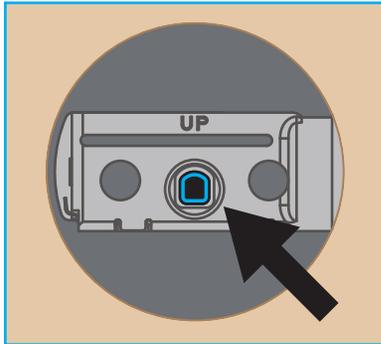

Les serrures Weiser et Kwikset :


Utilisez le Kit A pour votre porte.




Les serrures Baldwin Reserve et Baldwin Prestige :

Utilisez le Kit B pour votre porte.

Utilisez l'adaptateur noir et les vis plus épaisses

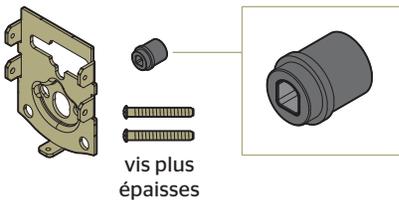


Rectangle vertical

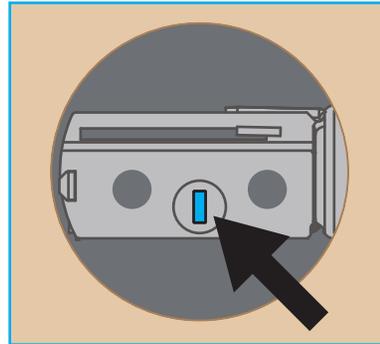


Les serrures Baldwin Estate :

Utilisez le Kit B pour votre porte.

Utilisez l'adaptateur d'or et les vis plus minces dorées.

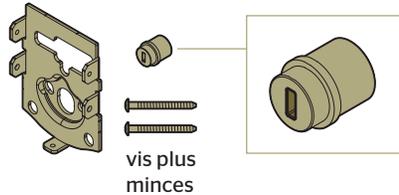


Rectangle incliné

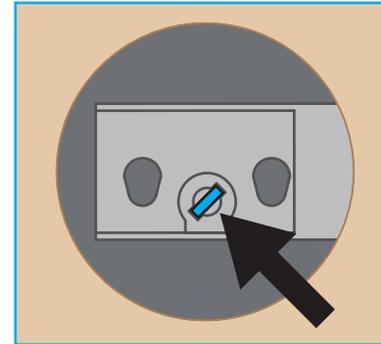


Les serrures Schlage :

Utilisez le Kit C pour votre porte.

Utilisez l'adaptateur d'argent.

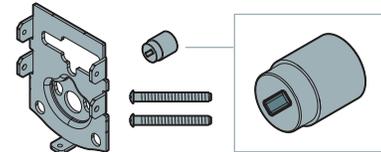


Rectangle horizontal

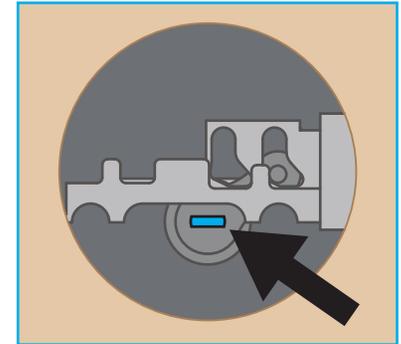

Les serrures Schlage :

Utilisez le Kit C pour votre porte.


Utilisez l'adaptateur d'or.

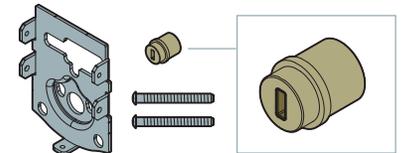

Pour une liste des modèles de pènes dormants compatibles, voir la page 11.


5 Installez la plaque de montage et testez le loquet.

- A** Installez la plaque de montage sur la porte et insérez la lame de couple à travers le trou central.

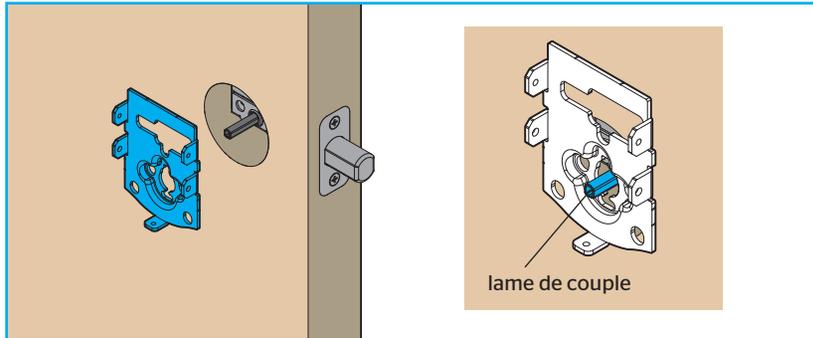


Remarque: Une lame de couple en forme de D est représentée, mais l'installation est la même pour tous les modèles.


- B** Fixez la plaque de montage avec les vis fournies.

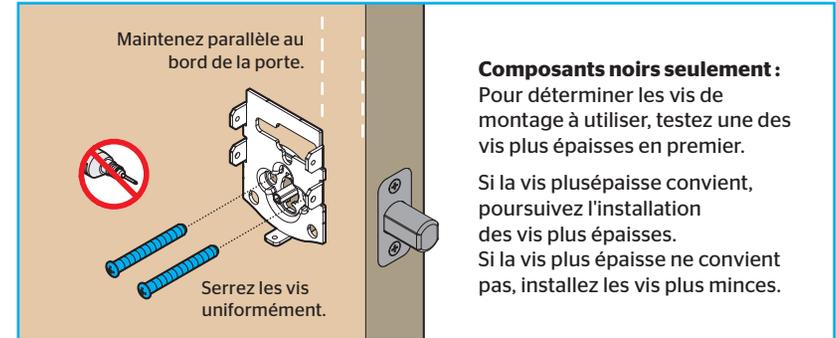

- C** Insérez votre clé et testez le loquet.

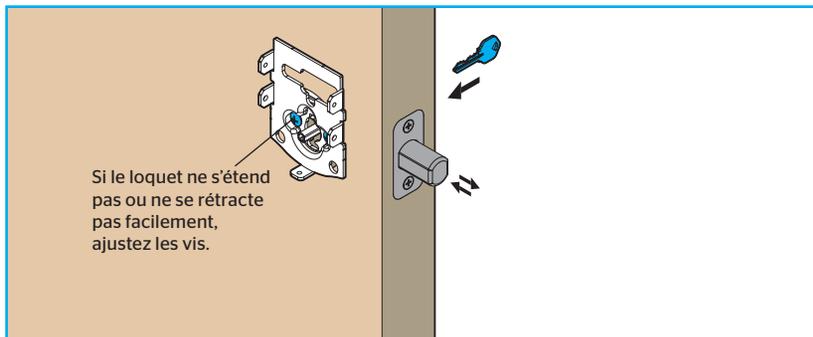


- D** Retirez votre clé et assurez-vous que le pêne est complètement étendu.

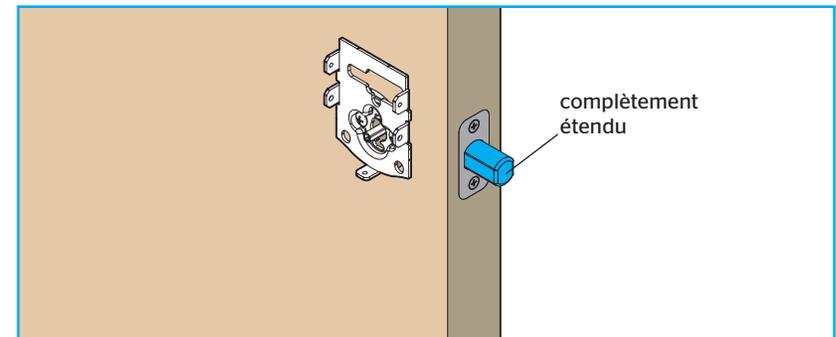


6 Installez l'ensemble intérieur.

A Préparez l'ensemble intérieur.


- a** Assurez-vous que le tourniquet est vertical.

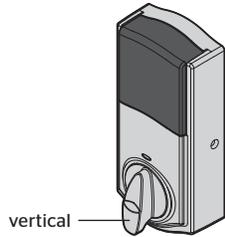


- b** Retirez le couvercle intérieur.

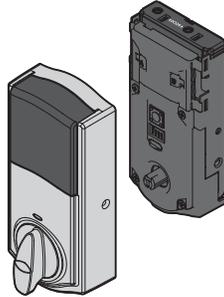

- c** Assurez-vous que la tige est orienté comme indiqué. Si nécessaire, faire tourner la tige à cette position.


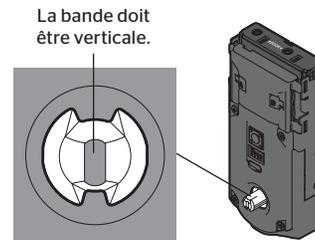


- d** Retirez le bloc-piles.



N'installez pas les piles tout de suite.

B Installez l'adaptateur sur l'ensemble intérieur.

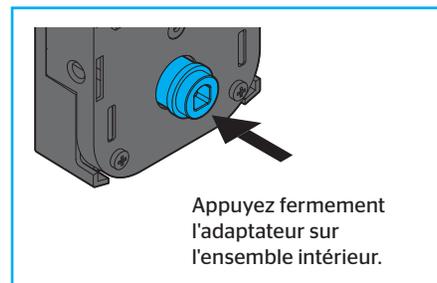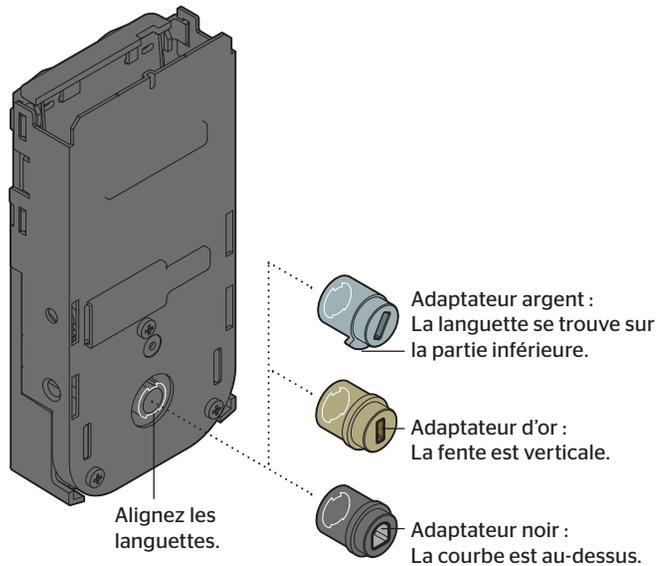

6

Installez l'ensemble intérieur (suite).




Serrures Schlage seulement :

Regardez votre plaque de montage.


Est-ce que votre pêne demi-tour se trouve vers la gauche ou la droite de votre plaque de montage?

Gauche

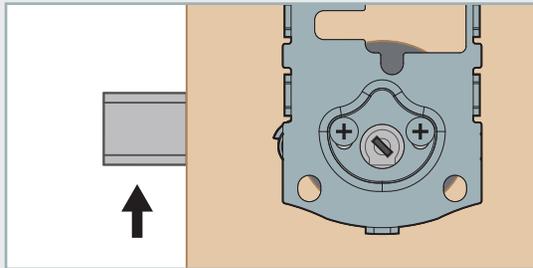


Aucun ajustement n'est nécessaire.
Passez à la page suivante.

Droite

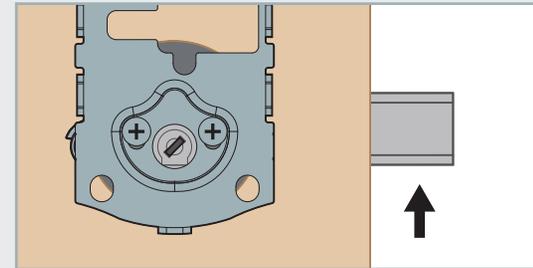

Sur votre ensemble intérieur, déplacez
l'interrupteur n° 2 à la position supérieure.

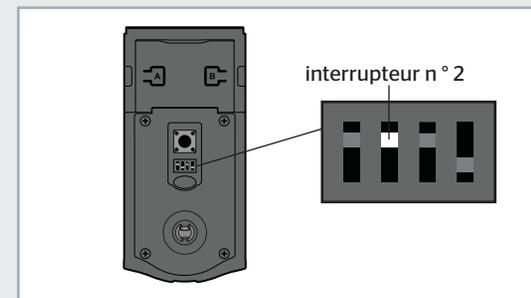


6 Installez l'ensemble intérieur (suite).

C Installez l'ensemble intérieur sur la plaque de montage.


a Alignez l'adaptateur avec la lame de couple.

Serrures Schlage seulement :

Vous devrez peut-être tourner l'adaptateur pour aligner avec la lame de couple.

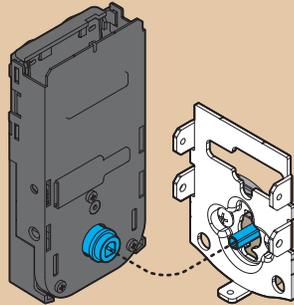


b Fixez l'ensemble intérieur avec deux (2) vis.

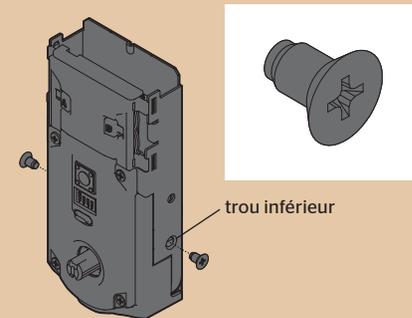


7 Effectuez le processus d'orientation de la porte.

Cette étape indique à votre serrure l'orientation de la porte et est cruciale pour le fonctionnement de la serrure.


A Installez quatre piles AA dans le bloc-piles.

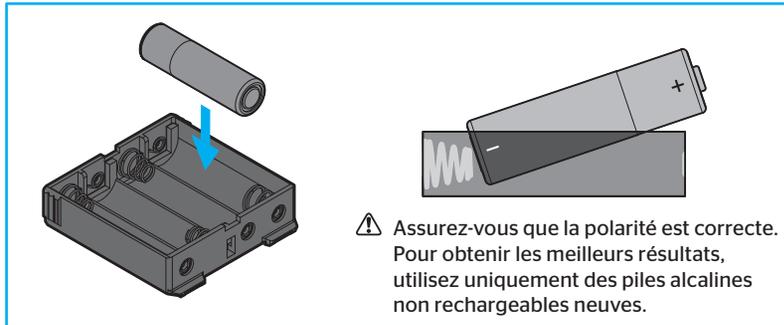


B **IMPORTANT:** Assurez-vous que la porte est ouverte. Insérez le bloc-piles en APPUYANT sur le bouton « Program » et en le MAINTENANT enfoncé. Relâchez le bouton lorsque le bloc-piles se trouve complètement à l'intérieur de la serrure.

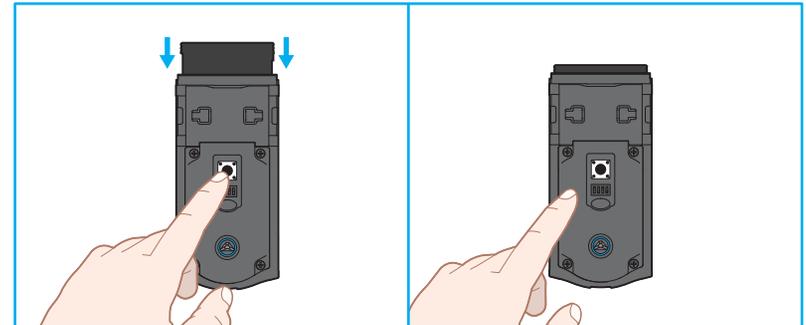

C **IMPORTANT:** Le voyant DEL clignotera en rouge et en vert et la serrure émettra un bip. Appuyez et relâchez le bouton Programme à nouveau.

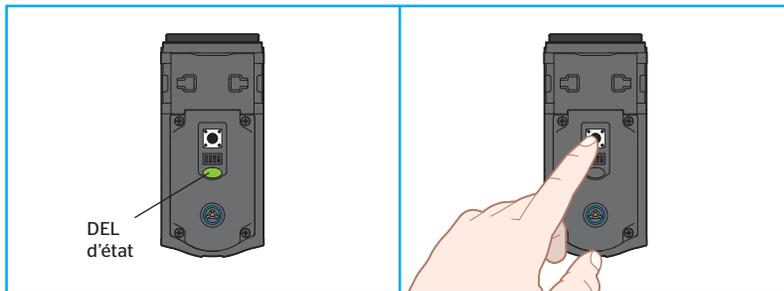

D Le pêne demi-tour se rétractera et se déploiera tout seul pour apprendre l'orientation de la porte.

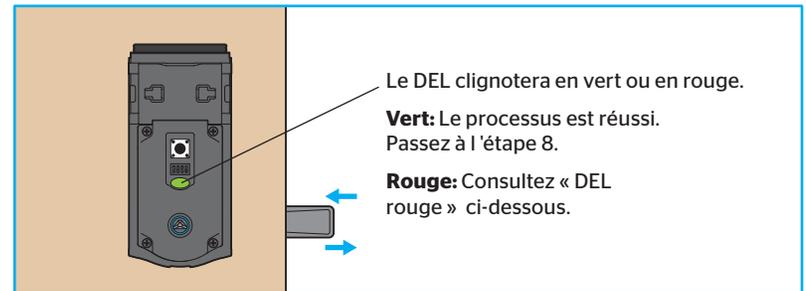


Si le pêne demi-tour ne bouge pas, assurez-vous que les piles sont installées correctement et effectuez de nouveau les étapes B-D.

DEL rouge

LES SERRURES BALDWIN ESTATE SEULEMENT :

Si le pêne demi-tour est à droite de l'ensemble intérieur, et le DEL est rouge, appuyez à nouveau sur le bouton Programme pour redémarrer la procédure.

Si vous ne savez pas si votre serrure est Baldwin Estate, voir le tableau à la page 3 ou la liste à la page 11.

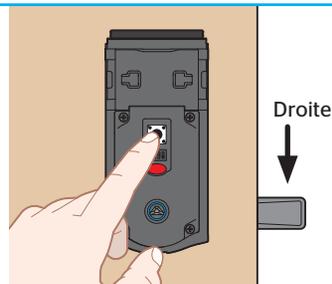

AUTRES SERRURES :

Si le DEL est rouge, assurez-vous que les piles et l'ensemble intérieur sont installés correctement et effectuez de nouveau les étapes B-D.

8

Téléchargez l'application Kevo et configurez votre téléphone intelligent.

A

Téléchargez l'application Kevo sur www.weiserlock.com/fr/kevo/app ou scannez le code ci-dessous.



B

Suivez les instructions de l'application pour créer un compte, enregistrez votre premier téléphone intelligent et envoyez des clés électroniques (eKeys) à vos amis et aux membres de votre famille.




9

Installez le couvercle intérieur.

Renseignements importants concernant le couvercle intérieur :


Le couvercle intérieur sera installé avec trois vis pour empêcher quelqu'un de retirer la batterie ou l'altération de la configuration de votre serrure.

La fenêtre sur le couvercle intérieur est verrouillée par défaut.

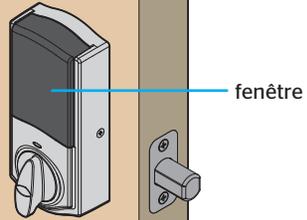


Si la fenêtre est déverrouillée, elle peut glisser vers le haut pour permettre d'accéder plus commode aux boutons.

Remarque : Le couvercle et les vis doivent être enlevés pour l'accès à la batterie.

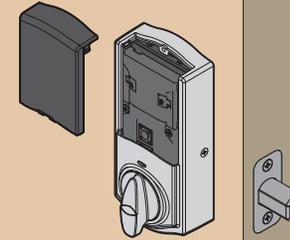


Si vous voulez garder la fenêtre verrouillée :

a Installez le couvercle.

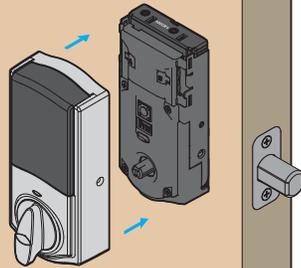


b Fixez le couvercle avec trois (3) vis.

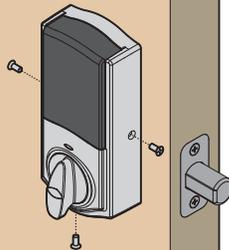


Si vous souhaitez déverrouiller la fenêtre :

a Retirez la vis de sécurité.

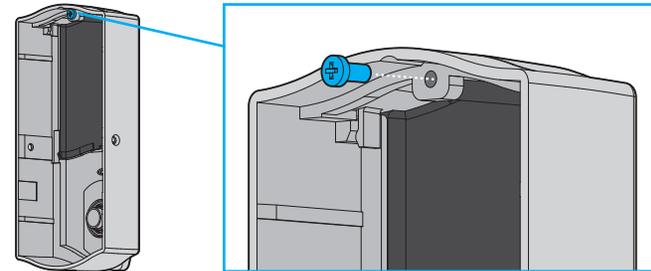

b Installez le couvercle.

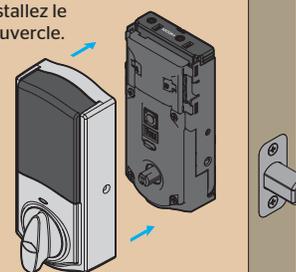

c Fixez le couvercle avec trois (3) vis.

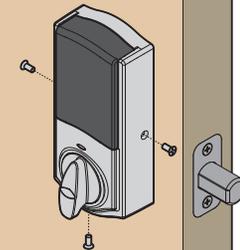


Tableau de compatibilité de Kevo Convert

Kevo Convert est compatible avec les modèles suivants :

Weiser

Serrures à pêne dormant

GD9471
GDC9471
GCD9471
GCD9571
SSD9471
9471-K3 (SQT)
9471-K3 (RDT)

Serrures d'entrée

Acacia
Amherst
Ashfield
Augusta
Avalon
Bingsley
Brentridge
Colonnade
Columbia
Davenport
Grayson
Hawthorne
Heritage
Longbourn
Monaco
Pemberly
Tavaris
Whistler
Shelburne

Kwikset

Serrures à pêne dormant

158
660
660M
780
816
980
980AUD
993

Kit de combinaison

991

Serrures d'entrée

Amherst
Arlington
Ashfield
Chelsea
Austin
Avalon
Hawthorne
Montara
Shelburne
Tavaris
Wellington
Bellevue
Dakota

Baldwin Prestige

Serrures à pêne dormant

380

Serrures d'entrée

Avendale Alcott
Avendale Carnaby
Avendale Tobin
Bighorn Handleset
Medina Handleset
Nautica Handleset
Pistoria Handleset
Segovia Handleset
Spyglass Handleset
Wesley Alcott
Wesley Carnaby

Baldwin Reserve

Serrures à pêne dormant

Tous pènes dormants
monocylindres

Serrures d'entrée

Adirondack Handleset
Chesapeake Handleset
Columbus Handleset
Cottonwood Handleset
Del Mar Handleset
Elizabeth Handleset
Elkhorn Handleset
Fairbanks Handleset
Kodiak Handleset
La Jolla Handleset
Longview Handleset
Miami Handleset
Napa Handleset
New Hampshire Handleset
Santa Cruz Handleset
Seattle Handleset
Westcliff Handleset

Baldwin Estate

Serrures à pêne dormant

8011
8031
8041
8220
8231
8237
8241
8244
8250
8252
8254
8285

Serrures d'entrée

(Serrures tubulaires
seulement)


Bethpage Knob Sectional Trim
Canterbury Knob Sectional Trim
Canterbury Lever Sectional Trim
Glennon Escutcheon Trim
Logan Knob Sectional Trim
Logan Lever Sectional Trim
Logan Sectional Trim
Madison Knob Sectional Trim
Madison Lever Sectional Trim
Minneapolis Sectional Trim
Nantucket Escutcheon Trim
Palm Springs Sectional
Handleset
Soho Sectional Trim

Schlage

Serrures à pêne dormant

B360N
B560P
B60N
B660P6
B760P

Vue d'ensemble de Kevo Convert

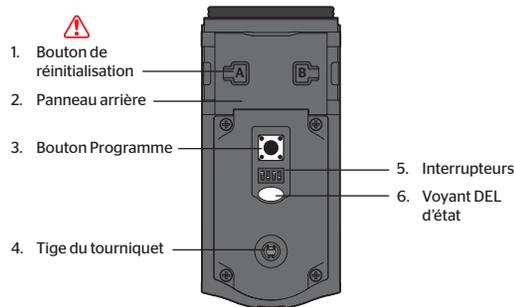

1. Bouton de réinitialisation
2. Panneau arrière
3. Bouton Programme
4. Tige du tourniquet

5. Interrupteurs
6. Voyant DEL d'état

1. ⚠ Utilisez uniquement pour réinitialiser Kevo afin de supprimer les eKeys. Consultez « Réinitialisation de votre système » pour en savoir plus.
2. Emplacement de toutes les fonctions de programmation.
3. Utilisez pour configurer les téléphones.
4. S'engage dans le tourniquet lorsque le couvercle intérieur est installé. Lorsque le couvercle est enlevé, la tige de tourniquet peut être utilisée pour verrouiller et déverrouiller manuellement la porte.
5. Utilisez pour activer et désactiver le voyant DEL d'état, pour inverser, pour l'audio, et le verrouillage automatique.
6. Indique si la porte est verrouillée ou déverrouillée et clignote en rouge pour signaler un faible niveau de charge de la pile. L'interrupteur N° 1 permet de l'allumer et l'éteindre.

Appareils compatibles avec Kevo

Téléphones intelligents et appareils intelligents


Un téléphone intelligent compatible Kevo (ou tout autre appareil pouvant se connecter sans fil à Internet) doit être doté de Bluetooth Smart Ready / Bluetooth 4.0 et, il faut installer l'application Kevo spécifique à l'appareil. Déterminez si votre téléphone est compatible sur www.weiserlock.com/fr/kevo/devices.



Clé standard

Assurez-vous d'avoir accès en permanence à la clé standard de votre serrure.

Interrupteurs

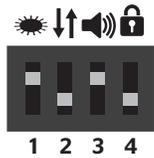

Interrupteur 1

Voyant DEL d'état

La DEL clignote toutes les 6 secondes. Allumée par défaut.

Interrupteur 2

⚠ Inverser

Uniquement utilisé pour les portes droitières qui ont installé des composants d'argent. Voir la page 6 pour plus de détails.

Interrupteur 3

Audio

Un bip sonore est émis au cours de la programmation et du fonctionnement normal. Allumée par défaut.

Interrupteur 4

⚠ Verrouillage automatique


La porte se verrouillera automatiquement 30 secondes après avoir été déverrouillée. Éteinte par défaut.

⚠ **ATTENTION:** Lorsque cette fonction est active, assurez-vous toujours d'avoir votre téléphone programmé ou une clé standard, car il se peut que la porte se verrouille automatiquement lorsque vous êtes à l'extérieur.

Réinitialisation de votre système

⚠ **ATTENTION:** La réinitialisation de votre serrure Kevo supprimera toutes les clés eKey associées à la serrure.

Si vous souhaitez effectuer une réinitialisation du système de votre serrure Kevo, maintenez appuyé le bouton de réinitialisation sur le panneau arrière pendant 10 secondes jusqu'à ce que la serrure émette un bip sonore.

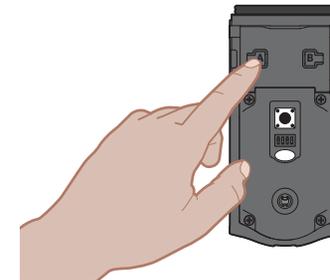

Après une réinitialisation système, vous devrez configurer à nouveau votre téléphone Propriétaire. Vous pourrez envoyer des clés eKey sans frais à tous ceux qui possédaient déjà une eKey active au moment de la réinitialisation.

Notifications de voyant DEL d'état



Clignotement ambre
La porte est verrouillée



Clignotement vert
La porte est déverrouillée



Clignotement rouge
Les piles AA à l'intérieur de la serrure Kevo sont faibles et doivent être remplacées.

Fonctions avancées

Fichier historique

Un historique de l'activité de la serrure peut être visionné par le biais de l'application Kevo ou du portail Web : www.mykevo.com.

Notifications

L'application Kevo peut envoyer des notifications lors du verrouillage et du déverrouillage de la porte par les porte-clés de clés électroniques. Vous pouvez choisir de recevoir les notifications par défaut du système ou de configurer des notifications personnalisées pour assurer le suivi d'une plage de temps ou d'un utilisateur spécifique.

Accès à double authentification

Kevo inclut un code d'accès de sécurité en option que vous pouvez activer dans l'application à utiliser en sus du mot de passe de l'application. Activer le code d'accès vous obligera à saisir un NIP de 4 chiffres chaque fois que vous accéderez à l'application. Ce code protège votre compte Kevo face à tout changement non autorisé lorsque votre téléphone est déverrouillé.

Kevo Plus

Avec Kevo Plus, vous serez en mesure de verrouiller et déverrouiller la porte ou de vérifier si elle est verrouillée ou non lorsque vous n'êtes pas à la maison. Vous pouvez mettre à niveau la serrure Kevo Plus dans l'application Kevo. Visitez www.weiserlock.com/fr/kevo/support pour de plus amples renseignements.

Connexion aux produits intelligents

Connectez-vous à Kevo pour sélectionner les produits intelligents. Dans l'application Kevo, appuyez sur l'icône des paramètres (engrenage) pour vous connecter aux produits intelligents (iOS seulement : sélectionnez « Préférences »). Visitez www.weiserlock.com/fr/kevo/support pour de plus amples renseignements.

Mesures de protection importantes

1. Lisez toutes les instructions au complet.
2. Familiarisez-vous avec tous les avertissements et mises en garde.
3. Rappelez les précautions de sécurité à tous les membres de la famille.
4. Assurez-vous d'avoir accès en permanence à la clé standard de votre serrure.
5. Lors de l'utilisation de la fonction Verrouillage automatique, assurez-vous d'avoir avec vous votre téléphone intelligent ou clé standard pour éviter que la porte ne se verrouille alors que vous êtes dehors.
6. Remplacez les piles faibles immédiatement.

Empêcher le déverrouillage involontaire de votre porte

 **AVERTISSEMENT** : Le non-respect de ces mesures de protection pourrait entraîner l'ouverture involontaire de votre serrure.

1. Restreignez l'accès au panneau arrière de votre serrure Kevo et vérifiez régulièrement vos réglages pour vous assurer qu'ils n'ont pas été modifiés à votre insu.
2. Protégez les mots de passe de vos comptes de portail Web et de l'application Kevo.
3. Lors de l'envoi d'une eKey, assurez-vous systématiquement que vous êtes en train de l'envoyer au bon destinataire.
4. Protégez et restreignez l'accès à votre téléphone intelligent afin que les réglages de votre application ne puissent être modifiés à votre insu.
5. Activez le code d'accès de sécurité de l'application Kevo afin que les réglages de votre application ne puissent être modifiés à votre insu.
6. Lors de l'envoi de clés eKey, tenez compte de la différence entre un utilisateur Administrateur et d'autres utilisateurs du système ; un utilisateur Administrateur peut envoyer, désactiver et supprimer des clés eKey.
7. Si votre téléphone est perdu ou volé, utilisez le portail Web (www.mykevo.com) pour désactiver.

 **AVERTISSEMENT** : Le fabricant tient à vous aviser qu'aucun verrou ne peut à lui seul offrir une sécurité complète. Ce verrou peut être mis hors d'état par la force ou des moyens techniques ou être évité par l'utilisation d'une autre entrée dans la propriété. Aucun verrou ne peut remplacer la surveillance de votre environnement et le bon sens. Différentes qualités de matériel d'installation sont offertes pour différentes applications. Afin d'augmenter la sécurité et de réduire le risque, vous devriez consulter un serrurier qualifié ou un autre professionnel de la sécurité.