

CLASSIC AMBASSADEUR® BIG GAME INSTRUKTIONSMANUAL

a. Grattis
b. Bilder på komponenter
c. Olika Ambassadeurer
d. Påspolning av lina
e. Bromsinställning
f. Montera bort gaveln
g. Rullens funktioner
h. Underhåll
i. Garanti och service

A. **GRATTIS:**



Grattis till ditt köp av en av världens mest avancerade rullar! Kombinationen av lättviktsmaterial, slitstyrka och finmekanik gör Abu Garcia® det självklara valet för seriösa sportfiskare världen över. Dessa rullar används flitigt av tävlingsfiskare, guider, rekordsökande experter och sportfiskare som kräver att ha det bästa. Genom att förlita dig på Abu Garcia's kvalitet och pålitlighet kommer du få ännu större glädje av ditt fiske.

På följande sidor hittar du information om hur du bäst använder din Ambassadeur. En del funktioner finns bara hos vissa modeller. Läs noga igenom bruksanvisningen så du är väl förtrogen med varje moment innan du börjar använda din rulle.

B. **KOMPONENTER:**

Innehåller:

Stjärnhjul	Linförare	Vev	Spole	Mutterlåsskruv
Stativ	Mekanisk bromsratt	Vevgrepp	Frikopplingsspak	Centrifugalbromssystem (vissa modeller)
Sidogavelskruvar	Knarrfunktion (vissa modeller)	Vevmutter	Mutterlås	

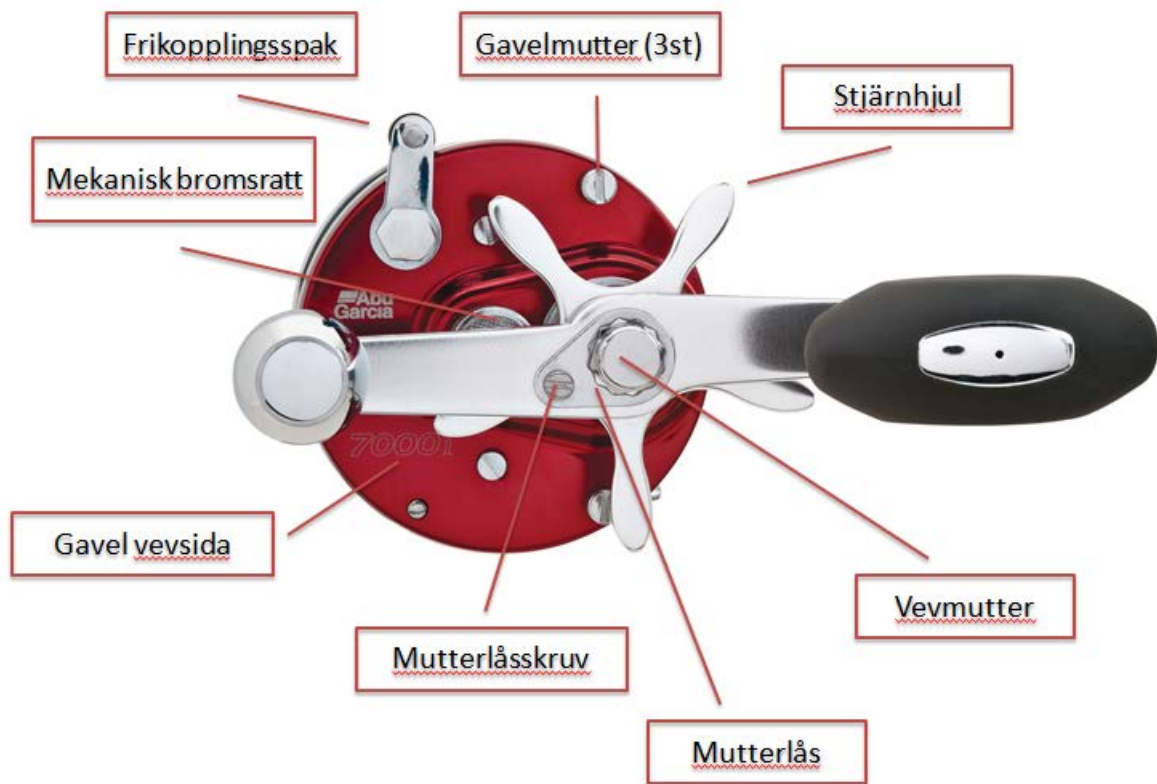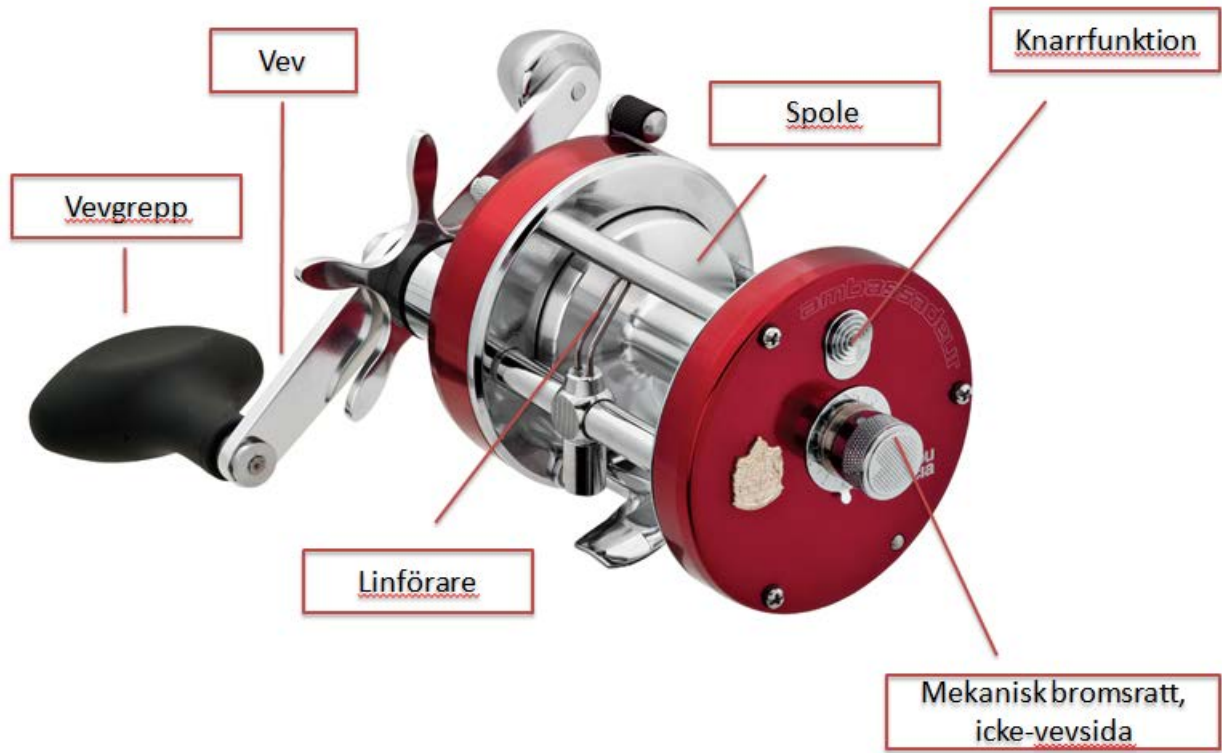

C. AMBASSADEUR® BIG GAME - OLIKA MEDLEMMAR AV FAMILJEN:

Fullmatade med tradition erbjuder alla de klassiska Ambassadeur Big Game högsta prestanda och slitstyrka. Familjen innehåller bl a Alphamar LC, Big Game, 7000i C3, 7000i C3 CT MAG HS, and 7000i.

D. PÅSPOLNING AV LINA

Alla klassiska Ambassadeurer är designade för monofilament, super- och fluorocarbon lina. Det är du som sportfiskare och fiskesituationen som avgör vilken lina som för tillfället lämpar sig bäst. Börja med att föra linänden genom linföraren i fronten av rullen. Knyt linan runt spolens axel med en spolaxelknut. Kontrollera linspolen genom att sätta en penna i linspolens nav. Håll linan lätt spänd mellan fingrarna under tiden du vevar och fyller spolen med lina. Fyll spolen till ca. 1,5mm från spolens överkant för bästa resultat. Fyll inte på för mycket lina. ([KLICKA HÄR](#) för att se en video om hur du knyter en spolaxelknut)

Superlina

En del sportfiskare föredrar att ha monofilament-backing att fästa superlinan i vilket förhindrar att linan glider på spolen. Börja med att fylla på ca. 10-15m monofilament (nylonlina) så det täcker spolaxeln. Skarva därefter monofilament med superlina med uni-to-uni-, blod- eller liknande knut. Fortsätt därefter att fylla din rulle med superlina upp till ca. 1,5mm från spolens överkant. Fyll inte på för mycket lina.

([KLICKA HÄR](#) för att se en video om hur du knyter en uni-to-uni-knut)

E. BROMSINSTÄLLNING

Big Game-modellerna av Ambassadeur har en mjuk och pålitlig broms på mellan 5,5 till 12,3 kg's bromskraft beroende på modell. Du kontrollerar och justerar slirbromsen med hjälp av stjärnhjulet som sitter vid veven. Vill du ha kraftigare broms justerar du stjärnhjulet medsols och för lägre bromsverkan justerar du motsols (för vänstervevade rullar gäller omvänt förhållande). För bästa resultat bör bromsen justeras till ca. en tredjedel av linans brottsgräns. Kontrollera gärna att slirbromsen inte är för hårt ställd genom att dra ut lina med handen utan att linan brister. En mer exakt inställning får du genom att knyta fast linan i en våg. Montera rullen på spöt, dra linan genom spöts linringar, sätt därefter fast linan i vågen och läs av värdet. Om du inte har en våg tillgänglig, bind fast linänden vid en fast punkt. Med spötoppen uppåt (ca 45 graders vinkel) lägger du press genom att veva. Öka bromsen gradvis till dess du bedömer att

linan är nära sin brottsgräns. Lossa därefter bromsen genom att justera stjärnhjulet tillbaka ca ¼ varv.

Slirbromsen kan justeras under drillning beroende på fiskens motstånd. Vissa fiskesituationer kräver att bromsen justeras till ett högre värde. All inställning över 50% av linans brottsgräns kan leda till linbrott. När du inte använder rullen gör för vana att lossa bromsen till ett minimum. Detta gör att bromsbrickorna inte belastas och får en mycket längre livslängd.

F. MONTERA BORT GAVELN

Vevsidans gavel på alla Ambassadeur Big Game (förutom Alphamar LC) kan du lätt kan montera bort för att komma åt spole. Lossa de tre sidogavelskruvarna och drag försiktigt ut gaveln tills den lossnar från stativet. Spolen kan nu nås.

G. RULLENS FUNKTIONER

Hur du justerar den mekaniska bromsen: Om du har en rulle med mekanisk bromsratt endast på vevsidan: Med spö-rulle-lina-bete rätt monterade, skjut frikopplingsspaken bakåt och justera den mekaniska bromsen på vevsidans gavel precis så mycket som behövs för att betet sakta sjunker ca. 25cm då du gör ett lätt knyck i spöt. Om betet inte rör sig är bromsen för hårt inställd. Om det faller till marken är den för löst ställd.

Hur du justerar den mekaniska bromsen på icke-vevsida: (Big Game, 7000i C3, 7000i C3 CT MAG HS, 7000i modeller) Vissa modeller har en mekanisk bromsratt även på rullens icke-vevsida. I detta fall följer du instruktionen ovan men justerar endast på ratten på icke-vevsidan.

Hur du använder Syncrofunktionen (*Endast Syncroförsedda modeller*): För att koppla in syncrofunktionen vevar du moturs ett 1/3-dels varv. När veven är i denna position har bromskraften minskats med 50%. Denna funktion är speciellt användbar när du använder downriggers eller trollar eftersom det låter dig släppa ut betet utan att behöva frikoppla rullen. När betet nått den position du önskar vevar du åter framåt för att uppnå full bromskraft.

([KLICKA HÄR](#) för att lära mer om syncrofunktionen i denna video)

- Vanlig kastteknik -

a) Skjut frikopplingsspaken bakåt och håll tummen lätt mot spolen för att kontrollera betets läge. Håll spö och rulle så att spöhandtaget pekar uppåt.

b) Håll spöt och rullen framför dig, för spöt bakåt så att spötoppen pekar mot en punkt ovanför och bakom din axel. Utan att låta rörelsen avstanna, för spöt framåt i en enda rörelse.

c) Släpp tumgreppet på spolen samtidigt som spöt förs framåt så att betet kastas något snett uppåt. Då betet närmar sig vattenytan bromsas och stoppas spolen med tummen och du börjar invevningen.

- Knarrfunktion (vissa modeller) –

Med en enkel skjutbar spärr kopplas knarrfunktionen in för att uppmärksamma fiskaren på att lina löper ut från spolen. Detta är mycket användbart vid trolling eller mete. Knarrfunktionen måste kopplas ur vid kast och bör även kopplas ur när du vevar in eller drillar fisk.

H. UNDERHÅLL

Din Ambassadeur kräver liksom andra produkter med hög precision ett regelbundet underhåll. För att din rulle skall vara i toppkondition skall den göras ren och smörjas efter varje användning. Skölj rullen försiktigt i sötvatten . Torka den torr och smörj därefter. Minst en gång per säsong bör du ta isär den för noggrann rengöring och smörjning. Till din hjälp har du sprängskissen som bifogades med din rulle. Rullolja och rullfett finns att köpa i fackhandeln. Om du inte vill göra det själv står Abu Garcia Service gärna till tjänst. [Abu Garcia Service Center](#)

I. GARANTI OCH SERVICE

Följande garantibestämmelser gäller för Abu Garcia: Vad beträffar rullar och spön hänvisar vi till gällande konsumentköplag. Denna innebär att felaktigheter i varan måste reklameras inom tre år från inköpsdatum. I annat fall förlorar köparen rätt att åberopa felet. Vid all kontakt med säljaren skall köpbevis bifogas och vara märkt med inköpsdatum och säljarens firmastämpel. Garantin gäller endast i inköpslandet.

Service: Ta för vana att sköta om din utrustning efter fisketuren så fungerar den bättre och håller längre. En årlig översyn är alltid bra. Vänd dig först till dina lokala återförsäljare, service och enklare reparationer klarar de lika bra som Abu Garcia i Svängsta. Skulle felet vara för svårt för återförsäljaren åtgärdar vi det snabbt. Packa din produkt i ett stabilt paket och kom ihåg att bifoga namn och adress samt en beskrivning hur felet uppstått eller vad du tror det beror på. Om du behöver ytterligare upplysningar kan du kontakta:

Abu Garcia Service Sverige
SE-376 81 Svängsta

Tel: 0454-880 70

Fax: 0454-32 35 70

Email: seservice@purefishing.com